

ふわふわ

とおせんぼ キッズセーフ

S
サイズ


M
サイズ

L
サイズ

対象年齢 6カ月～満2歳まで


S

取り付け幅：約65～90cm

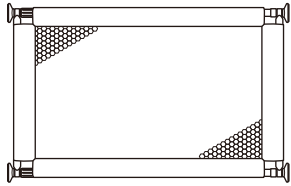


M

取り付け幅：約90～140cm

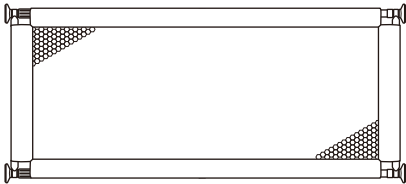

L

取り付け幅：約140～185cm

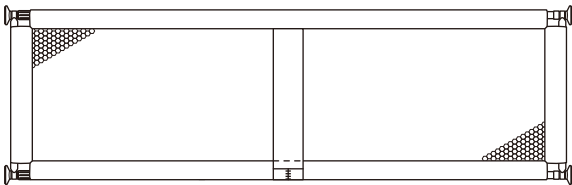

■サイズ：幅 ㉮65～90cm ㉭90～140cm ㉬140～185cm
奥行 3× 高さ 60cm

■重量：㉮約 1.2kg ㉭約 1.7kg ㉬約 2.2kg

■主な材質：スチール、ポリエステル、ポリプロピレン、
ウレタン、不織布

■生産物賠償責任保険つき

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

取扱説明書

大切に保管してください

- このたびは「ふわふわとおせんぼキッズセーフ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
- 取扱説明書は、ご使用になる方が、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

目次

- お使いになる前に
 - △安全上のご注意…………… 1
 - △危険…………… 1
 - △警告…………… 1
 - △注意…………… 2
- 取り付け方法
 - 設置場所について…………… 3
 - セット内容と各部の名称…………… 4
 - 取り付け幅…………… 4
 - 組み立て方…………… 5
- ご使用前と日常の安全点検…………… 7

保証書裏面添付

△重要

本製品は、お客様による設置・調整・メンテナンスが必要な商品です。本書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。

階段上では
ご使用に
なりません。




ベビーのために、世界から。
Nihon ikuji

安全のため必ずお守りください




安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

お使いになる前に

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。
表示と意味は次のようになっています。

 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 **危険** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。


 本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取り付け後も、お子さまの安全には十分ご注意ください。

階段の上や、段差の上には、
絶対に設置しないでください。



禁止

誤ってフェンスが倒れた場合、階段や段差の上から転げ落ちる原因となります。

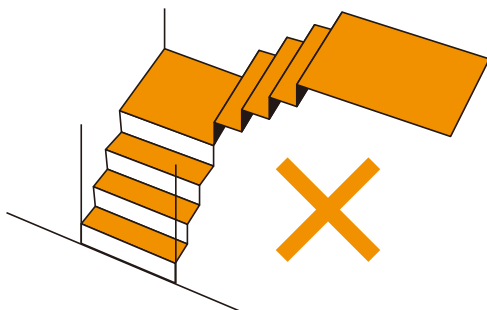

 **警告** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

対象年齢未満、もしくは対象年齢より大きいお子さまには、絶対に使用しないでください。

対象年齢:6カ月～満2歳まで



禁止

対象年齢に満たない乳児や、対象年齢を超えた幼児に使用すると、お子さまの思わぬ動きにより、重大な事故につながるおそれがあります。




警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

フェンスを完全に固定できない場所では使用しないでください。




禁止

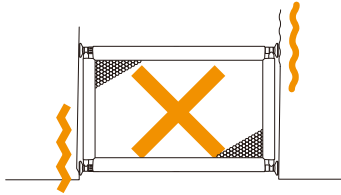

フェンスが倒れたりするなど、重大な事故の原因となります。確実に固定できる場所に設置しなおしてください。

ご使用になる前に、フェンスにガタツキなどがいないか、常に点検を行なってください。

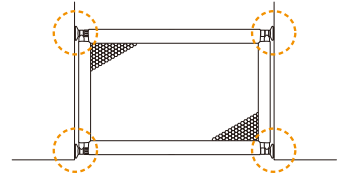


ご使用中にフェンスがゆがんだりゆるんだりすると、事故の原因となります。常に、フェンスが正しく取り付けられていることを確認してください。

フェンスに寄りかかったり、ぶらさがったりしないでください。




禁止

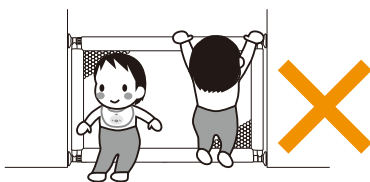

フェンスが倒れたり、破損の原因となり、重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまがフェンスに登ったり、取付部品を動かしたりできるようになったら、使用を中止してください。

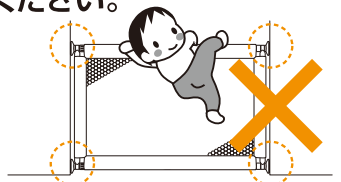


対象年齢内のお子さまでも、知能・体格の成長の度合いにより、危険になる場合があります。保護者の方の判断で、使用を中止してください。

フェンスの近くに、踏み台になるような物を置かないでください。




禁止

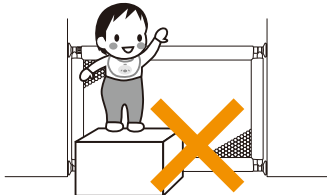

お子さまがフェンスに登って転落するなど、重大な事故につながるおそれがあります。

フェンス本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。

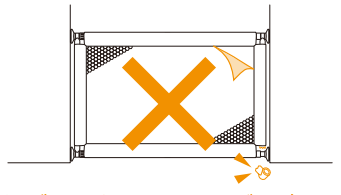

破損部位でのケガのほか、フェンスが固定できなかつたり、倒れたりするなど、重大な事故の原因となります。



注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- 本製品は、必ず取扱説明書の指示にしたがい、正しくご使用ください。
- 本製品の組み立て・取り付けは、必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を取り付けた後も、お子さまの安全には十分ご注意ください。
- 本製品は、必ず垂直な壁・水平な床面の場所に取り付け、本製品の底面を床から5cm以上あけないでください。
- 壁の材質によっては本製品が取り付けられなかつたり、本製品の取り付けにより、壁・壁紙などが破損する場合があります。必ず壁や壁紙の材質と強度を確かめたくうえで取り付けてください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋はお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- ご使用にならなかつた部品は、お子さまの手の届かないところに保管してください。


⚠️ 設置場所について

本製品を取り付ける前に、下記の「設置禁止場所」「取り付けられる所」をよくご理解のうえ、適切に設置して、正しくご使用ください。

設置禁止場所


階段や段差の上

階上(降り口)、階段おどり場、階段途中、また、段差の上には設置できません。

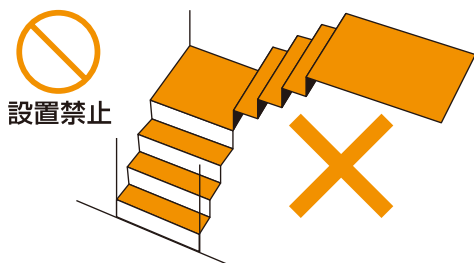


窓のサッシへの取り付け

窓のサッシに固定する取り付けはできません。

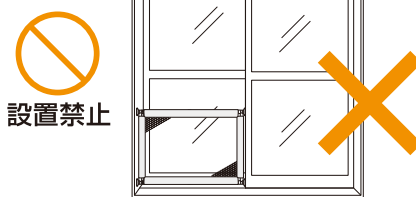


暖房器具・火気の近く、屋外

暖房器具や火気の近く、屋外には設置できません。

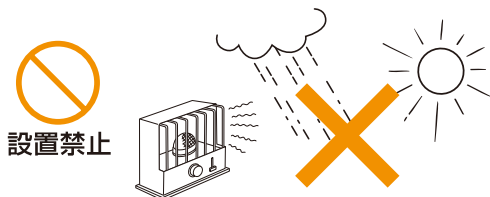

家具や建具への取り付け




家具や建具など、完全に固定できない物を利用しての取り付けはできません。

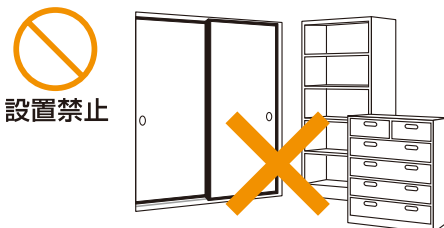

取り付けられる所(必ず設置する壁の強度、形状を確認してください)

- 取り付け可能な間口のある場所で、凹凸がない水平な床面に設置できます。
- ポールで突っ張り固定するタイプなので、丈夫な柱や壁面に取り付けてください。
- 壁面がベニヤや石膏ボードの場合、必ず**棧のある箇所**に取り付けてください。
※注1

⚠️ **注意** 棧のない箇所に取り付けると、壁面が破損するおそれがあります。

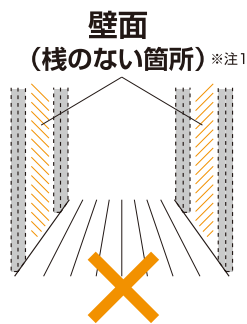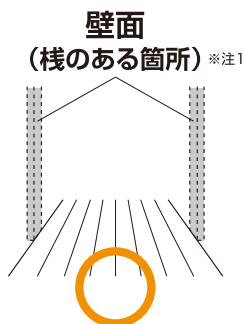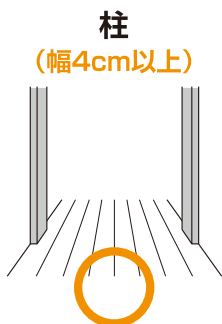

※注1：壁面に隠れた棧の確認は、市販の棧探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

セット内容と各部の名称

ⓈⓂサイズとⓁサイズはセット内容が異なります。組み立てる前に、部品がすべてそろっているか確認してください。

Ⓢ
サイズ

Ⓜ
サイズ

セット内容

- ①伸縮ポール(上下共通) 2本
- ②サイドポール(左右共通) 2本
- ③アタッチメント(共通) 4個
- ④ネット 1枚
- 取扱説明書(本書)

各部の名称

取り付け方法

Ⓛ
サイズ

セット内容

- ①伸縮ポール(上下共通) 2本
- ②ジョイントポール(上下共通) 2本
- ③サイドポール(左右共通) 2本
- ④センターポール 1本
- ⑤アタッチメント(共通) 4個
- ⑥ネット 1枚
- 取扱説明書(本書)


各部の名称

取り付け幅 ●本製品を取り付ける場所の間口寸法を測ります。


65~90cmまで



90~140cmまで

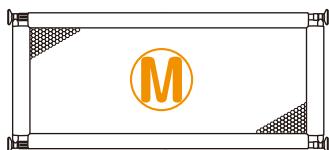

140~185cmまで

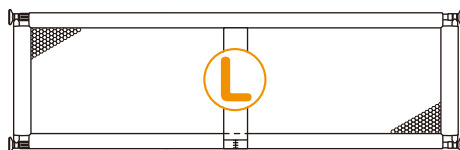

最大取り付け幅以上の間口には、絶対に使用しないでください。フェンスがはずれて倒れるおそれがあり、大変危険です。

組み立て方


①サイズは、⑤⑥サイズと組み立て方法が一部異なります。オレンジ色の枠囲みの①と⑥は、①サイズのみ組み立て手順です。

1 伸縮ポールとジョイントポールをつなぎます。




サイズのみ

- 下図のように、伸縮ポールとジョイントポールを差し込んでつなぎます。
- ※以下の説明文中では、つないだポールを伸縮ポールと称します。




2 伸縮ポールを伸ばします。

- 図のように、設置場所の間口幅より約2cm短い長さになるまで伸縮ポールのグリップを回し、上下2本とも同じ長さに伸ばします。

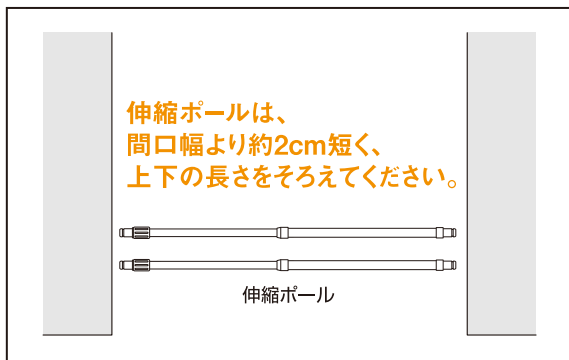

3 伸縮ポールとサイドポールをネットにセットします。


- 下図のように、伸縮ポールをネットの上下の筒に、サイドポールを左右の筒に差し込みます。

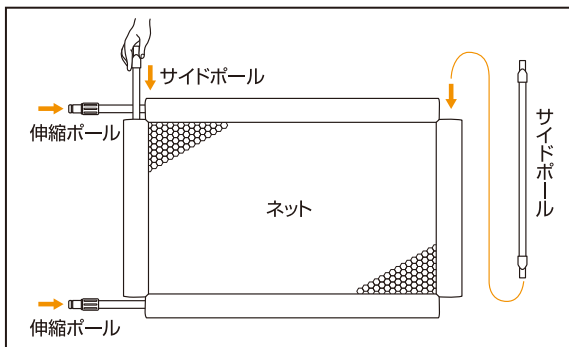

※ポールが差し込みづらい時は、先端にビニール袋をかぶせるとすべりが良くなります。



4 伸縮ポールの両端をサイドポールに接続します。

- 下図のように、サイドポールの上下の輪に、伸縮ポールの両端を差し込みます。(4カ所)

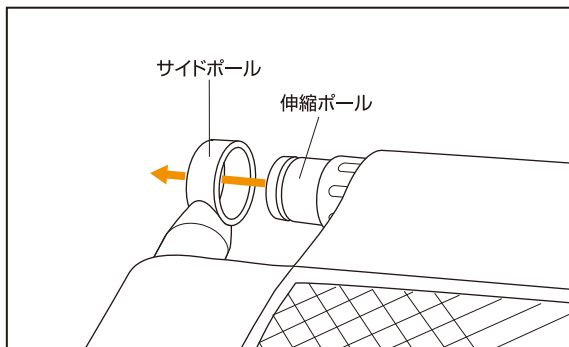

5 アタッチメントを伸縮ポールの先端に取り付けます。

- アタッチメントの内側にある2つの突起と、伸縮ポール先端の2カ所の溝を合せて差し込み、回転させます。<右の拡大図参照>

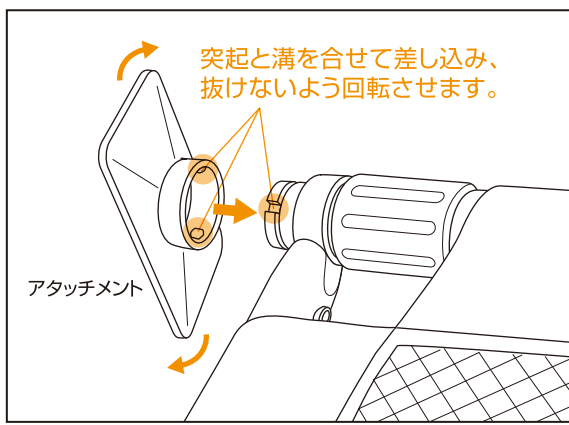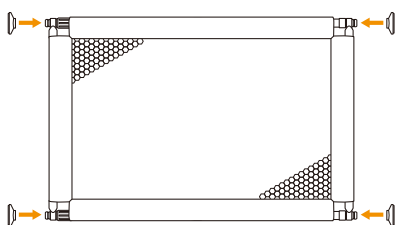


6 センターポールを取り付けます。



① ネット中央部のファスナーを全開にし、下図のようにスライダが上になる様に平らな床面に置きます。

② センターポールをU型フック側を上にして、下の伸縮ポールの下へ通します。
<拡大図参照>

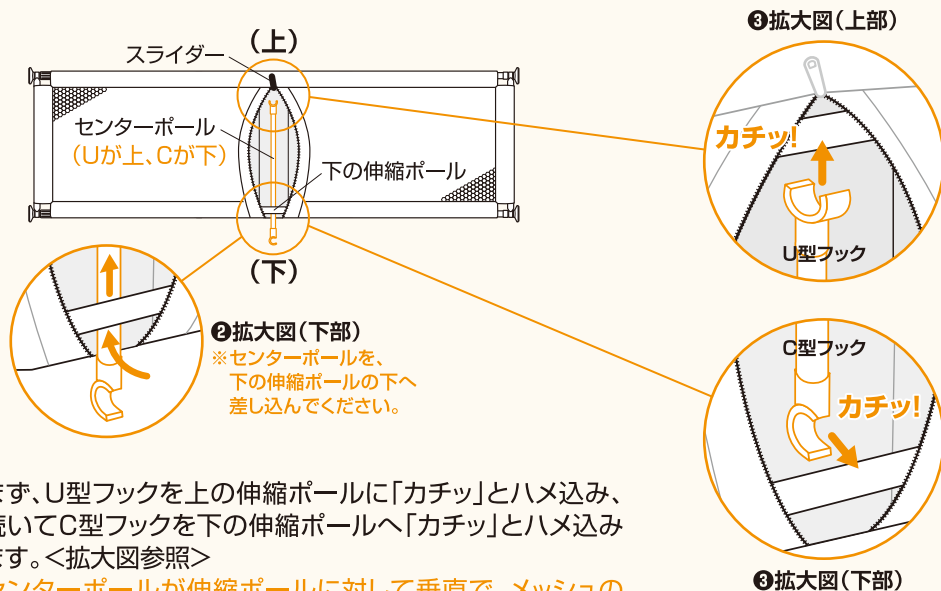

③ まず、U型フックを上伸縮ポールに「カチッ」とハメ込み、続いてC型フックを下伸縮ポールへ「カチッ」とハメ込みます。<拡大図参照>

※ センターポールが伸縮ポールに対して垂直で、メッシュの中央(ファスナーの位置)であることを確認してください。

④ センターポールの取り付け後、ファスナーを最後まで閉じてください。(スライダがカバーの奥に隠れるまで)



注意 Lサイズのフェンスの設置は、センターポールのU型フックのある側が上になるように、また、C型フックの背中側(丸い側)が必ずお子さま側になるように取り付けてください。

7 フェンスを設置します。

① 組み立てたフェンスを、設置場所の床面に立てます。

② 図のように、伸縮ポールのグリップ(上下)を矢印の方向に回し、しっかりと壁に固定します。

※ グリップは上下交互に少しずつ回してください。片方だけを回して締め付けると、サイドポールが破損するおそれがあります。

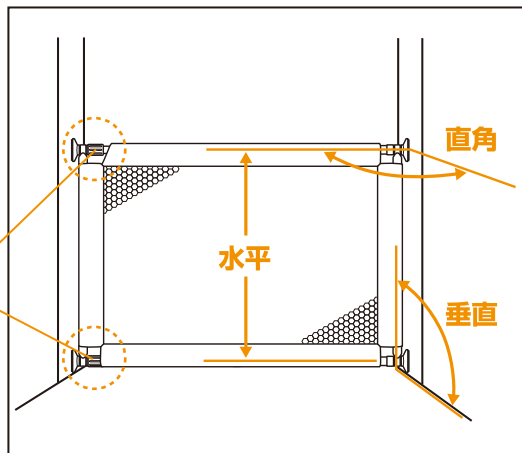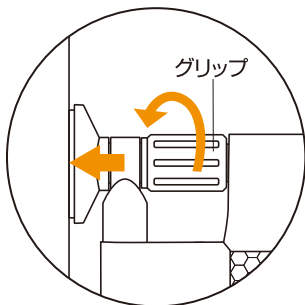

警告 必ず、フェンスが壁面・床面に対して直角で、上下の伸縮ポールが水平になるように取り付けてください。ゆがんでいると、フェンスがはずれて倒れたりするおそれがあり、大変危険です。(上図参照)

ご使用前と日常の安全点検

⚠ 重要 必ずご使用前に、また毎日正しく設置されているか点検してください。

ご使用前と日常の安全点検	確認
伸縮ポールはゆるんでいたりせず、壁にしっかりと固定されていますか？	
フェンスは壁に対して直角に、床から垂直に取り付けられていますか？	



警告 点検を行ない、ひとつでも問題があれば、もう一度取り付けをやりなおし、正しく設置しなおしてからご使用ください。

この商品は細心の注意のもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から6ヵ月間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したものの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、お子さまの身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償する為に、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意:この制度は、傷害などの身体的な損害についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 保証期間は、お買い上げ日より6ヵ月間です。
2. 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
3. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
4. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
5. 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、またご購入時のレシートが店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
6. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用方法の誤り、または乱用による故障
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
 - 天災、火災による故障及び損傷
 - 消耗部品、縫製部品及び樹脂の経年劣化
7. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8. 本保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	ふわふわ とおせんぼ キッズセーフ	保証 期間	6ヵ月	住所
お買い上げ日	年 月 日			
お客様	ご住所	販売店	店名	TEL
	ご芳名		様	

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。



輸入発売元
株式会社 日本育児

本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 御堂筋エスジービル
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 宗和ビル

TEL.06-6251-7420
TEL.03-6231-0926

<https://www.nihonikuji.co.jp>