

洗える


洗えてたためるポータブルベビーサークル専用

メッシュトップカバー

取扱説明書

- このたびは「洗えてたためるポータブルベビーサークル専用 メッシュトップカバー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は、ご使用になる方が、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

取付完成
イメージ

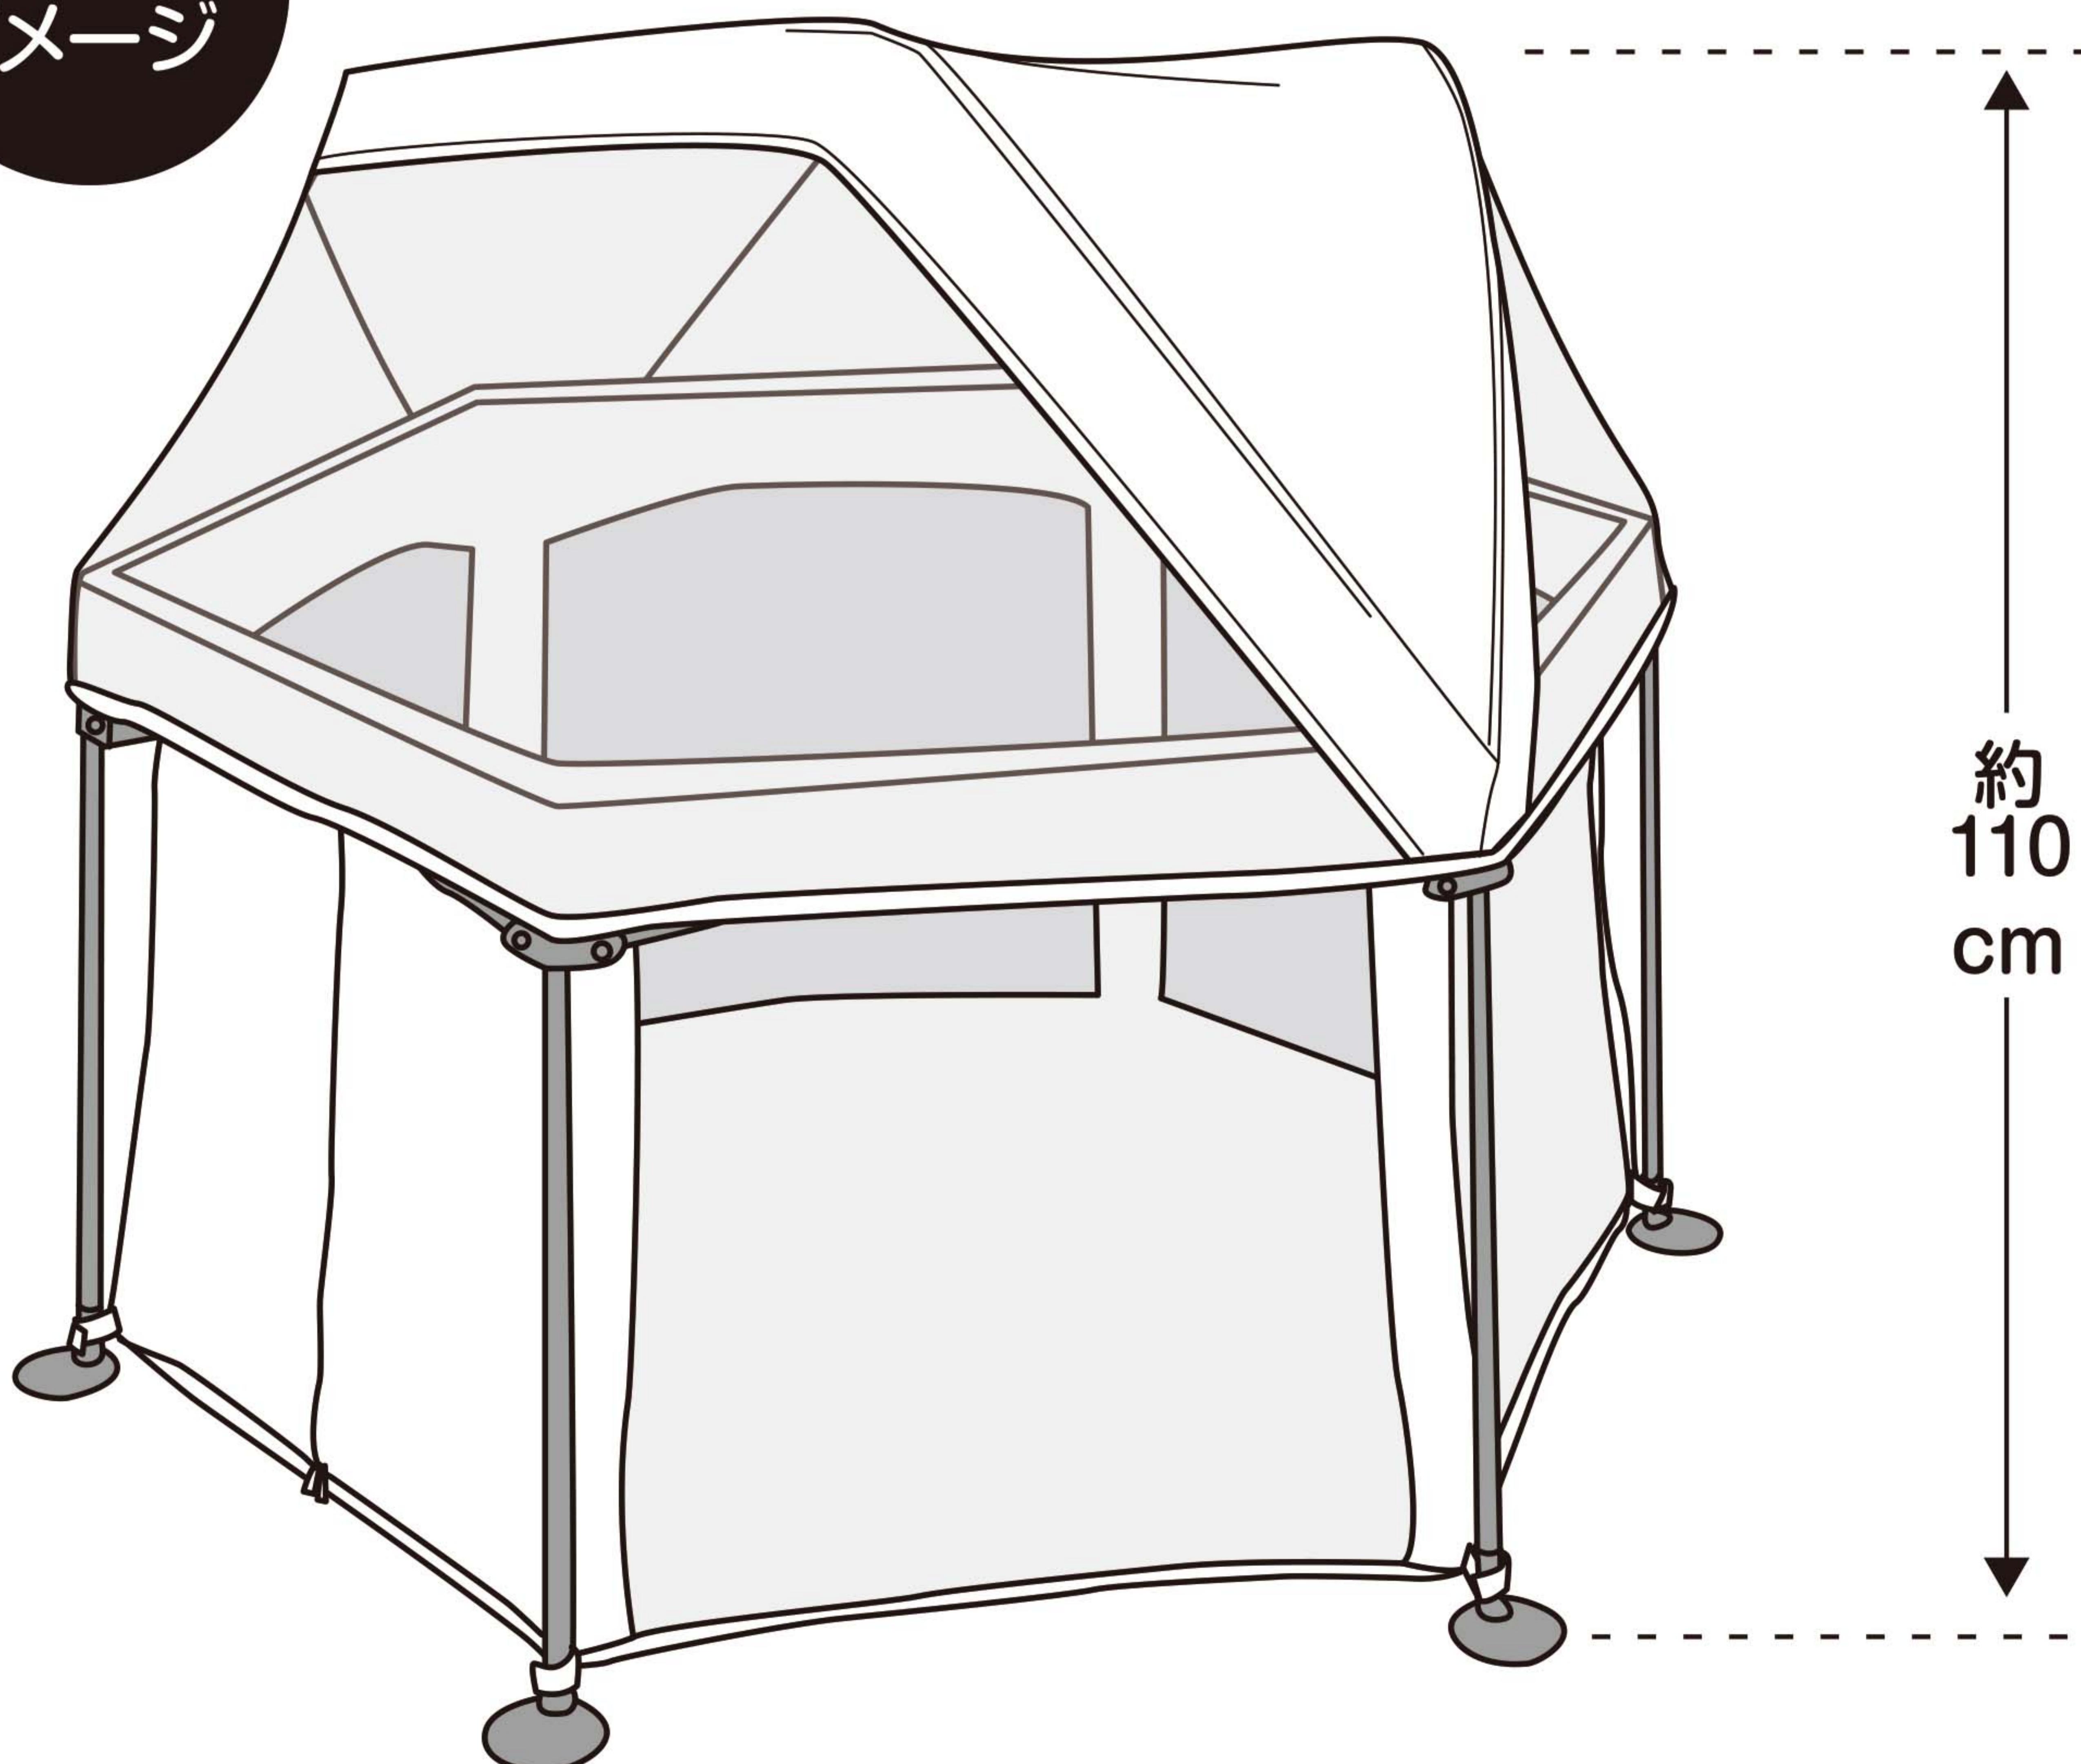

⚠ ご使用上の注意 ⚠


- 取り付け・取り外しは必ず保護者の方が行ってください。
- 本製品の上に物を置いたり、物を吊り下げるしないでください。
- お子さまがフレームにぶら下がらないようにしてください。
- フレームや部品が変形・破損した場合は使用を中止してください。

取り付け前の準備

開梱時、片側のスナップボタンが外れていますので留めてください。
(※ジョイントが固定されている側)

その際、もう片方のジョイントがフレームに差し込まれている事を確認してください。
(※ジョイントが固定されていない側)




ジョイントが固定されていない側

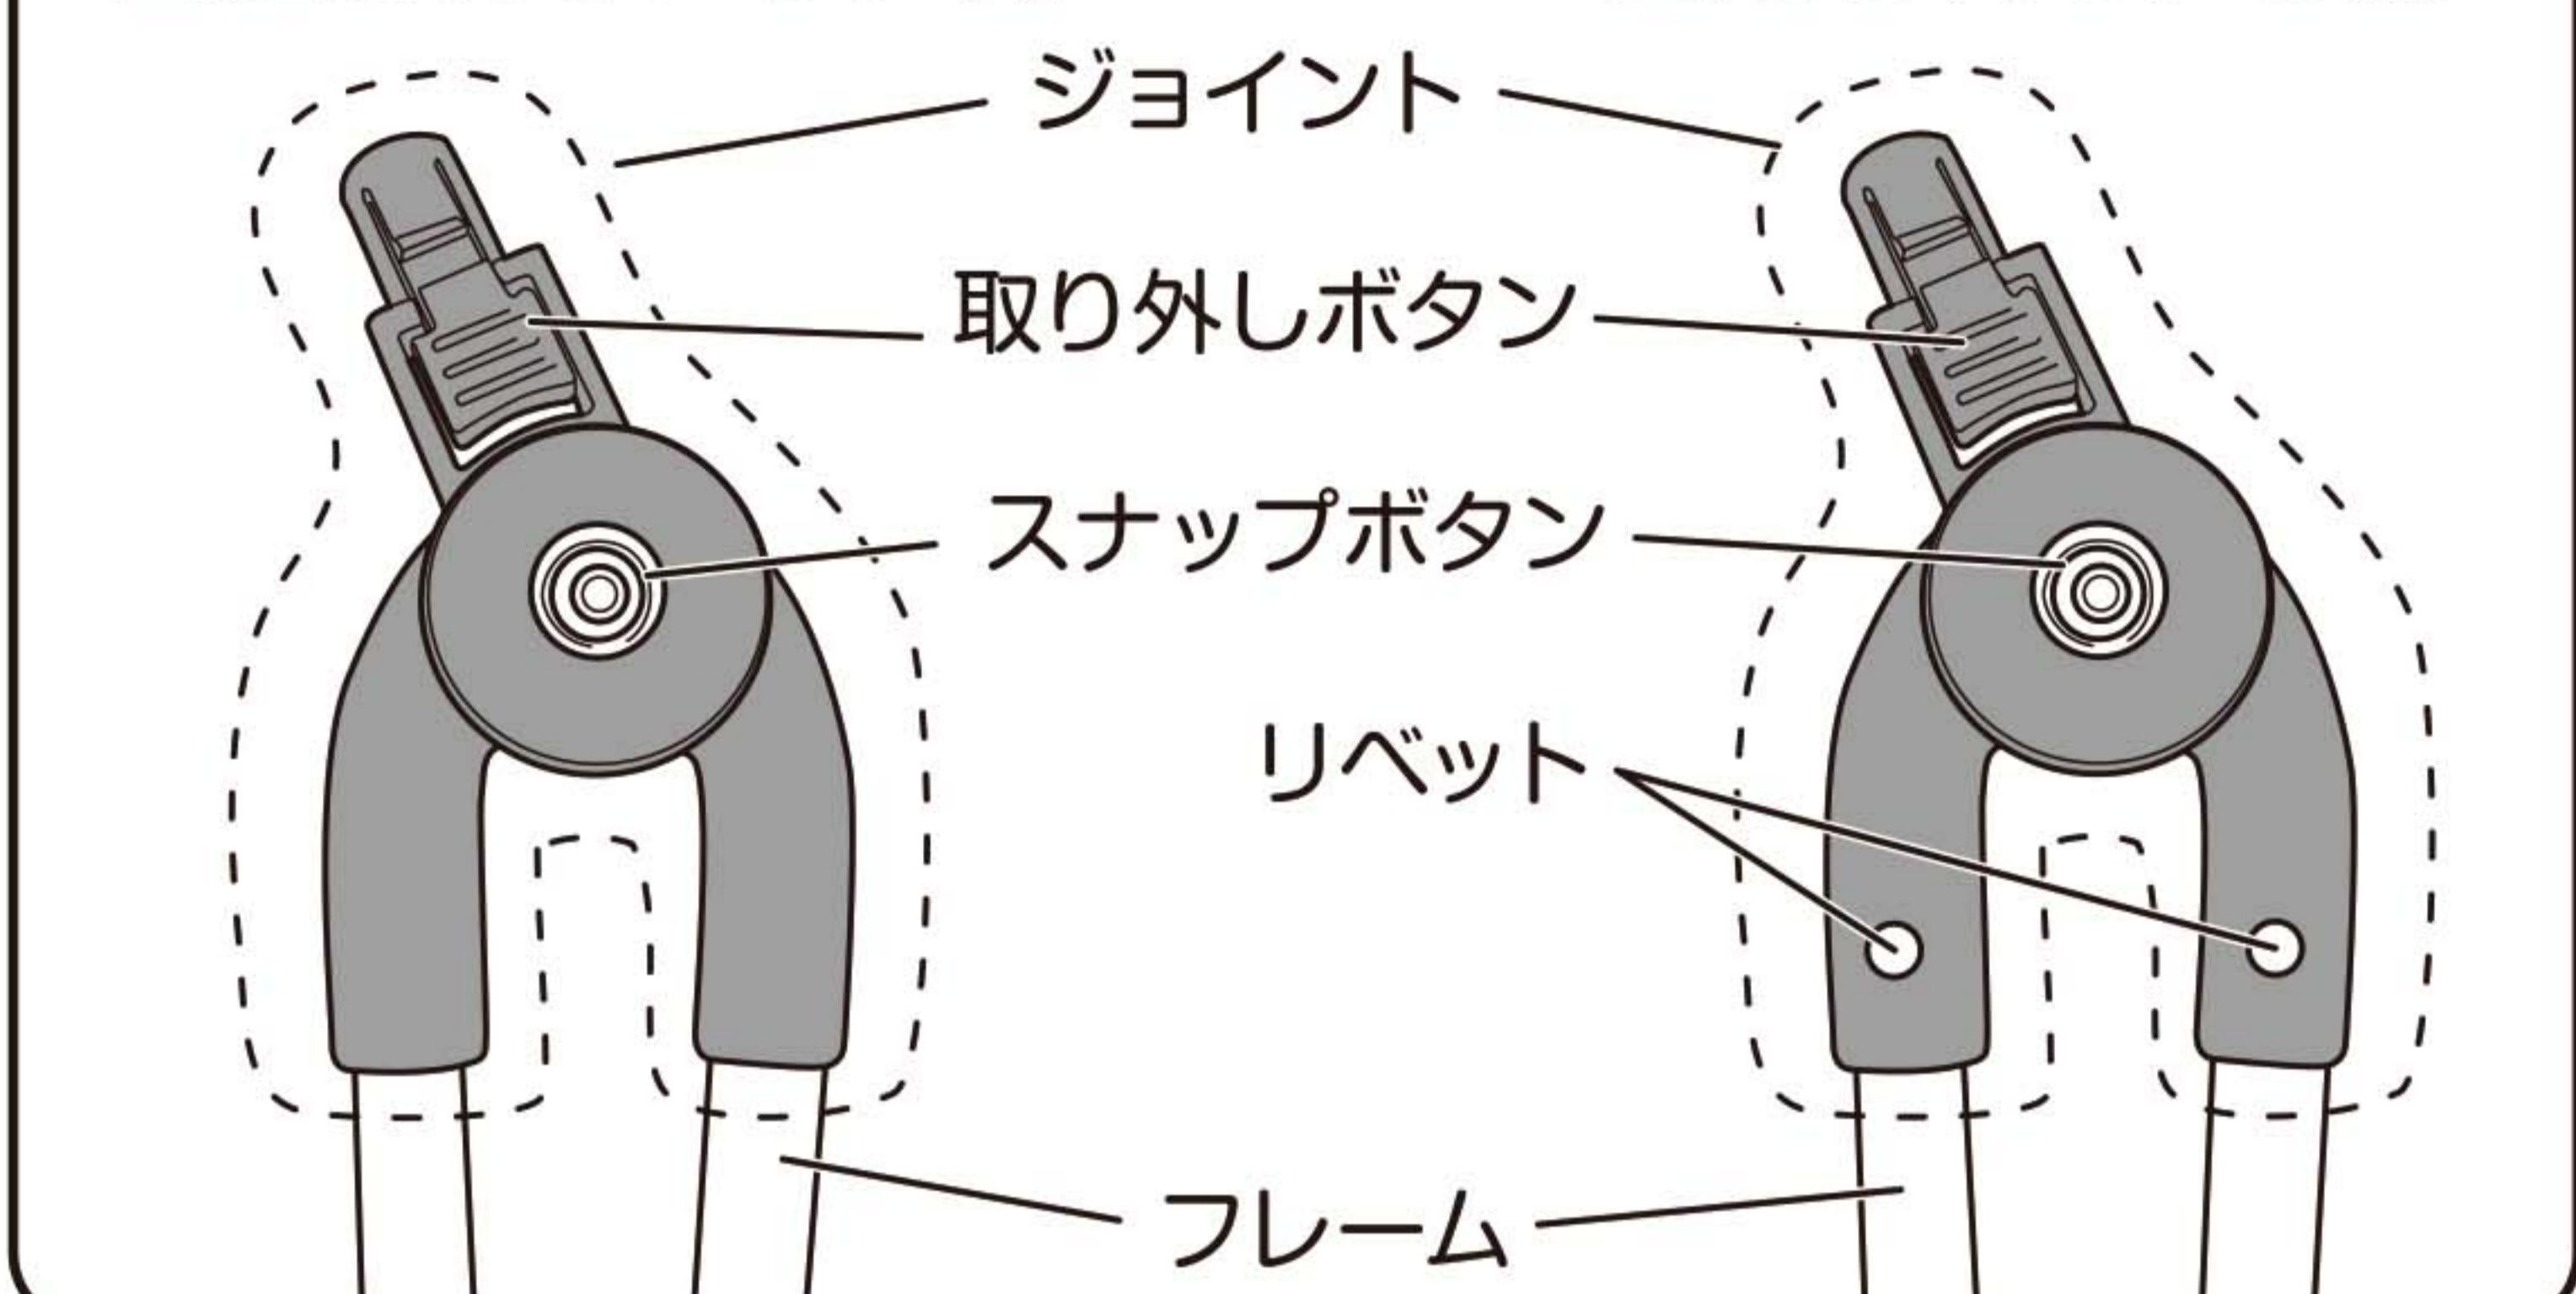

ジョイントが固定されている側

取り付け方

*梱包時は、表が内側に折り込まれています

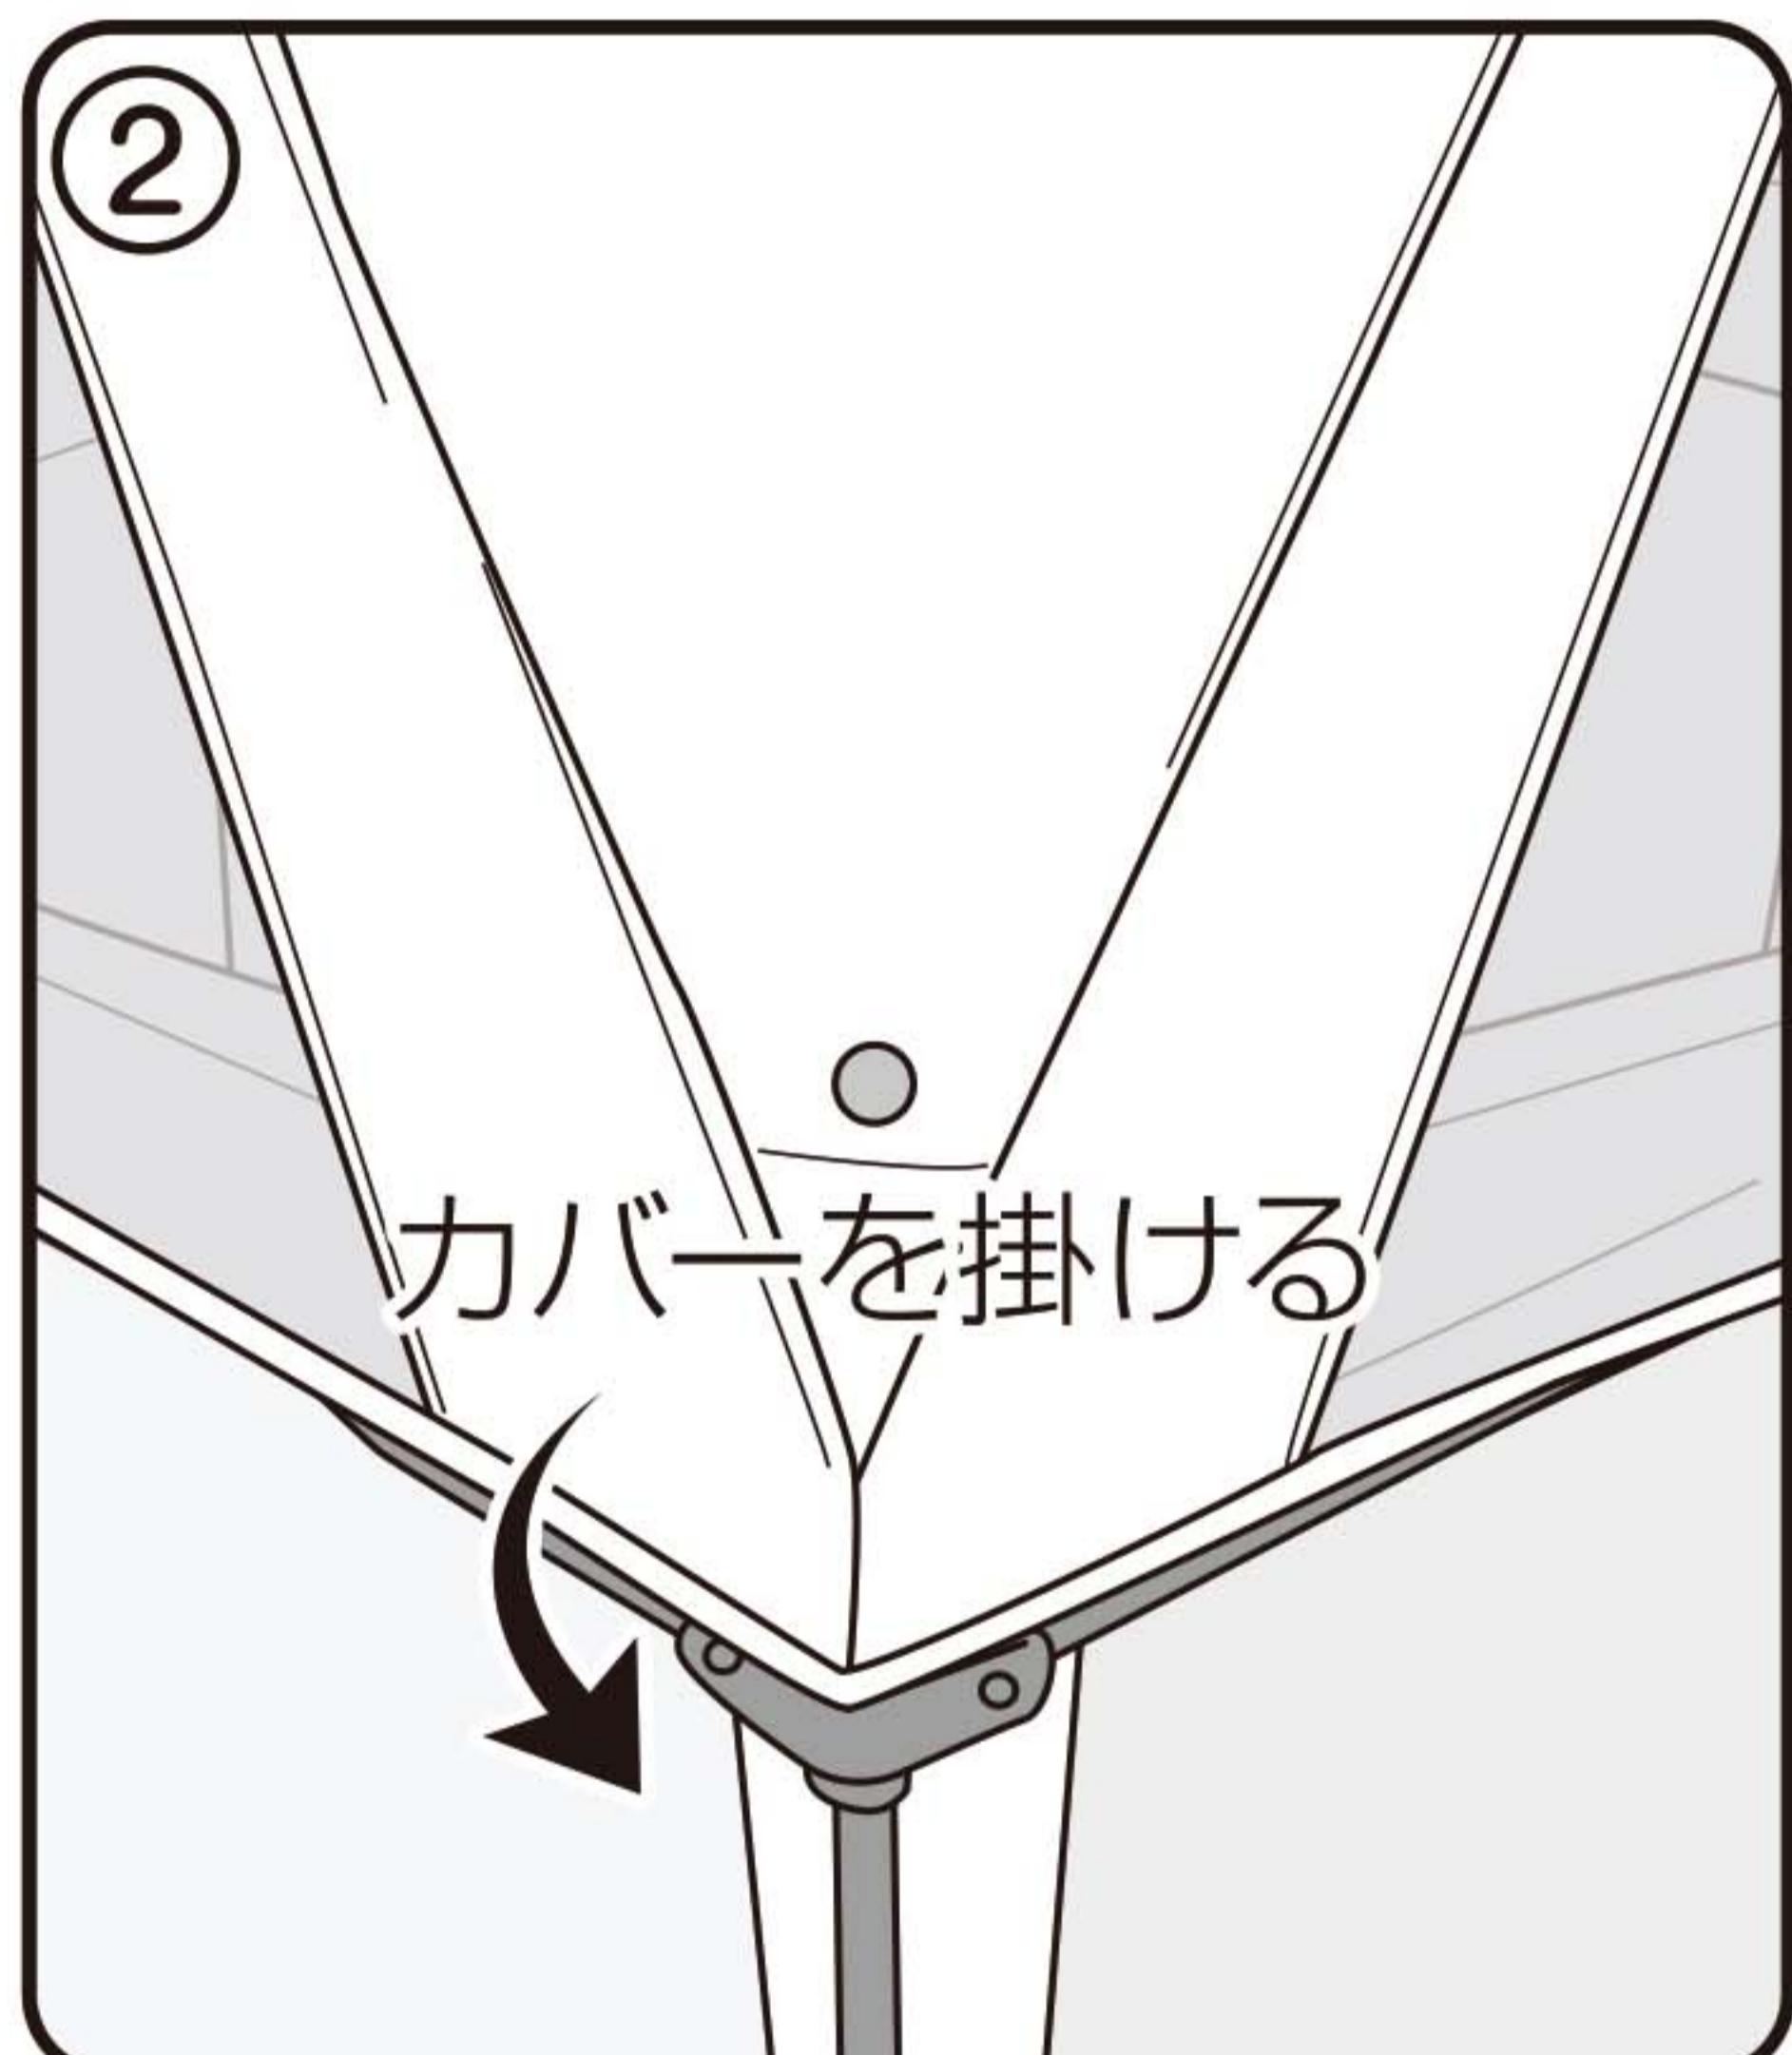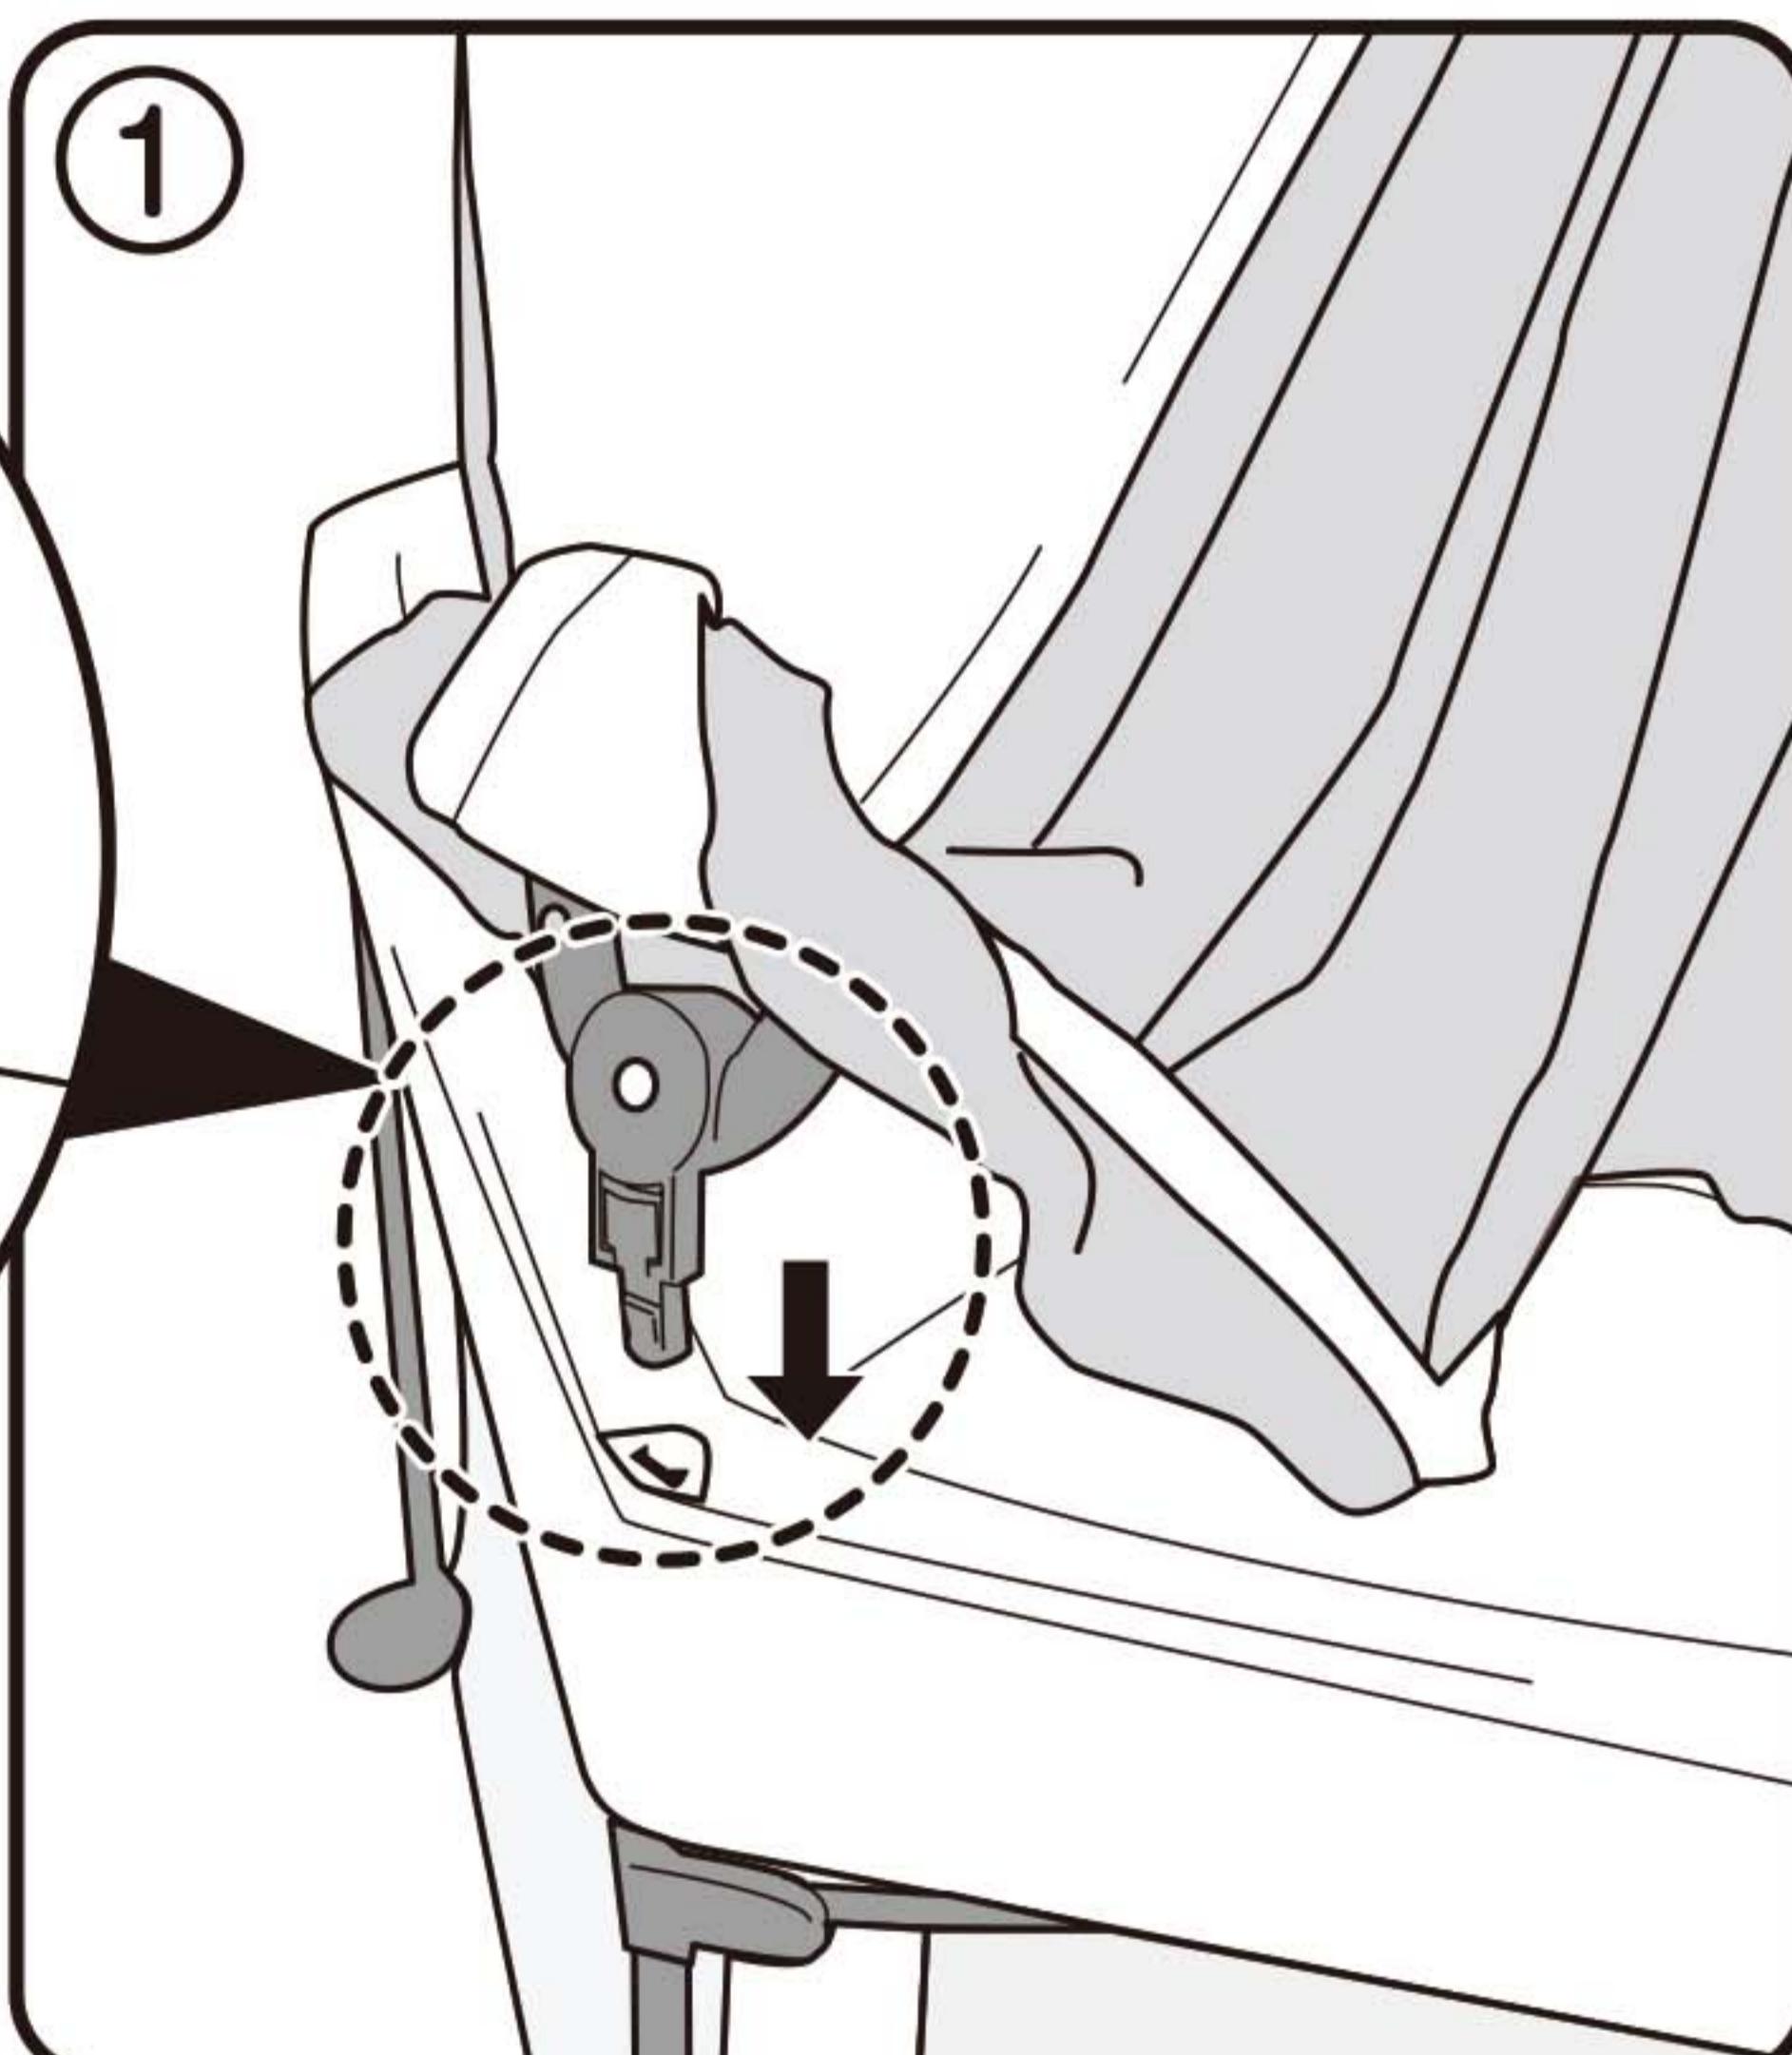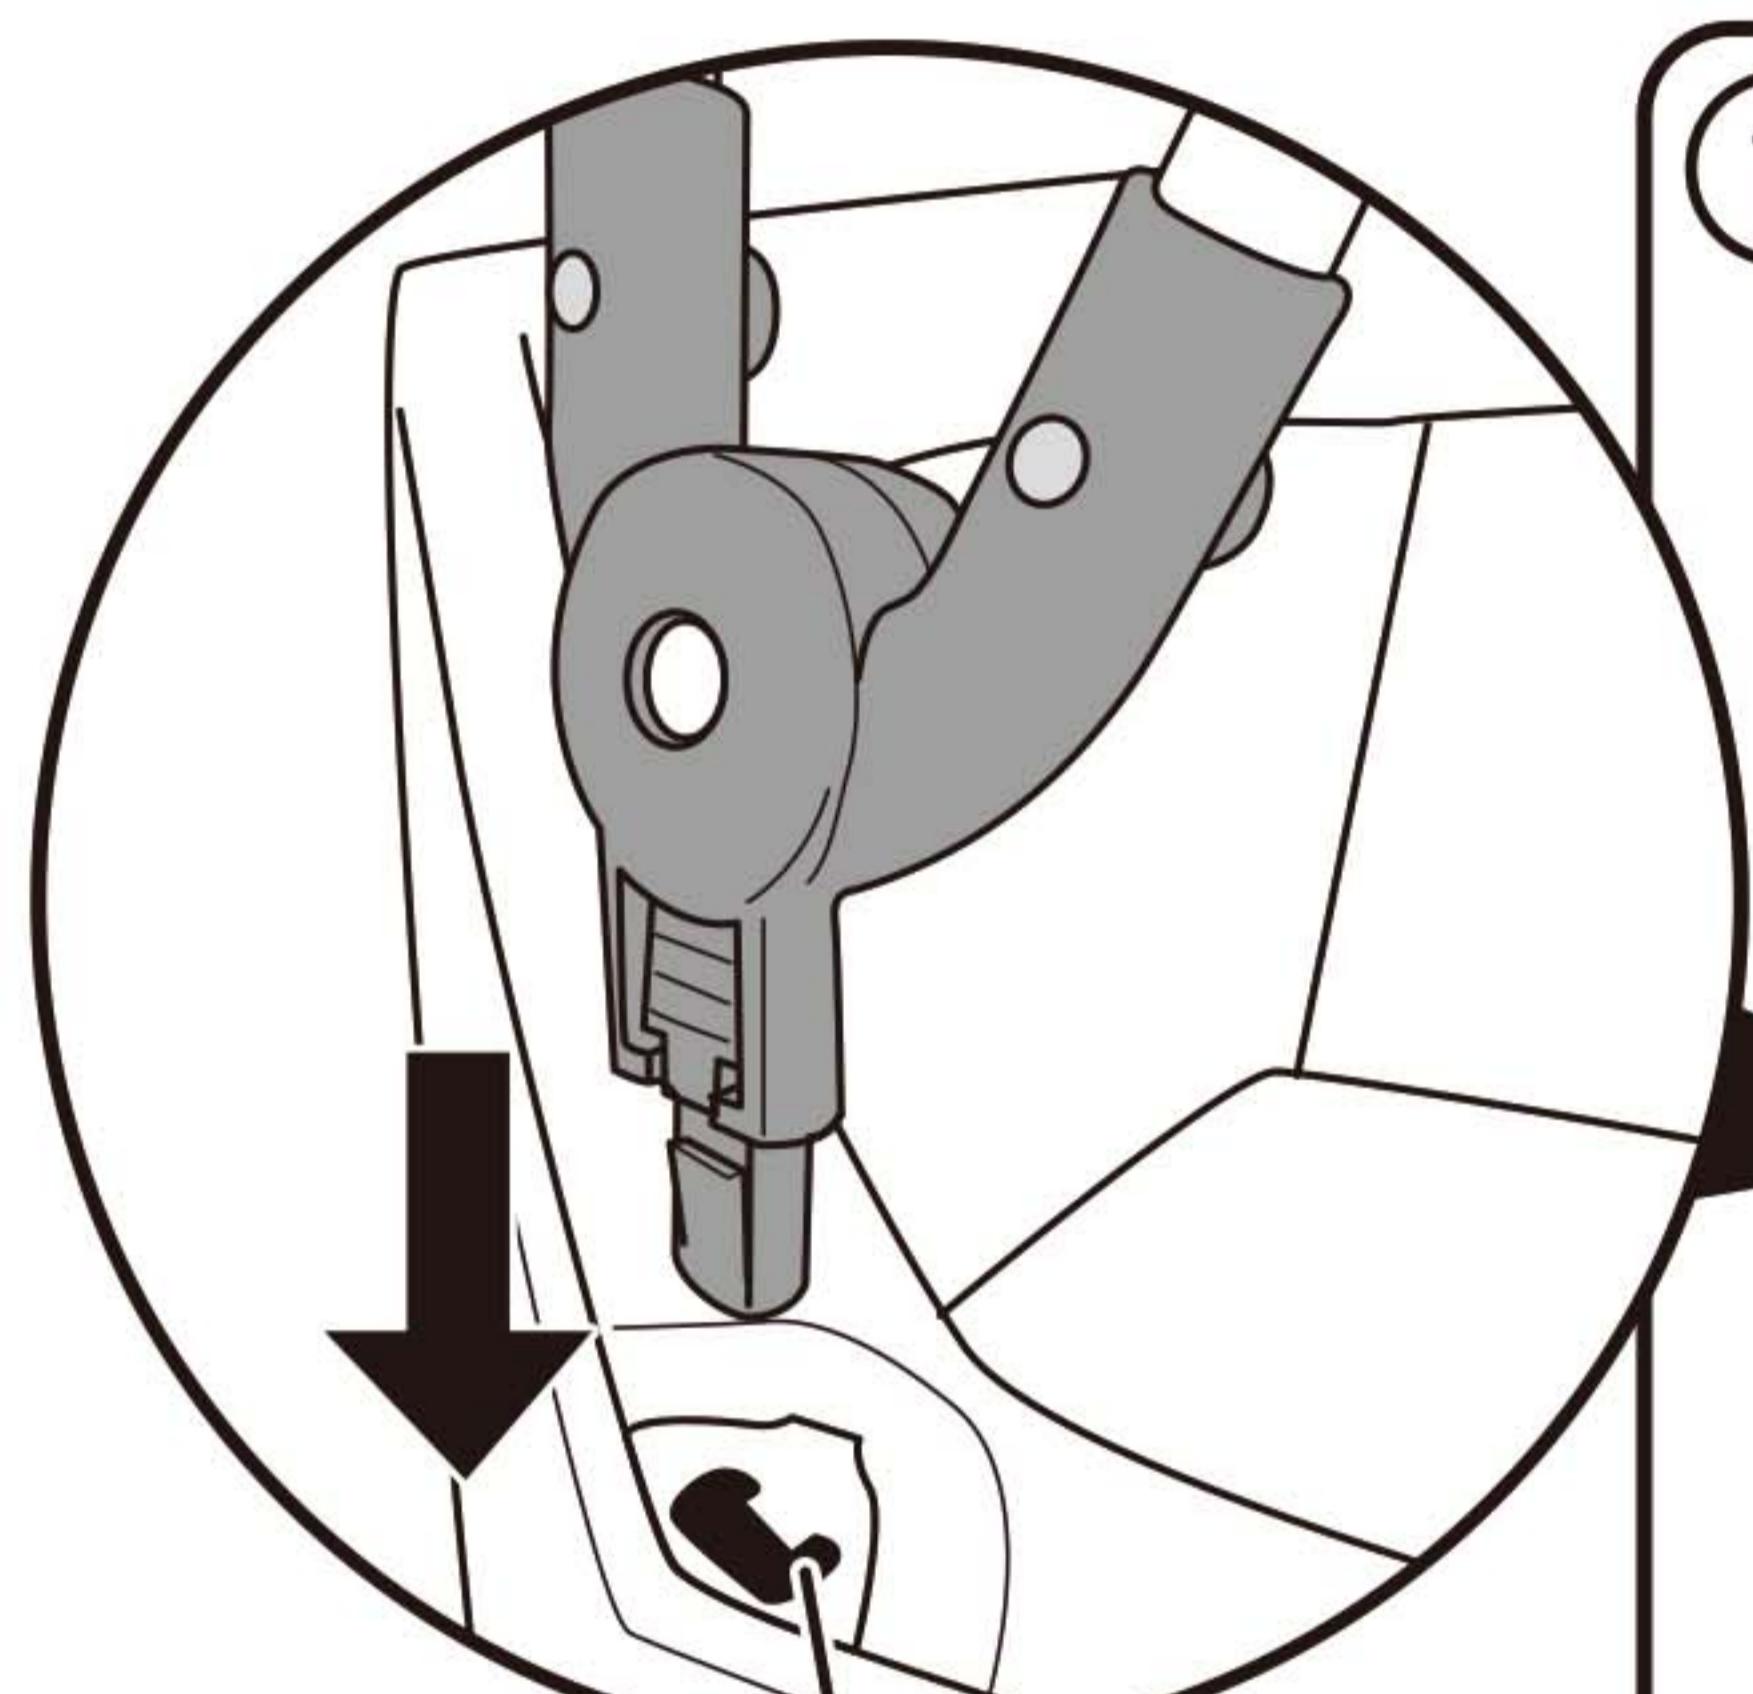


①ベビーサークル本体（別売）の角にある差し込み口（2カ所）に、メッシュトップカバーのジョイント先端を差し込みます。


*差し込み口とジョイントの形状が合っている事を必ずご確認ください。

②カバーの裾を全ての角にかけてください

取り外し方

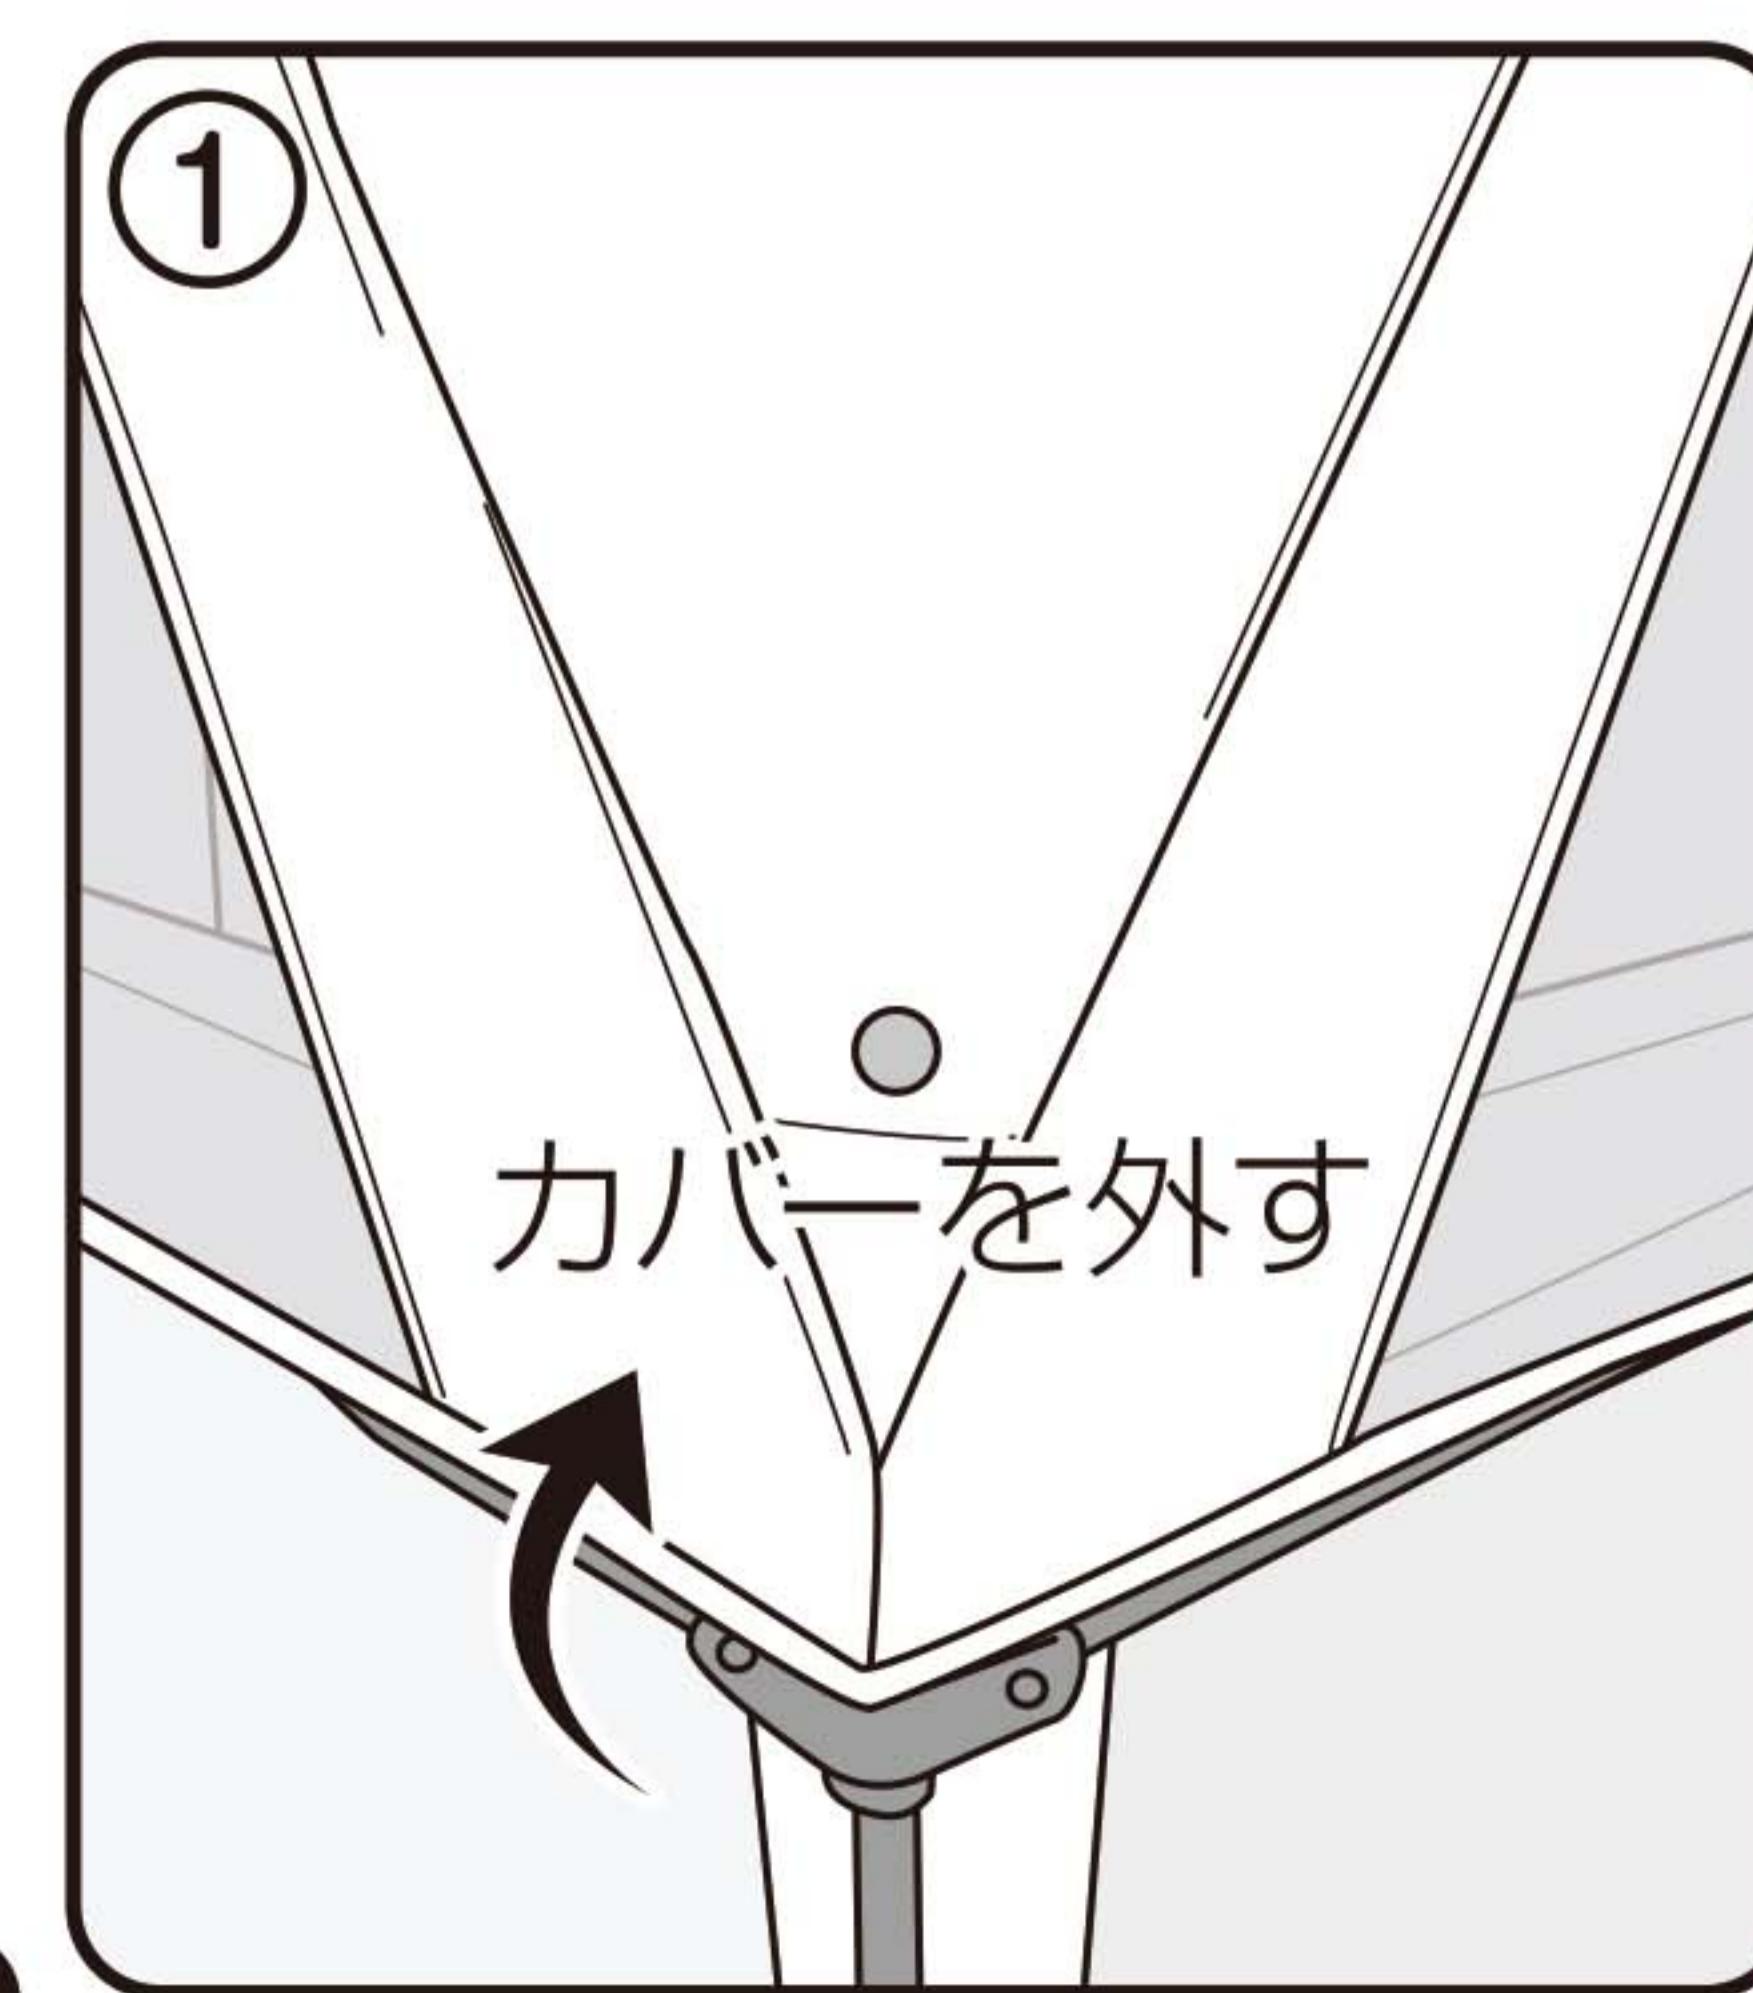

①カバーの裾を全ての角から外してください。

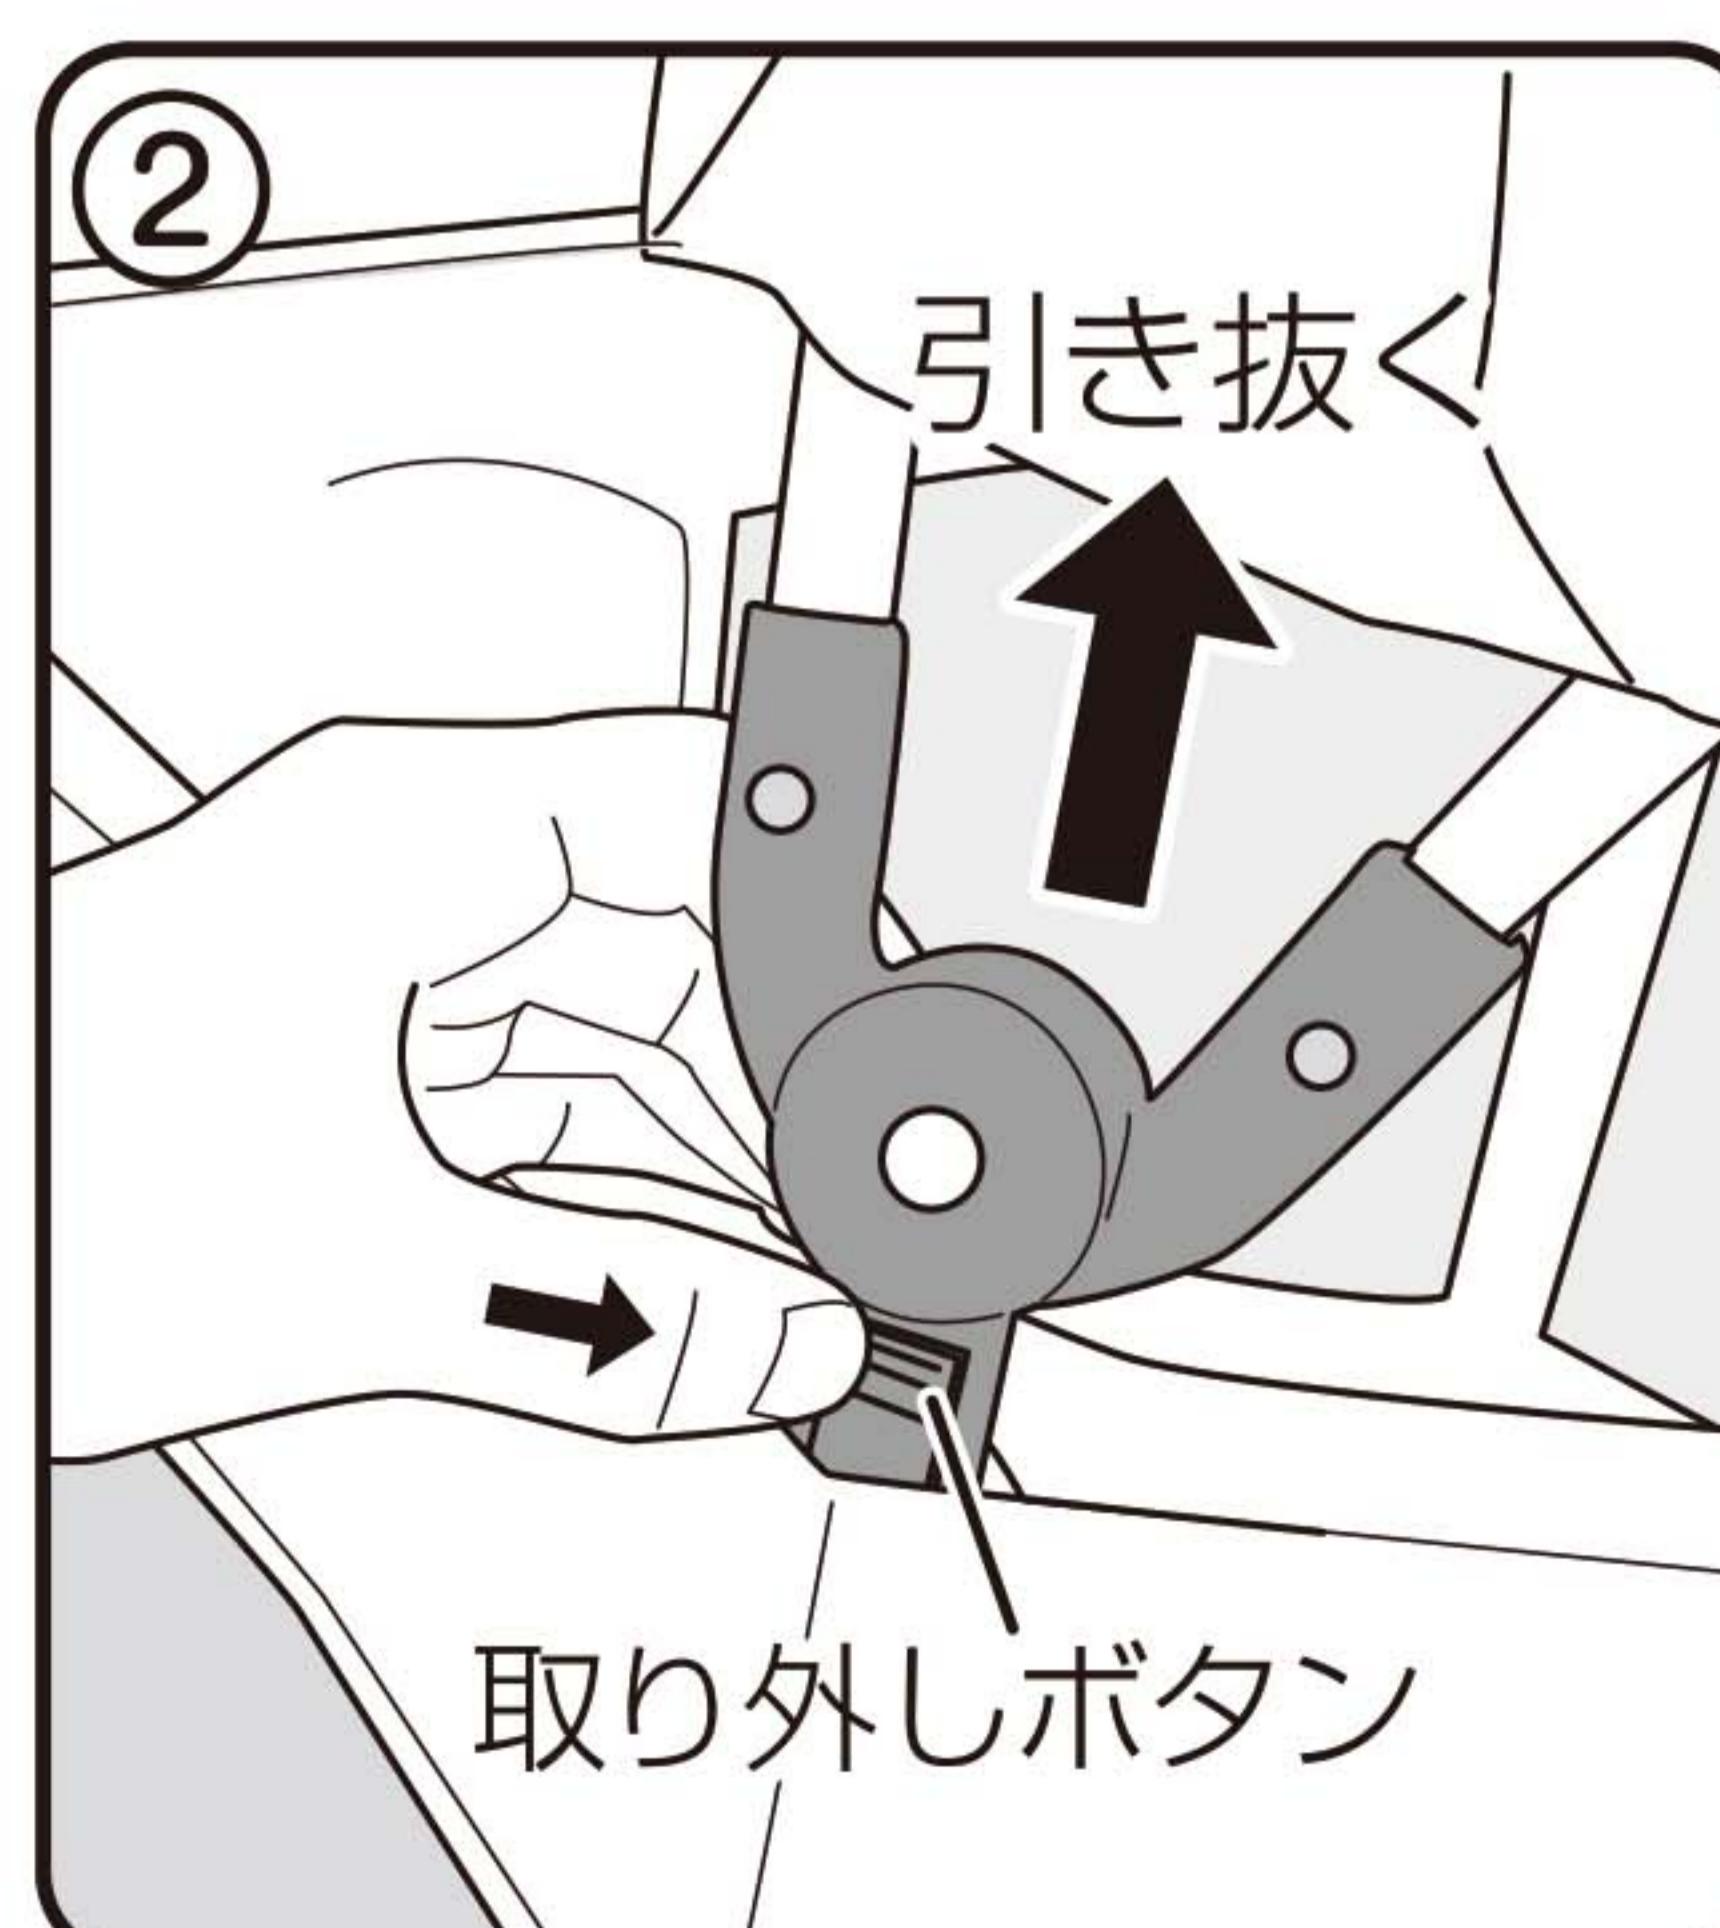


②取り外しボタンを押しながらジョイントを引き抜きます。

*無理に引き抜くと破損の原因となります。

折りたたみ方


① ※固定されている側のジョイント

スナップボタンを外す

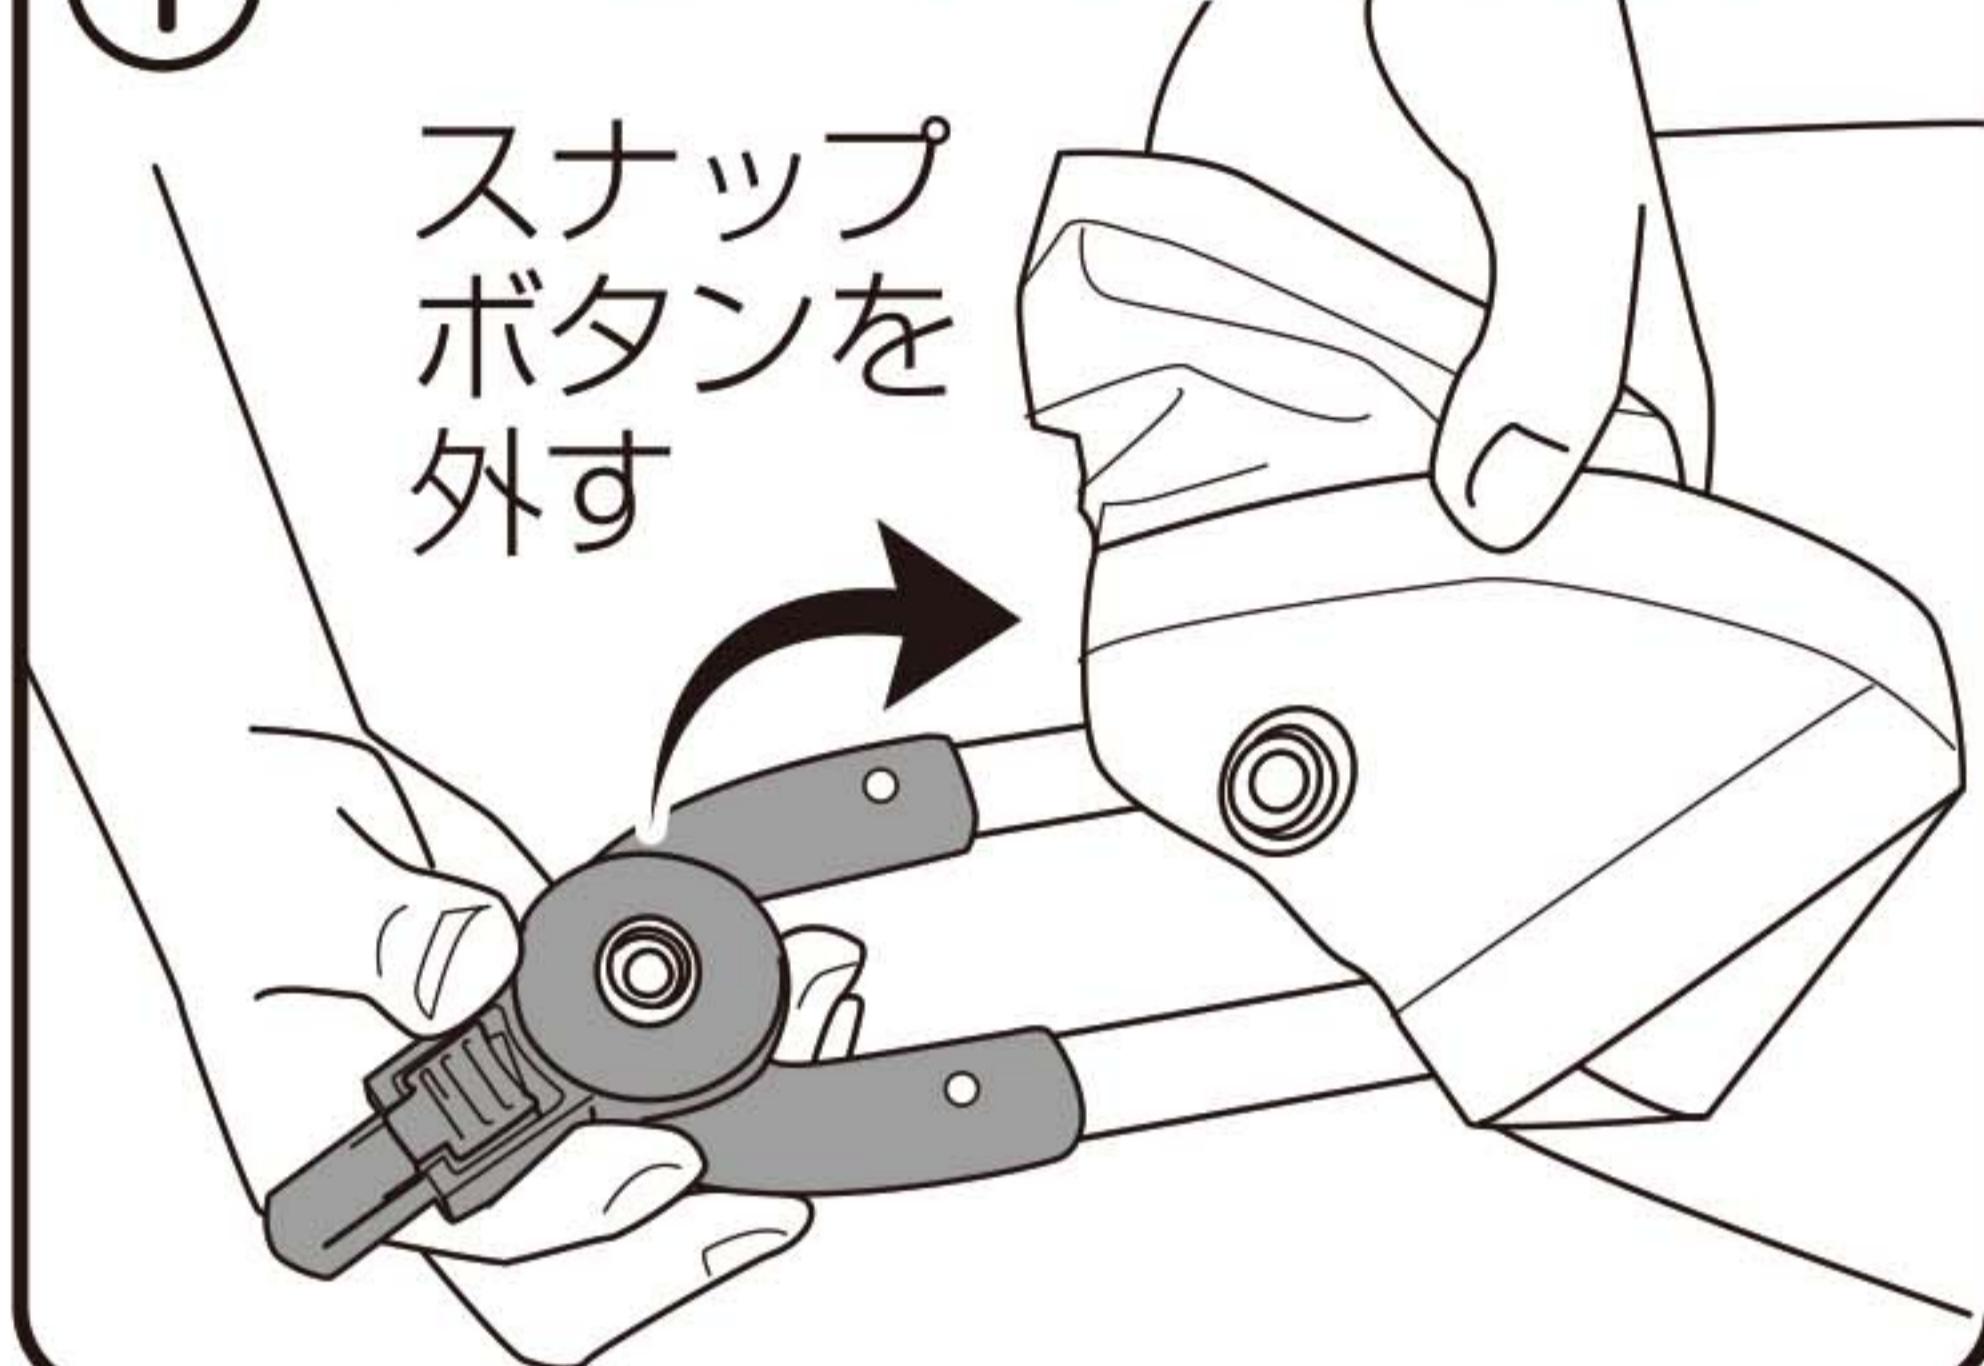

② ※メッシュトップカバー表面


メッシュ生地を折り込む

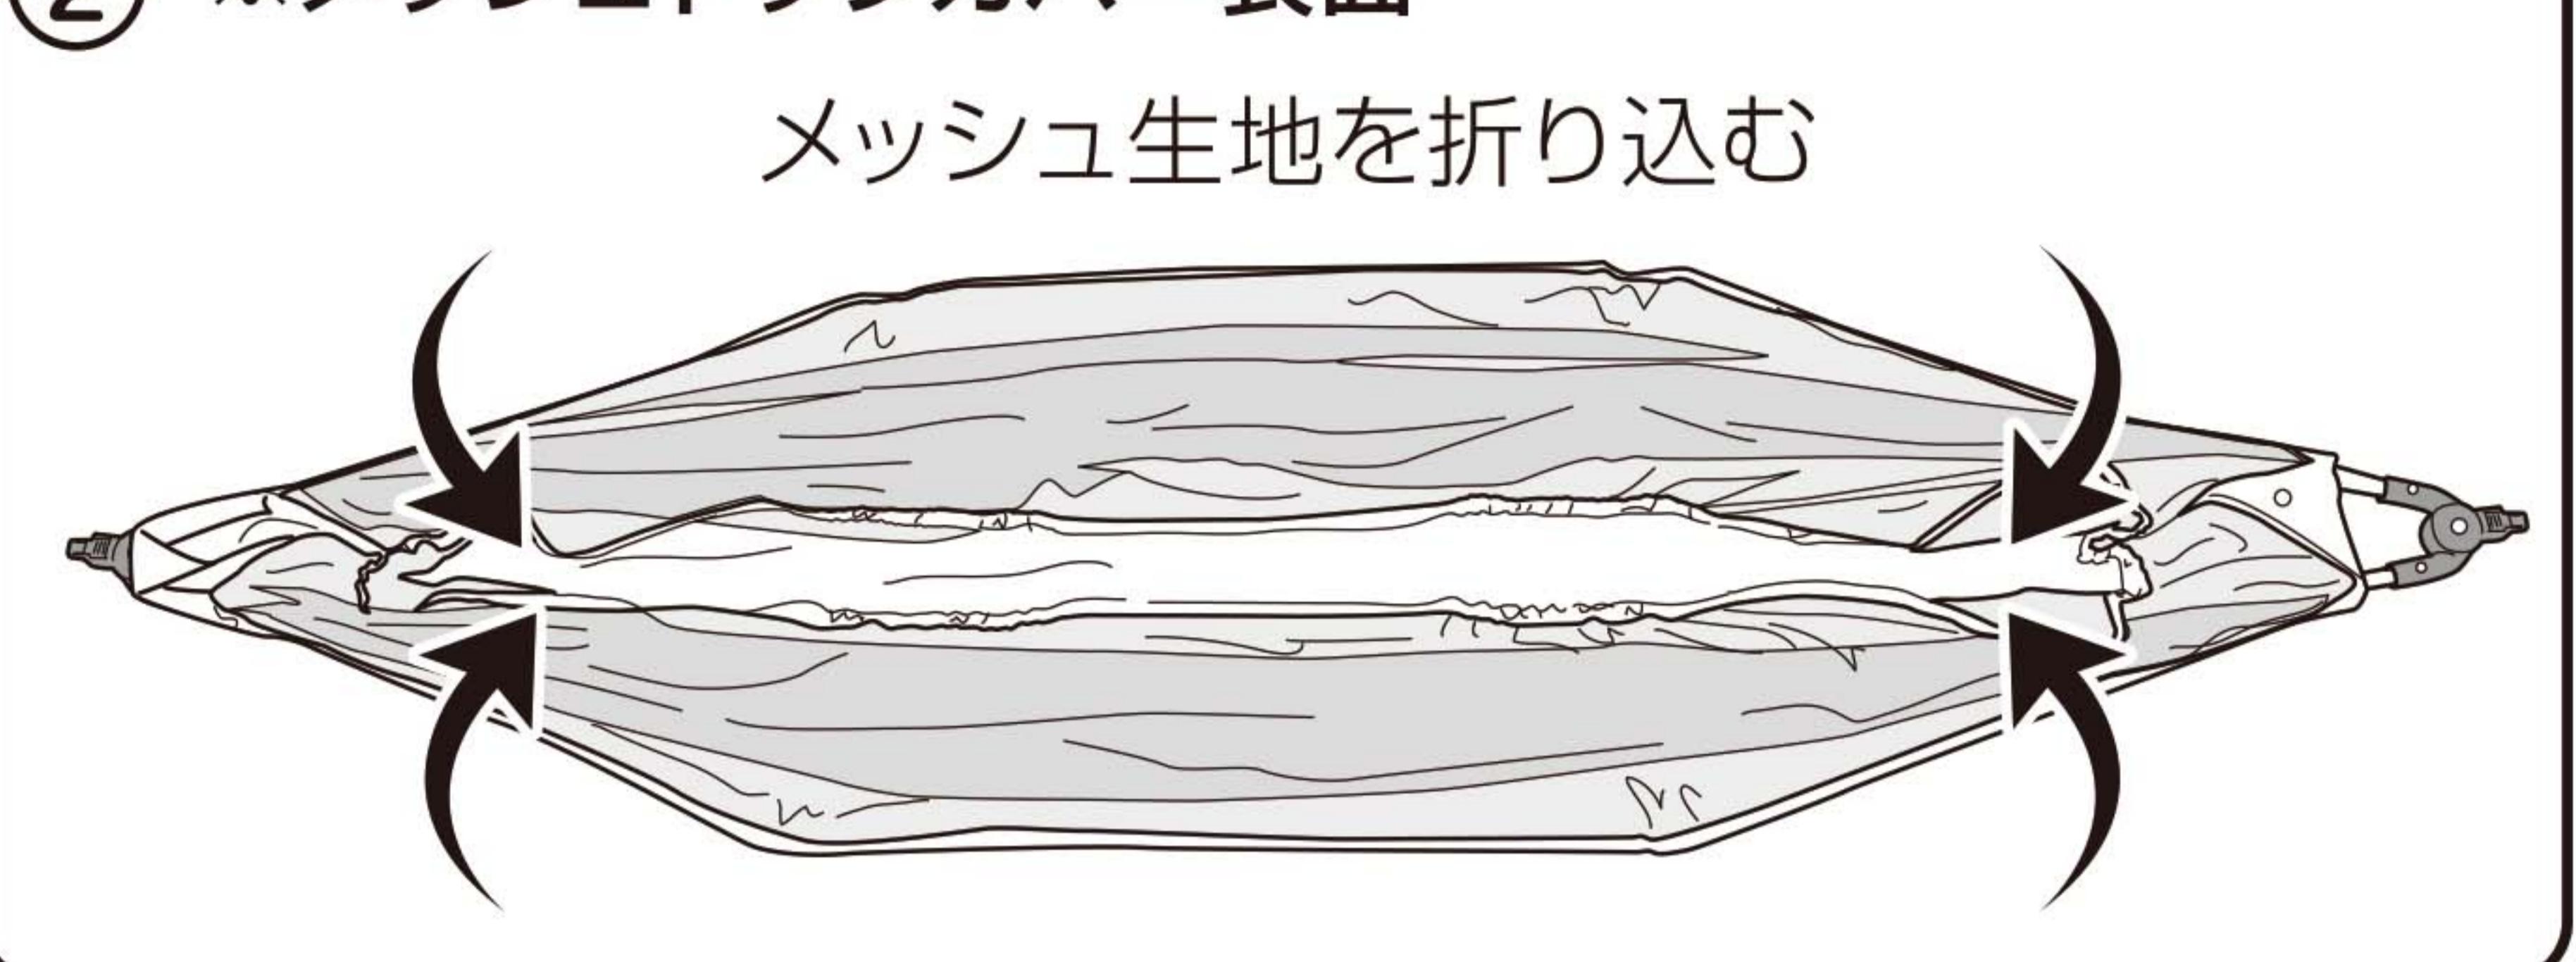

① 固定されている側のジョイントのスナップボタンを外します。

② メッシュトップカバー表面を上にして平置きし、メッシュ生地を全て矢印の方向に折り込みます。

③

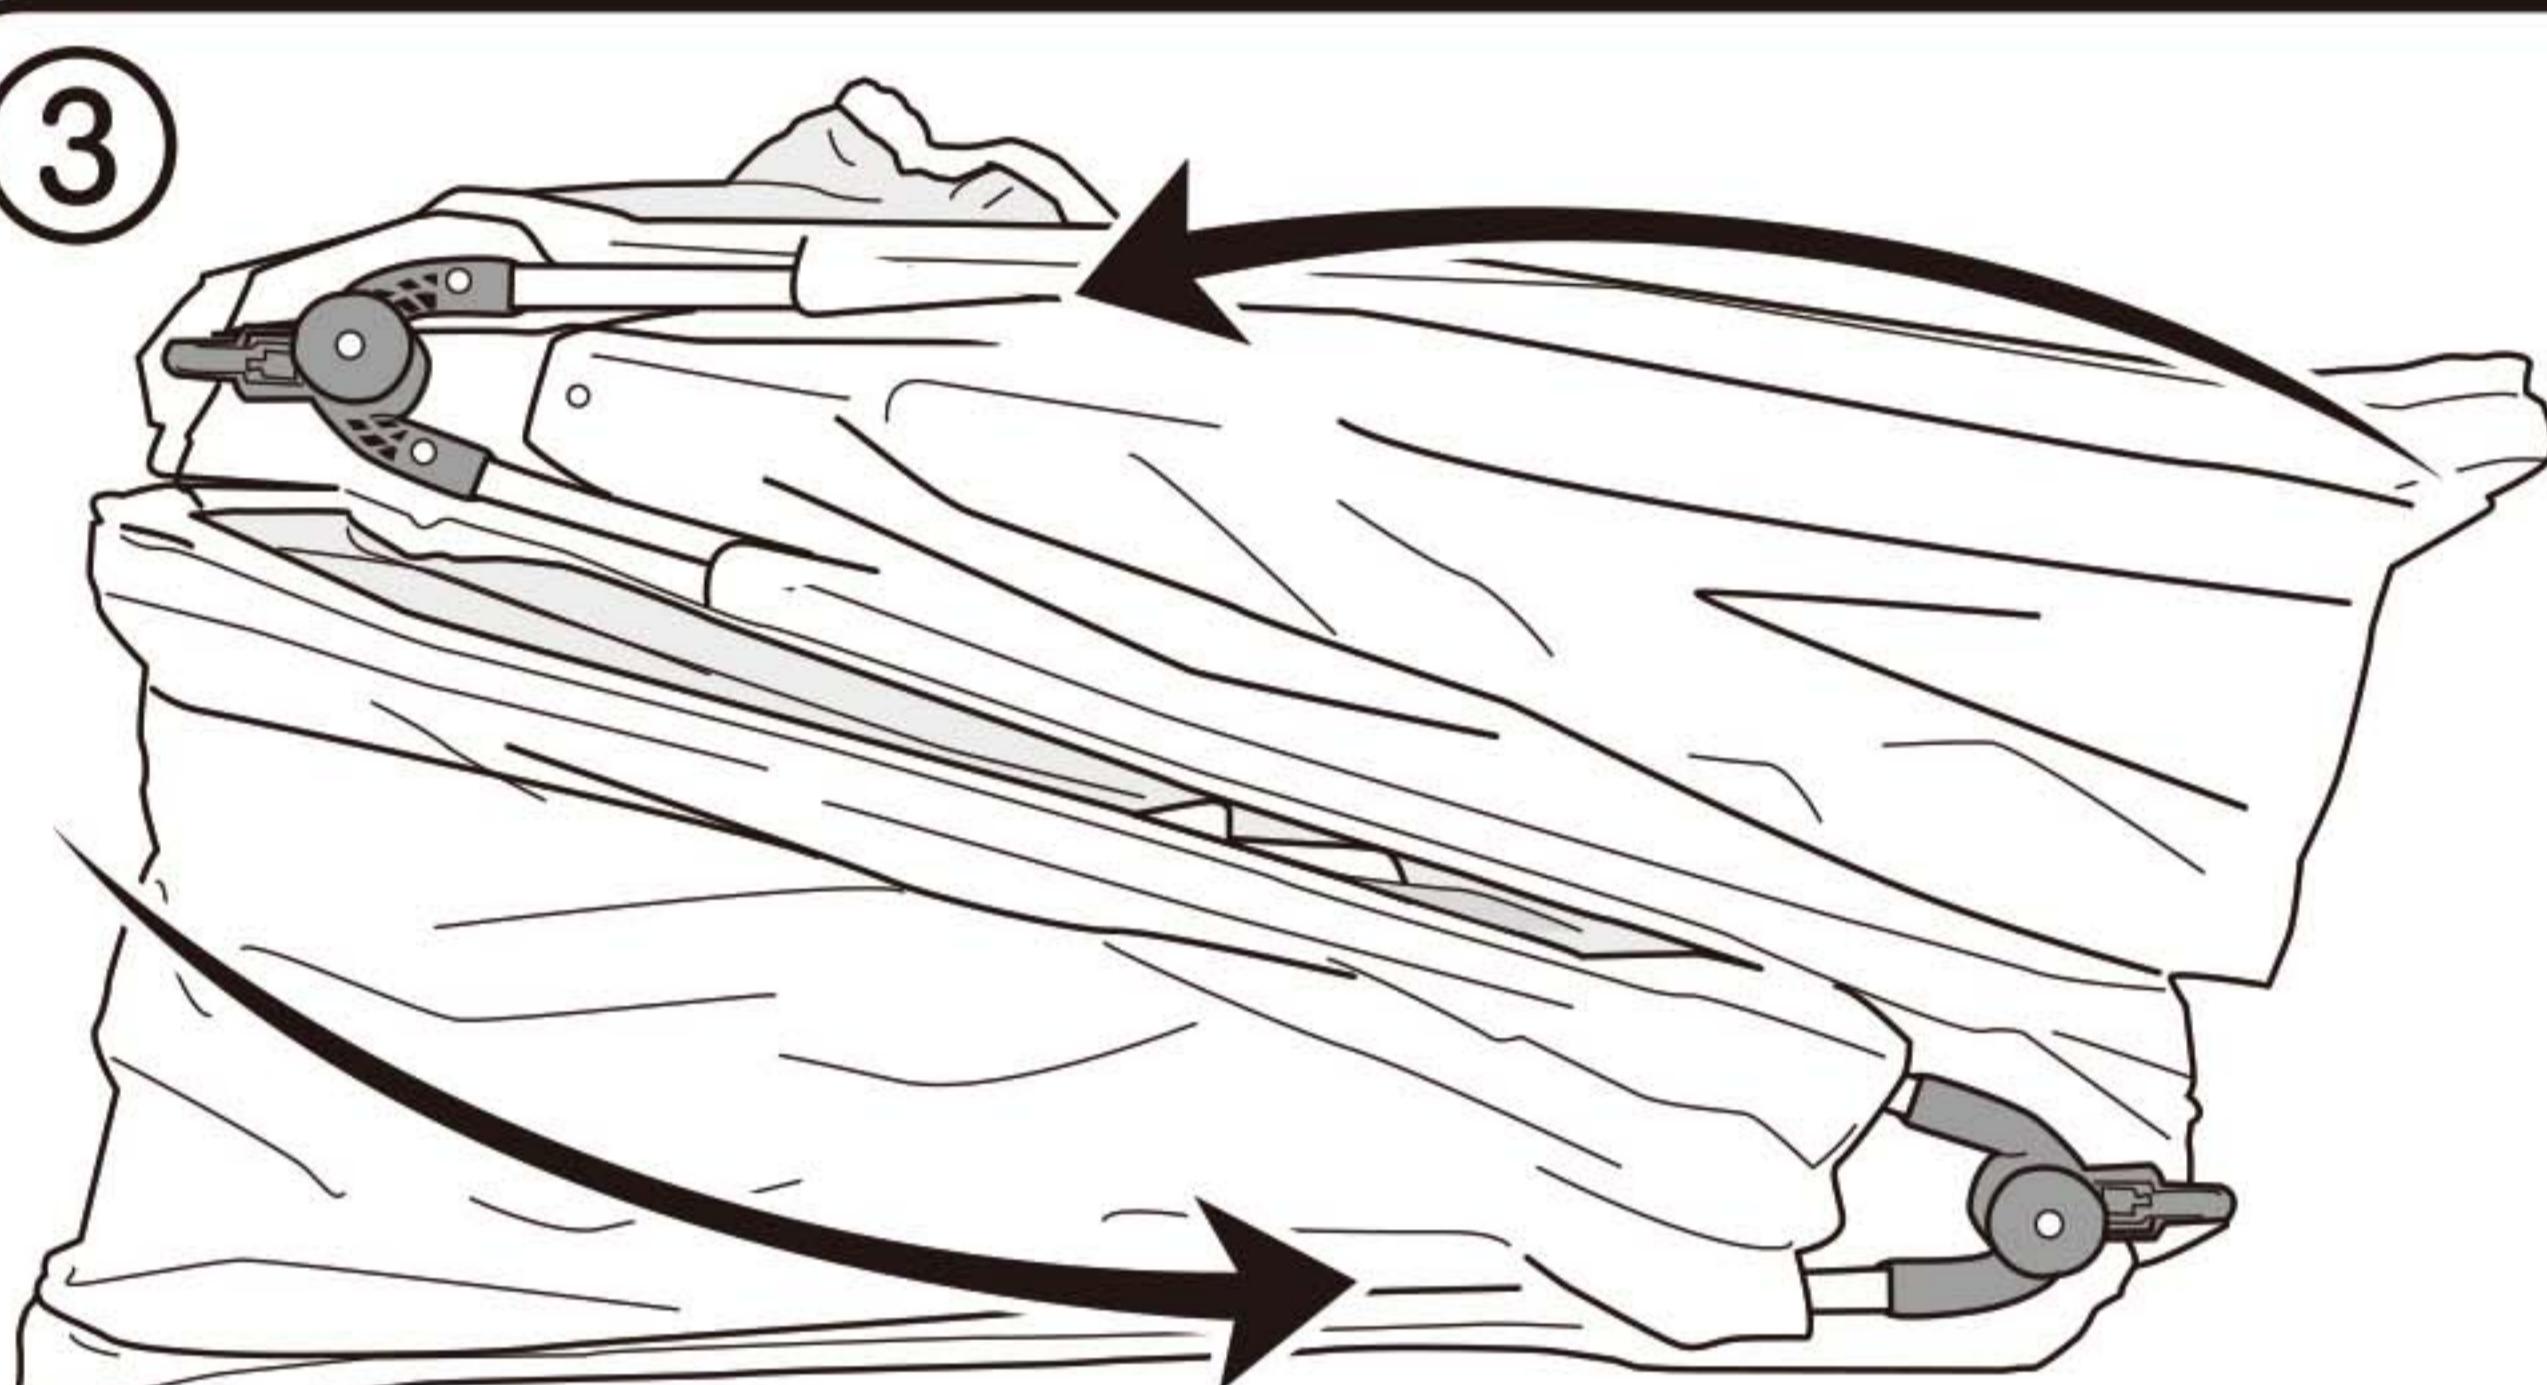

③ 左右の先端が重ならないように折りたたみます。




反対側に無理に折り曲げたり
先端を内側に折り込んだりすると、
破損や破れの原因となります。

カバーの取り外し方


※カバーは取り外して洗濯できます。

① スナップボタンを外す

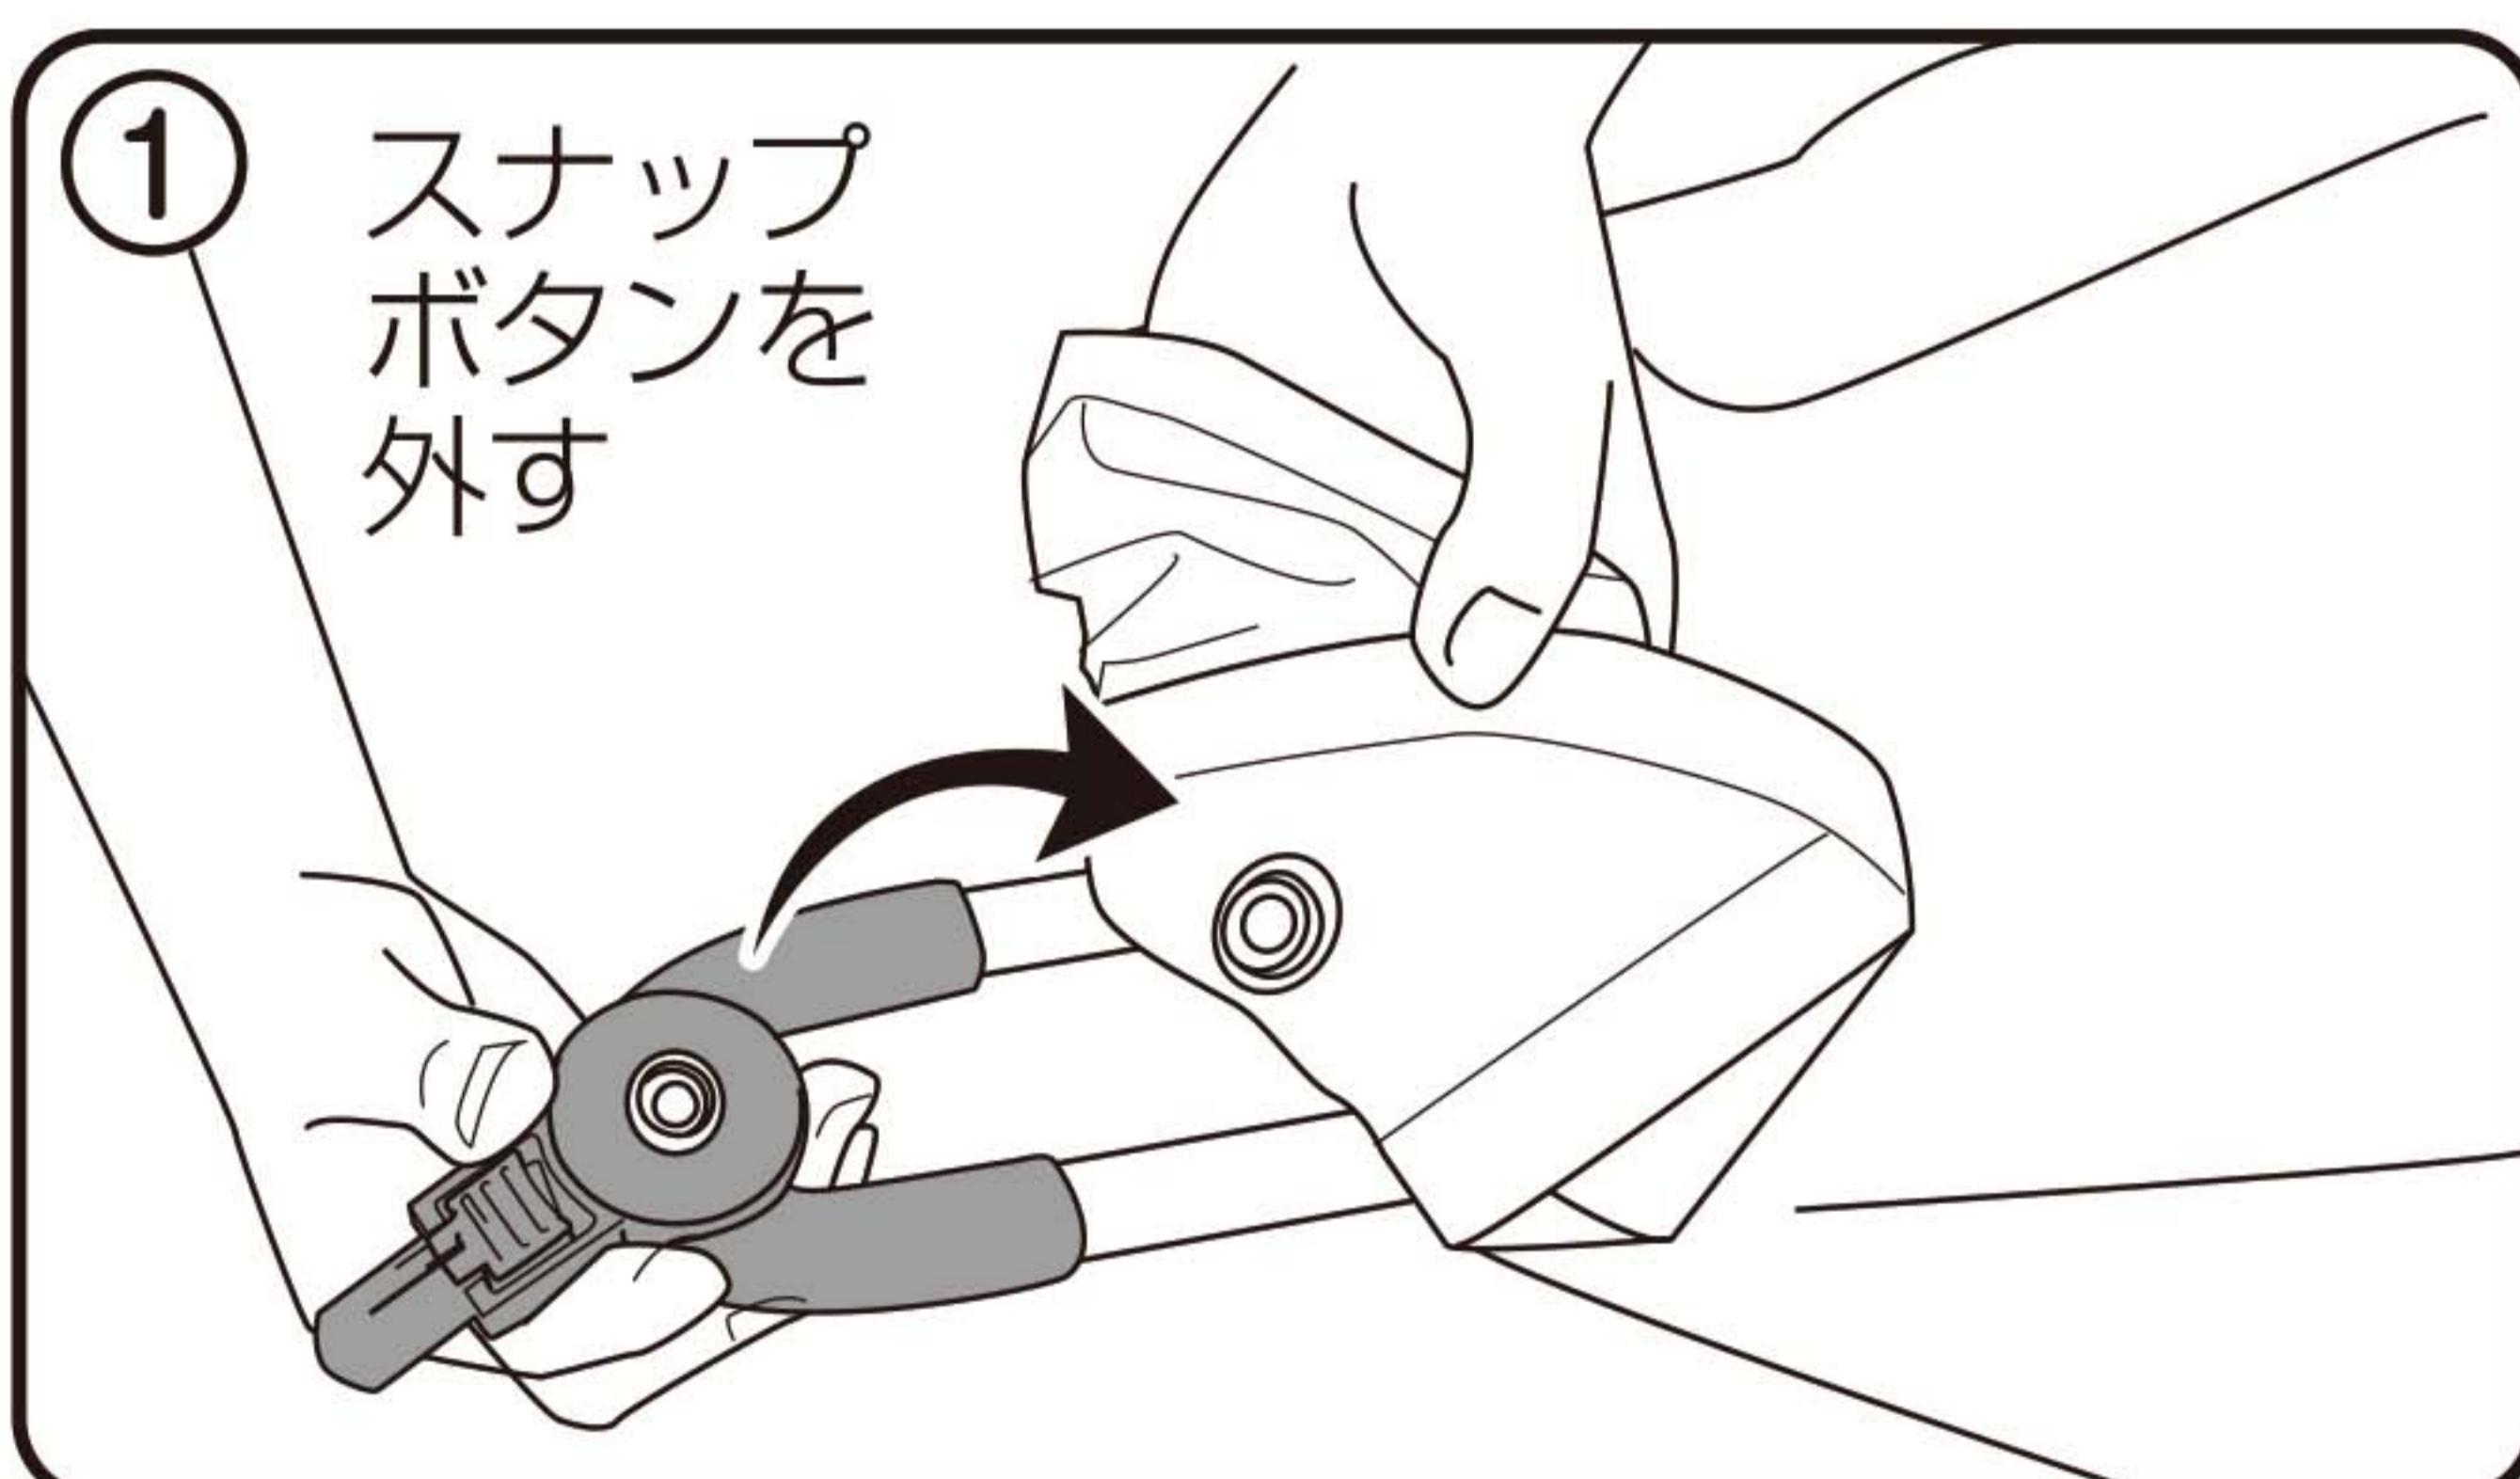

② ※固定されていない側のジョイント

ジョイントを外す

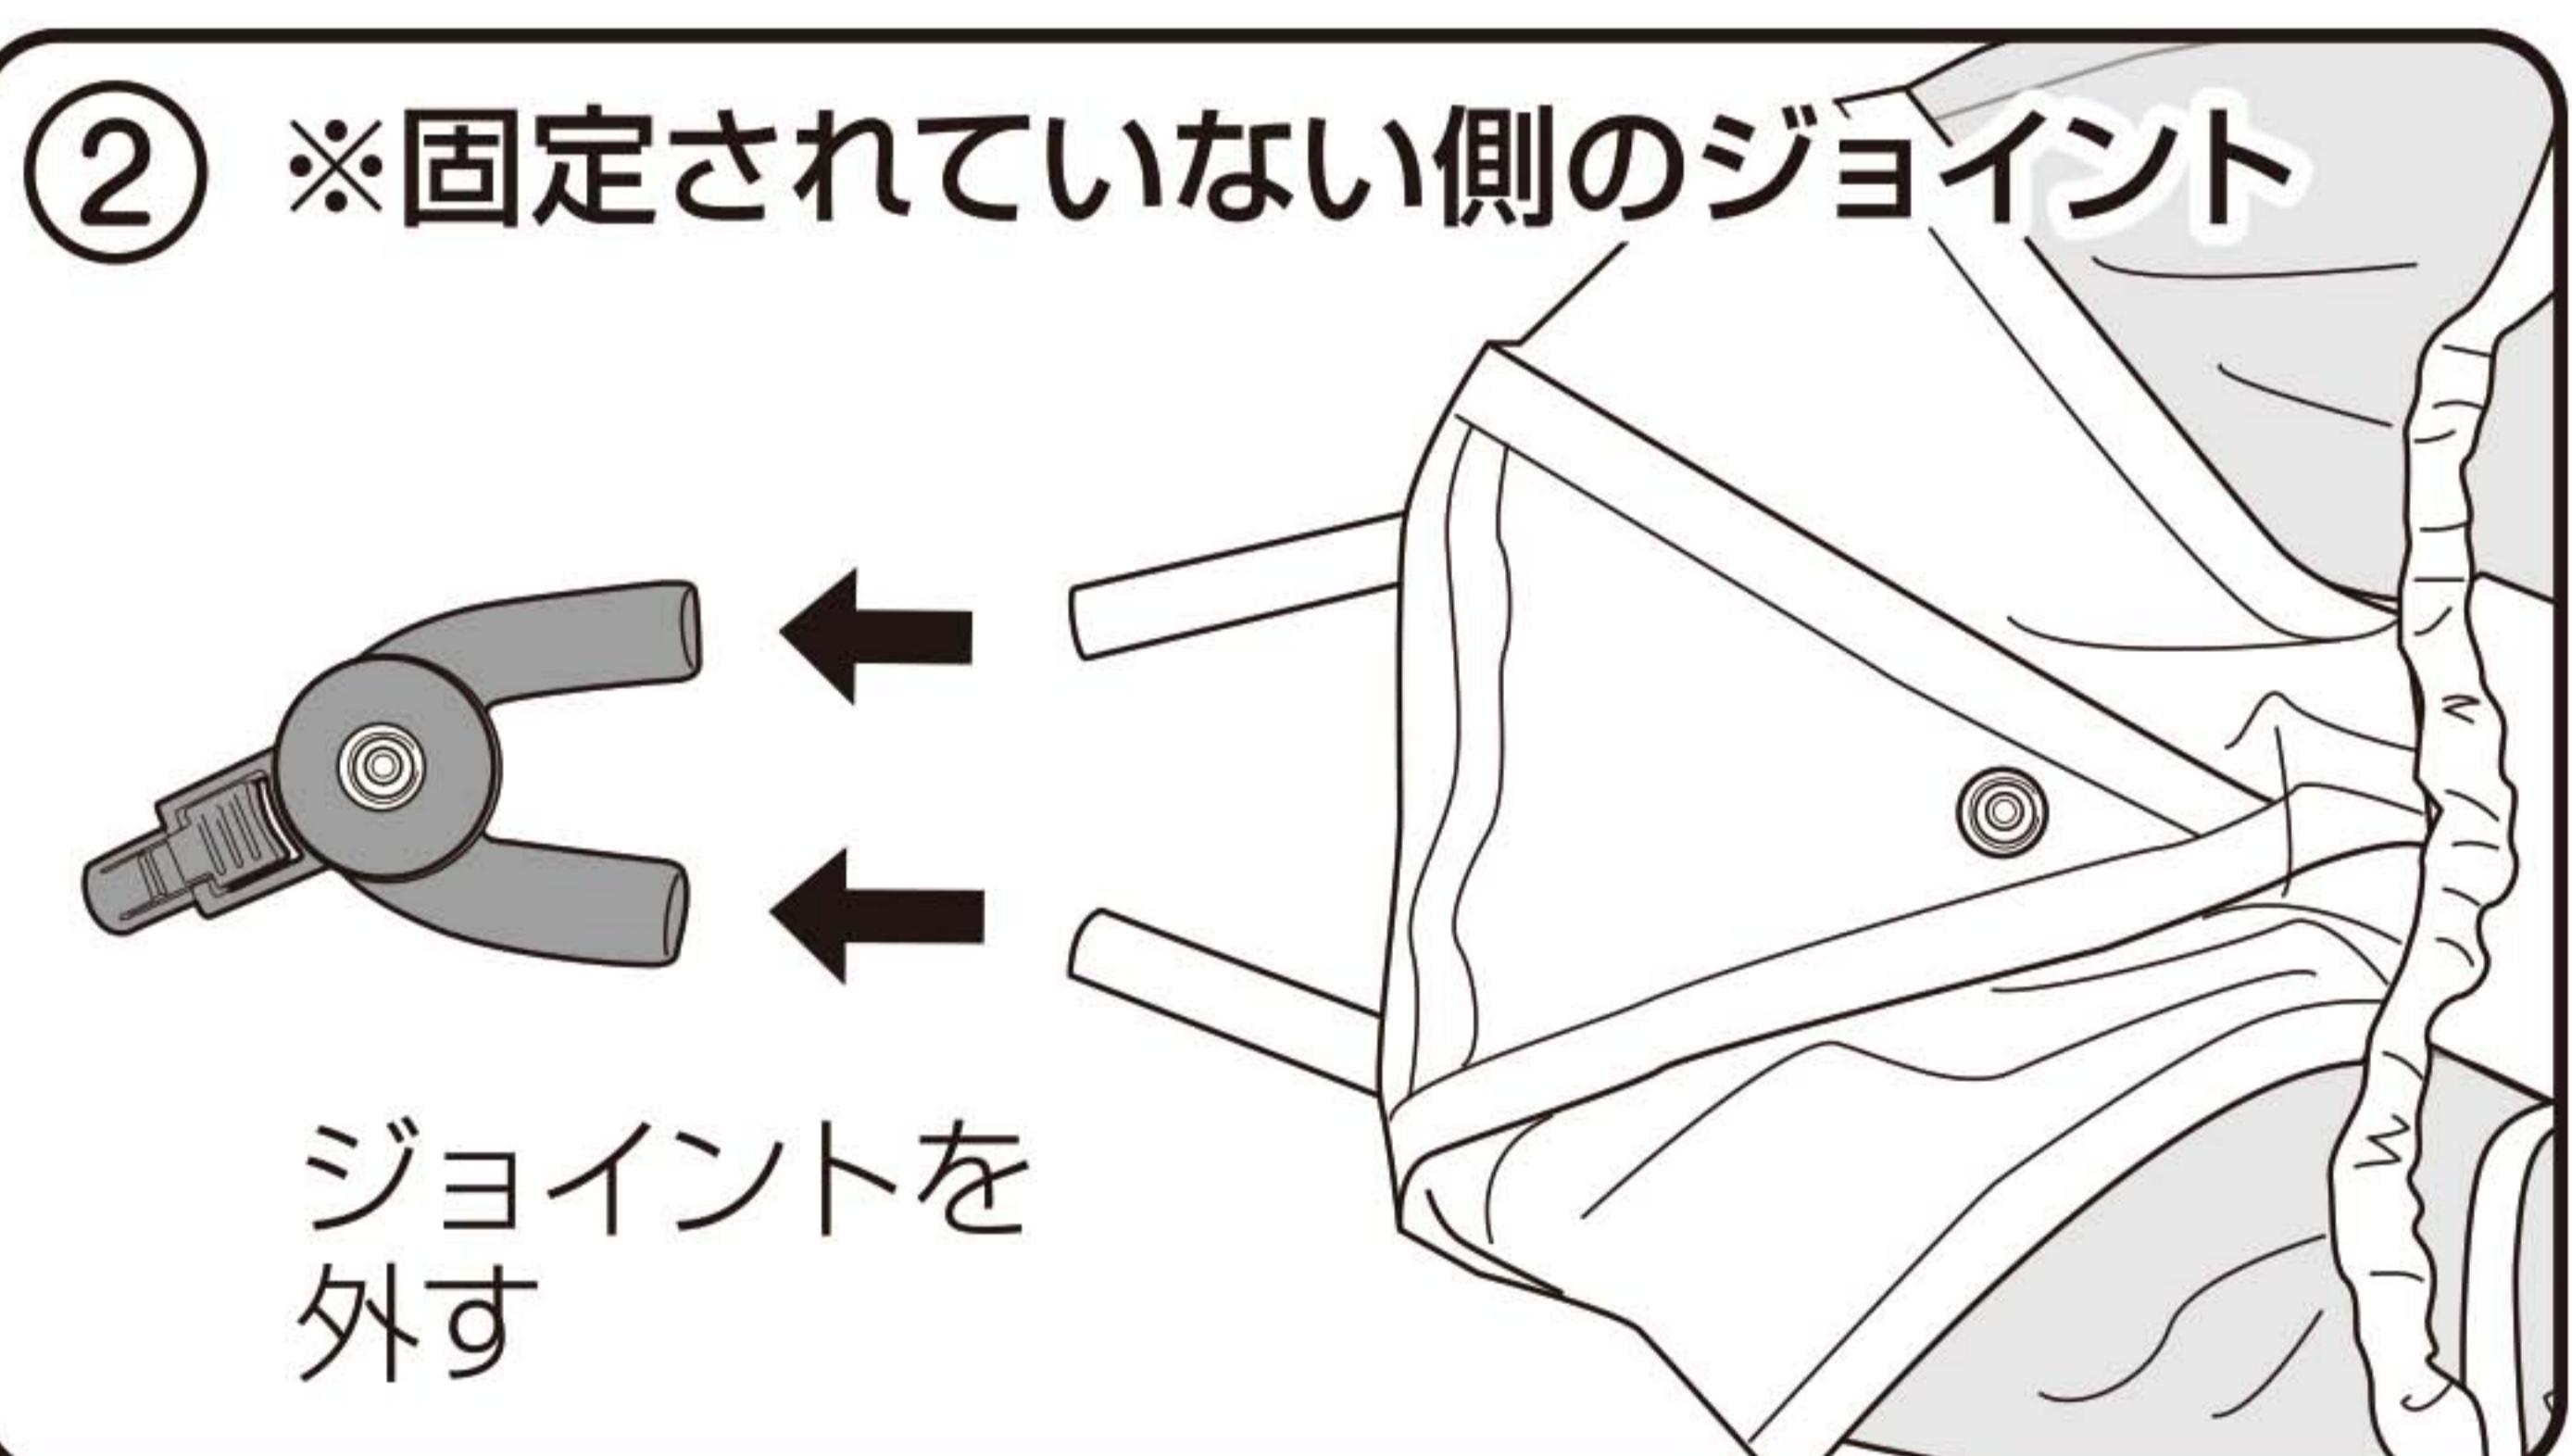


①両端のジョイントのスナップボタンを外します。

② 固定されていない側のジョイントを外します。

③


フレームを抜き取る

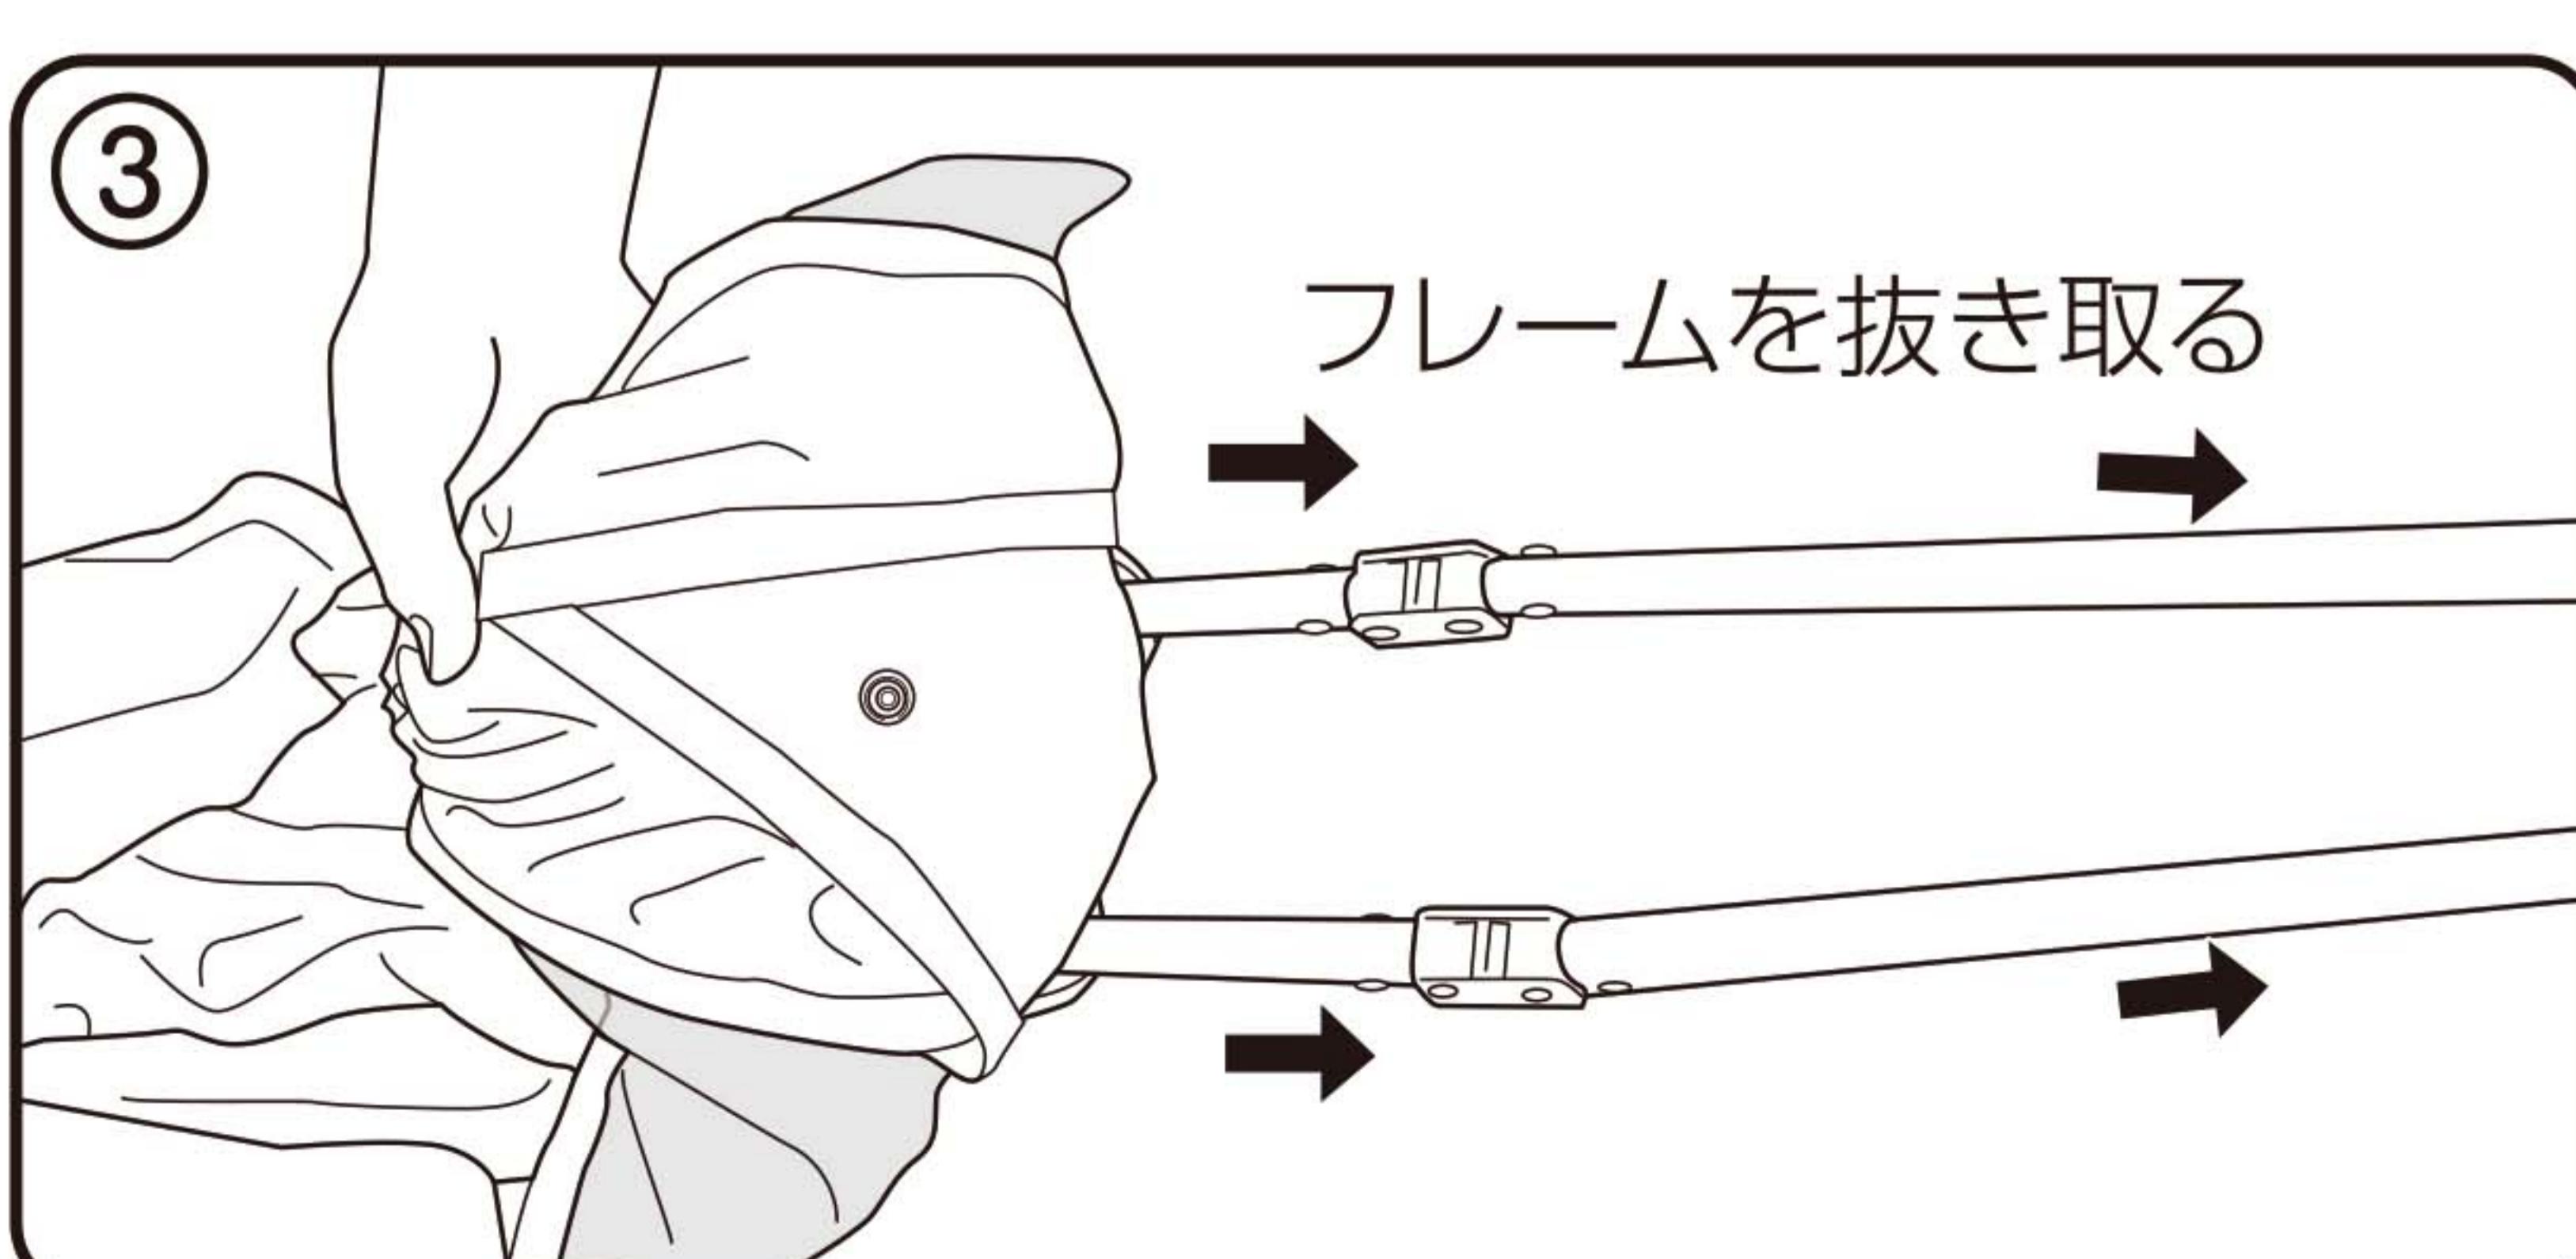


③ カバーからフレームを抜き取ります。

カバーの取り付け方


※取り付けの際は、向きを間違えないように注意してください。

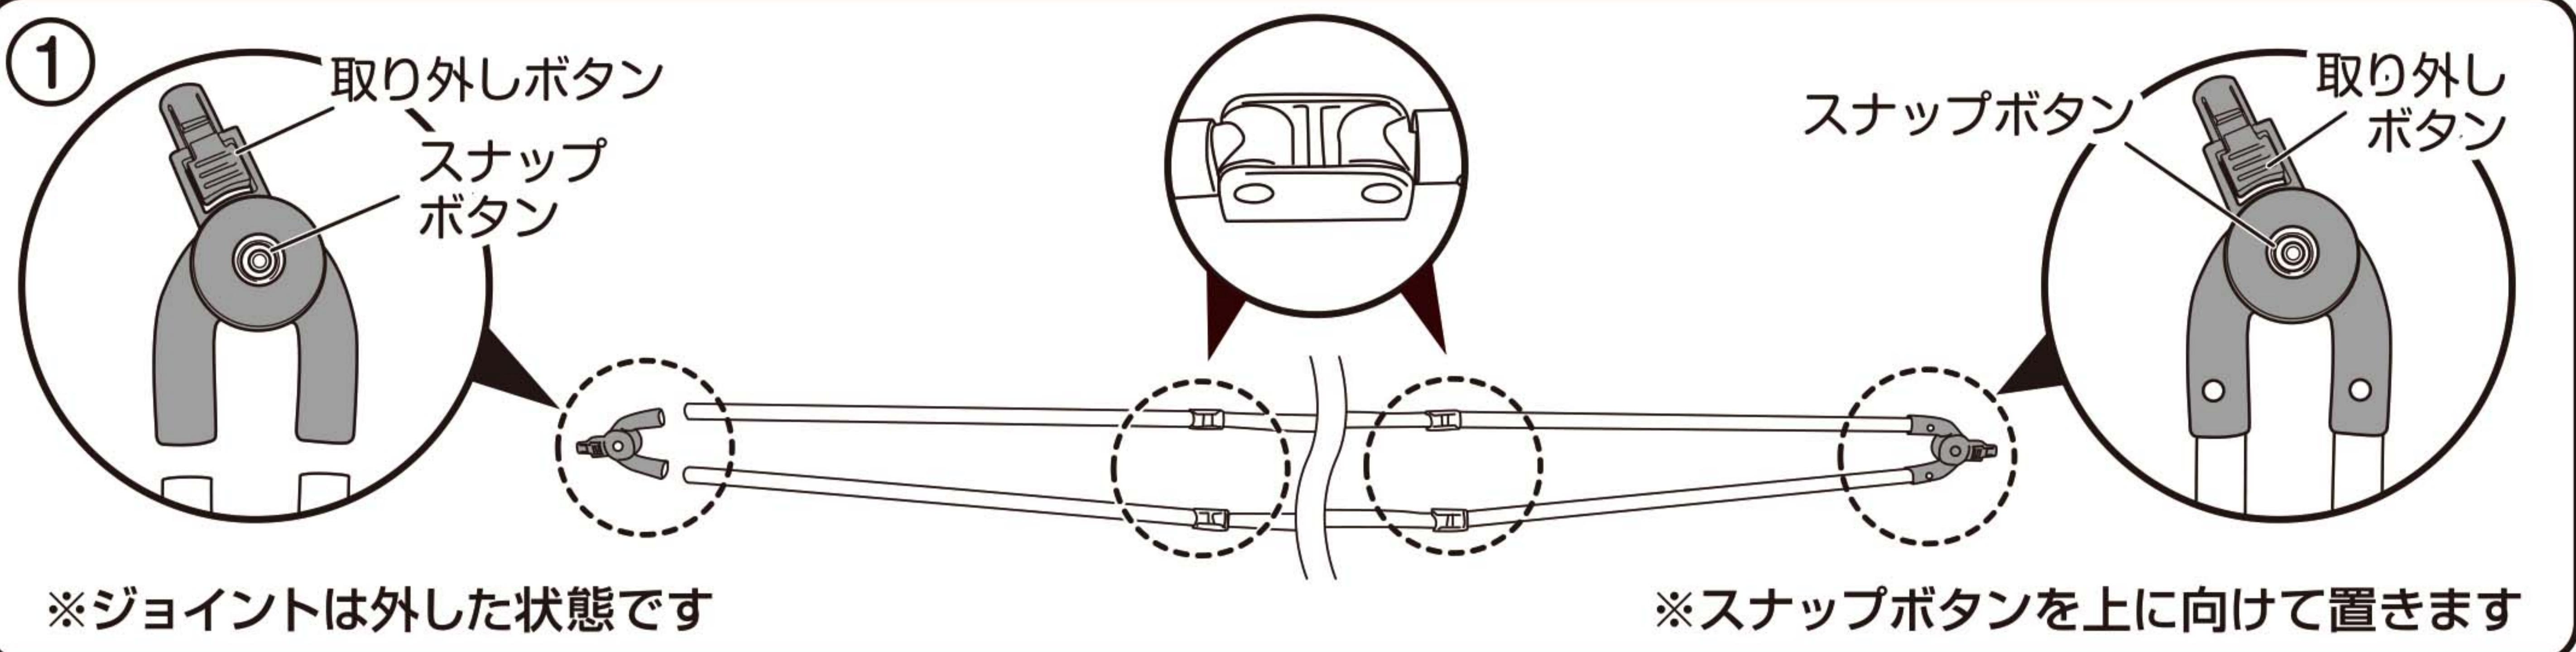

①図のようにフレームを床に置きます。

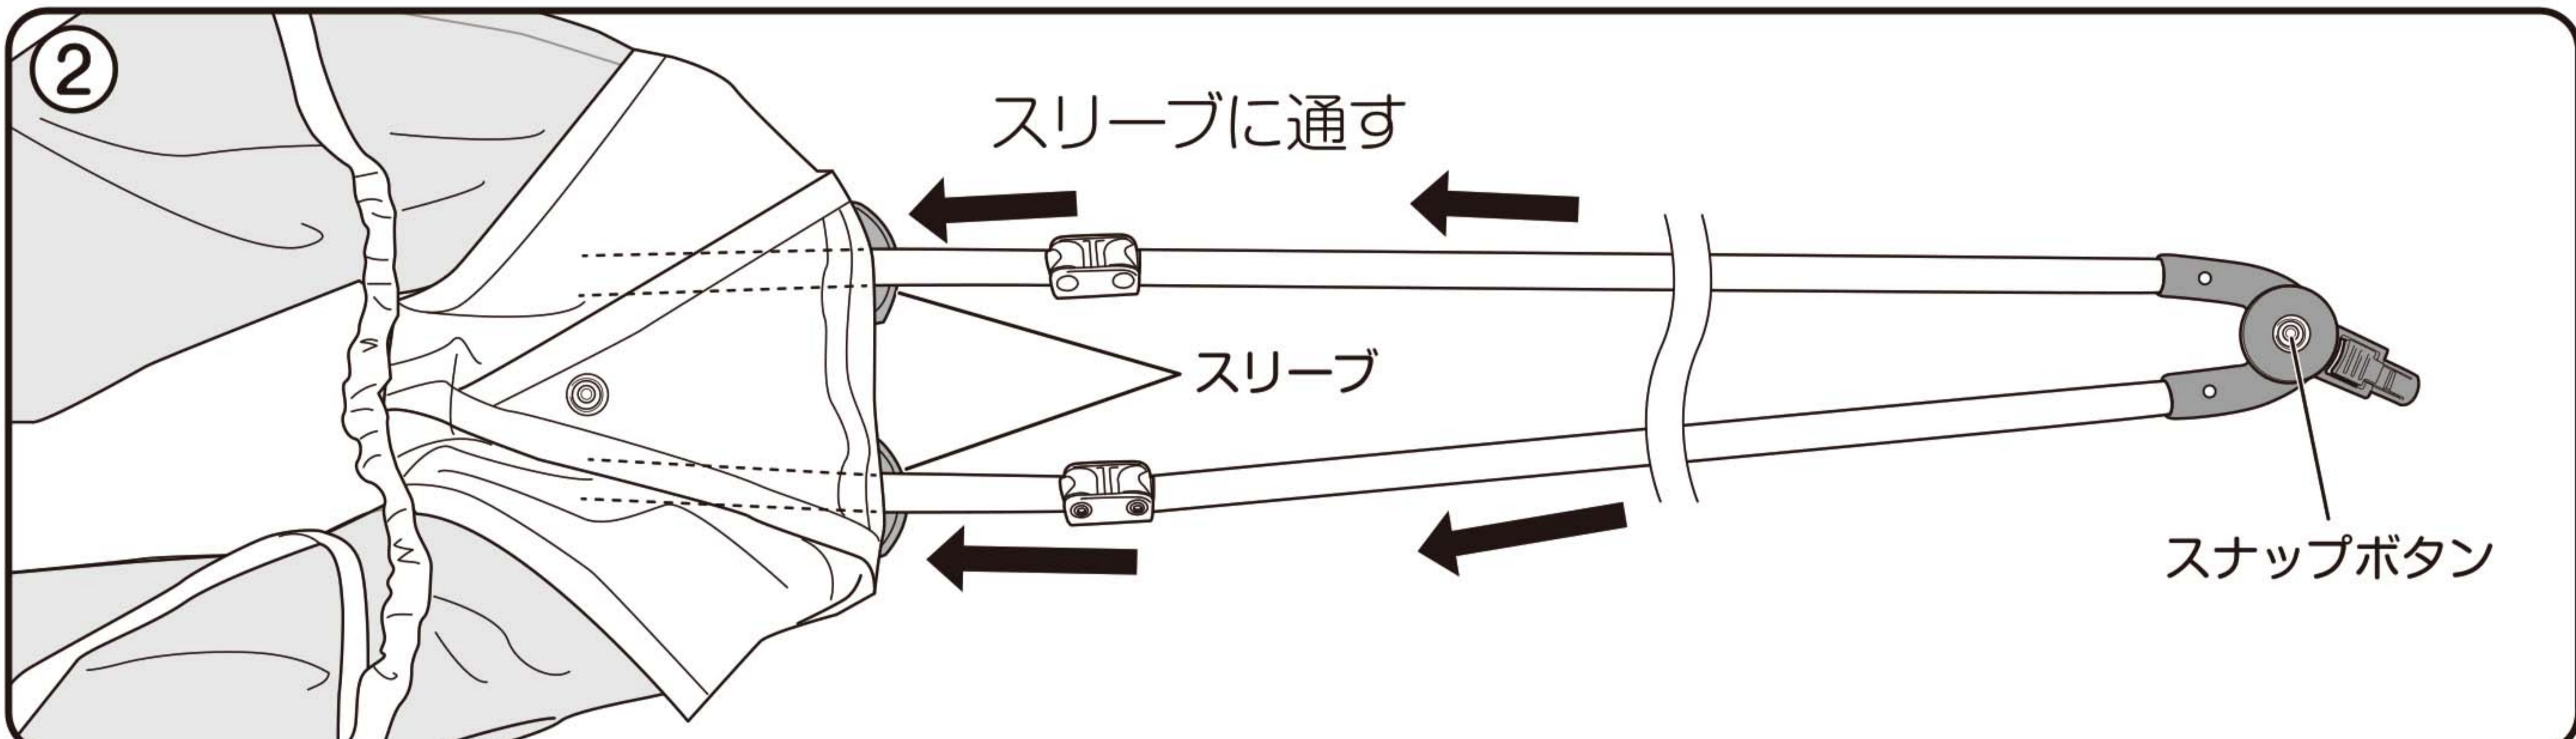

②フレームのジョイントを外した側から、カバー裏面のスリーブに通します

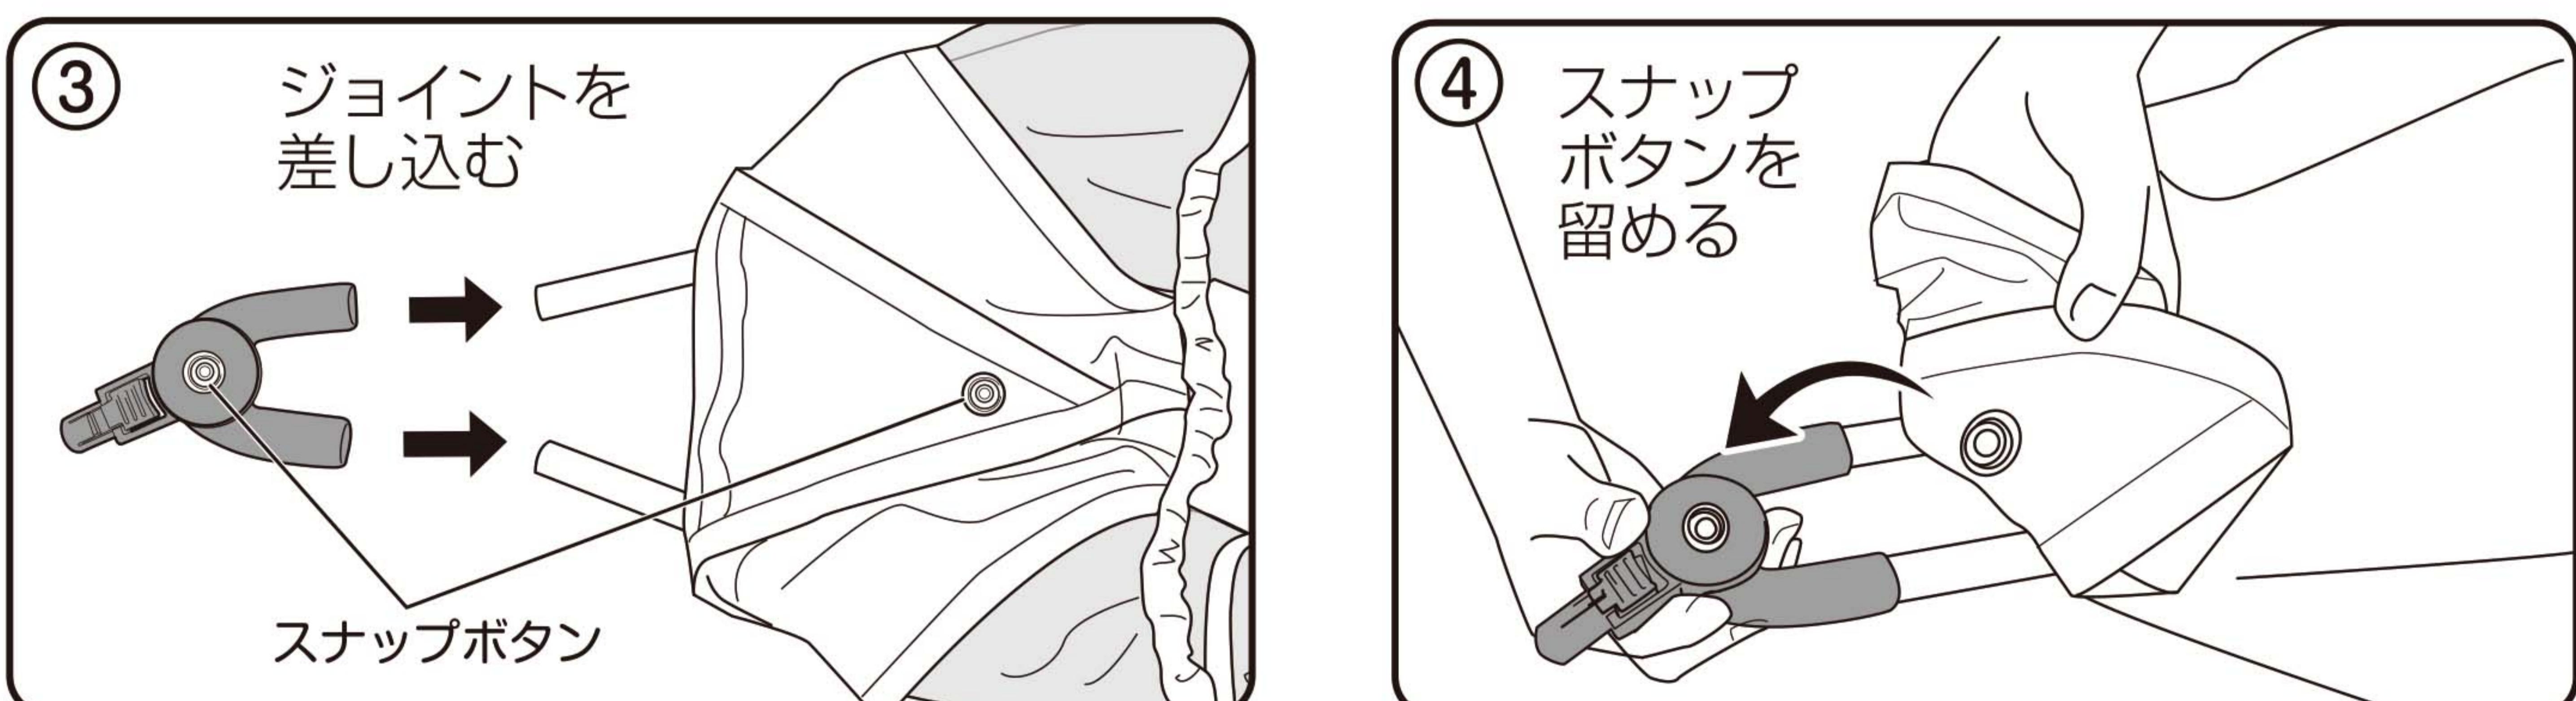

③フレームの端が出てきたら、取り外していったジョイントを再度差し込みます。

※ジョイントを差し込む向きに注意してください。

④左右のジョイントのスナップボタンを留めます。

お手入れ方法

<カバー>



- 弱々水流、もしくは手洗いで、必ずネットに入れて洗ってください。
- 移染のおそれがありますので、他のものと分けて洗ってください。
- タンブラー乾燥は避けてください。

<フレーム>

- 乾いた布などで軽く拭き取ってください。

- 製品の仕様は、改善などのため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。



株式会社 日本育児

本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 御堂筋エスジービル TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 宗和ビル TEL.03-6231-0926

<http://www.nihonikuji.co.jp>