



Light n' Sound Minnie Activity Ride-On

KIDDIELAND

ライト&サウンド『ミニニー』

取扱説明書

1歳～
3歳頃まで

耐荷重
25kgまで


屋内専用

～この度は「ライト&サウンド ミニー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます～
組み立てる前にこの取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。



リボンも光る!

乗りながら、楽しくあそぼう!

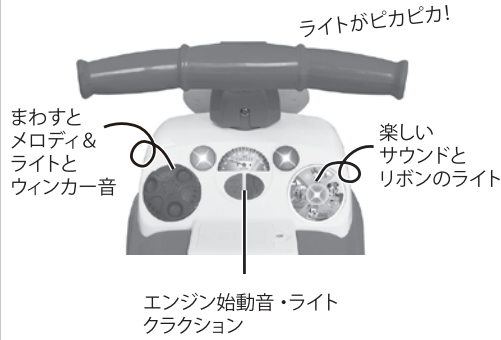


本製品には小さな部品が含まれています。誤飲の危険を避ける為、組み立て、取り扱いには必ず大人の方がおこなってください。対象年齢・耐荷重を守って正しくお使いください。



サウンド&ライトは長時間継続的に遊ぶと正常に機能しなくなる場合があります。その際は電池を一旦外し、再度セットして作動させてください。また、電池の残量が少ない場合、音が小さくなったり、正常に作動しなくなることがあります。全て新しい電池に交換してお試しください。

電池の交換について

単三乾電池 × 2

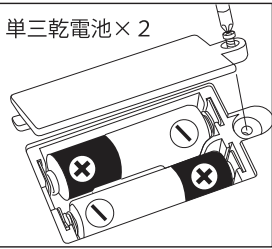

※購入時にセットされている電池はお試用です。なるべく早く新しい電池に交換される事をおすすめします。

ハンドルの根元付近に電池ケースがあります。プラスドライバーを使用し、ケースのフタのネジをはずします。電池ケースの土の表示に従って向きを間違えない様に新しい電池をセットしてください。

電池に関する注意事項

- 電池は大人の方が取り扱ってください。
- 使用済みの電池は入れたままにしないでください。
- 本製品を長期間保管する場合は電池をとりはずしてください。
- 電池の交換は全て同時におこなってください。
- 古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 異なる種類の電池（アルカリ・マンガン等）を一緒に使用しないでください。
- 良品質のアルカリ乾電池の使用をおすすめします。
- 電池に記載されている注意事項を守ってお使いください。
- 電池はお住まいの地域の廃棄方法に従って処分してください。

警告

1. 本製品は一人乗り専用です。2人以上のお子さまを乗せないでください。また、耐荷重を守ってお使いください。
2. 使用中はお子さまから目を離さないでください。
3. 危険ですので座面の上にとったり踏み台にしたりしないでください。本来の用途以外の使い方はしないで下さい。
4. 本製品は平らで傾斜や凹凸のない床面でお使いください。テーブルの上等高い所や、階段、土間など段差のある所で使用しないでください。
5. 窒息の危険を避ける為、梱包材は全て開封後ただちに破棄するか、お子さまの手の届かない所に保管してください。
6. 安全のために組み立てや電池の交換は全て大人の方が行なってください。

注意

1. お子さまの安全のために、ご使用前に必ず、全てのボルトやナットが確実にしまっている事を確認し、製品や部品に劣化や破損が見られる場合は使用を中止してください。
2. 本製品は必ず取扱説明書の記載を守って使用し、決して分解や改造をしないでください。
3. 必ず足を保護するものを履いて使用してください。
4. ケガを避けるため、お子さまがスムーズに乗れるようになるまで、必要なら大人の方が補助をしてあげてください。
5. お手入は乾いた布で表面を拭き取ってください。水に濡らしたり、薬剤等をつけて掃除しないでください。
6. 火気や熱源に近づけないでください。直射日光や高温多湿の場所を避け、お子さまの手の届かない所に保管してください。
7. 床の材質により、キズが付く場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の仕様は改善等の為予告なく変更する場合があります。

Licensee: Kiddieland Toys Ltd.
14/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong.
FAX: (852) 2116-0500 Visit us at www.kiddieland.com.hk



© Disney
Visit DisneyJunior.com

材質:ポリプロピレン・ABS樹脂・スチール
Made In China

Manufactured by: DONGGUAN KIDDIELAND INDUSTRIAL LIMITED

© COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

この商品は細心の注意のもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から3ヵ月間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保証対象外になります。
- 本保証書は日本国内でのみ有効です。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、お子さまの身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償する為に、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意:この制度は、傷害などの身体的な損害についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より3ヵ月以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より3ヶ月です。
- 2.保証規定はお客様が当社、または正規販売店から購入した製品に適用されます。
- 3.修理は当社、またはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は、有料となります。
- 5.保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
- 6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 7.本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 8.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用法の誤り、または乱用による故障。
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
 - 天災、火災による故障および損傷。
 - プラスチック部分の自然劣化。
 - 使用による本体のキズや汚れ。
 - 手入れ不良による故障や損傷。
 - 保証書にお買い上げ店のご提示が無い場合。

レシート・購入明細貼付・
店舗押印欄

品名	ライト&サウンド ミニー		保証期間	3ヵ月
お買い上げ日	年 月 日			
お客様	ご住所 お名前	〒	電話番号	—
販売店	住所 店名		電話番号	—

見本

●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。

※製品の仕様は改善等のため予告無く変更する場合があります。



本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)との契約により、Kiddieland Toys Limitedが製造したものです。
©Disney

輸入発売元

株式会社 日本育児 本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル

TEL.06-6251-7420
TEL.03-5733-5252

Item No. 049304