



Tiny Love®

0ヵ月～

# Boho Chic Luxe Developmental Gymini®

# Boho Chic ラックス デベロプメンタル ジミニー®

## 取扱説明書

ご使用前に必ずよくお読みいただき  
大切に保管してください



ボタン型電池 (LR44) 3個使用

- お試用ボタン型電池3個付き。
- 電池交換にはプラスドライバーが必要です。

※ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。



注意

大人の方が組み立ててください。

梱包材は全て開封後ただちに廃棄してください。



組み立てや折りたたみは十分にマットを広げられる  
スペースで大人の方が行ってください

※写真はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。  
※製品の仕様は、改善などのため予告なく変更する場合があります。

# セット内容




# 組み立て方

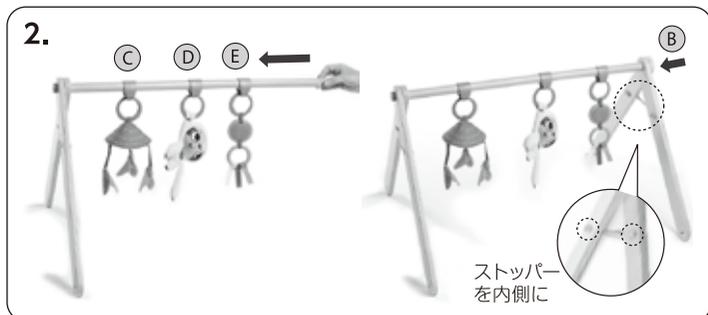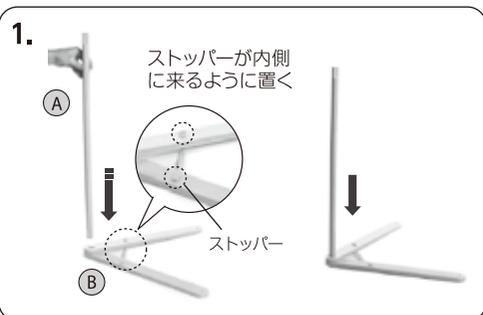


1. ①脚の穴の形状を合わせて広げ、図のようにストッパーが内側に来るように置きます。穴に①トイバーを差し込みます。

2. ①トイバーにトイ3種(③④⑤)を通し、最後に①脚を差し込みます。その際、必ずストッパーが内側に来るように組み立ててください。

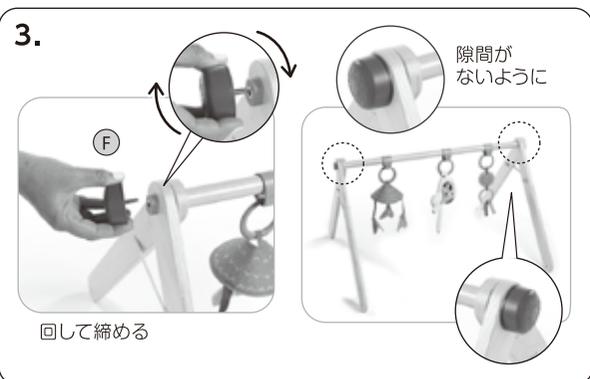

3. 組み立てた脚とトイバーを、⑥キャップで締めて固定します。もう片方も同じようにキャップを締めて固定します。その際、脚とキャップの間に隙間ができないように、しっかり回して締め付けてください。

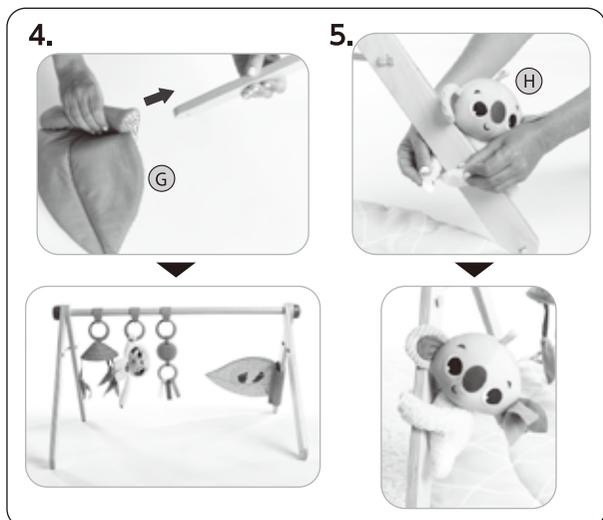


4. 脚に③キック&タッチリーフを取り付けます。

5. 脚に④木のぼりコアラを巻きつけます。

## 完成図



6.

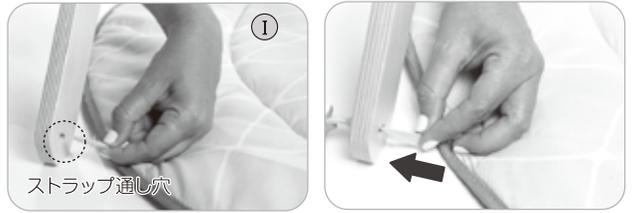

7.




6. ① マットの四隅にあるストラップを完成図のように脚のストラップ通し穴に入れ、ストッパーを開いてストラップが抜けないようにします。同様に全ての脚にマットのストラップを通します。(※マットの向きにご注意ください。)

7. マットのストラップに②ティザー&ラトルを取り付け、③ソフトミラーを脚に巻きつけて完成です。


## ハンギングミュージックトイの使い方

### 電池のセット方法と交換

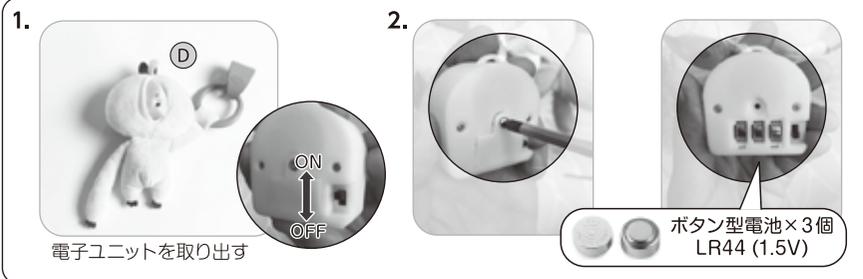

- ③ミュージックトイから電子ユニットを取り出し、スイッチがOFFになっていることを確認します。
- プラスドライバーを使って、電子ユニットの裏面にある電池ケースのネジを緩めます。カバーを外し、新しいボタン型電池3個を表示通りの向きにセットしてください。(お試用ボタン型電池3個付き:ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。)
- カバーを元に戻して、ネジでしっかり留め、ミュージックトイの中に戻します。

### 遊び方

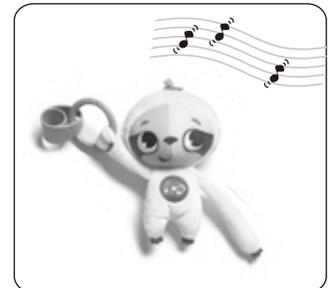

ミュージックトイを強めにタップすると次の曲が流れます。

遊び終わったら、スイッチをオフにしてください。

## お手入れ方法

### マットのお手入れ方法



- マットは、洗濯機の弱水流、冷水で洗濯できます。
- 吊り下げて陰干しさせてください。
- 漂白剤、アイロンは使用できません。
- タンブル乾燥・ドライクリーニングはできません。

### トイ各種のお手入れ方法



- トイ各種は湿らせた布で汚れを拭き取ってください。
- ※ミュージックトイは、絶対に水に濡らさないでください。故障の原因になります。

長期間使用しない場合はミュージックトイの電池を取り外してください

## ⚠️ 安全にお使いいただくために ⚠️

- ・組み立ては大人の方が行ってください。
- ・ご使用前に必ず木製部分に欠けやトゲなどが無いか確認してください。
- ・定期的にボルトなどの緩みがないか確認してください。
- ・天然木を使用しているため、反りやひび割れが生じる場合があります。
- ・火気や熱源に近づけないでください。
- ・木製部分は水に濡らすとカビや変形の原因になりますので、濡らさないでください。
- ・破損やケガをする恐れがありますので製品に登ったりぶら下がったりしないでください。
- ・お子さまがマット上にいるときにトイバーと脚の付け外しを行わないでください。付け外しをする際は、お子さまから離れた場所で行ってください。
- ・本製品の分解や改造は行わないでください。
- ・使用中はお子さまから目を離さないでください。
- ・梱包材は全て開梱後直ちに破棄するか、お子さまの手の届かない所に保管してください。

## ⚠️ 電池に関する注意事項 ⚠️

- ・電池の交換は大人の方が行ってください。
- ・電池は＋の方向を正しくセットしてください。
- ・古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- ・種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
- ・良質の電池をお使いください。アルカリ電池の使用をおすすめします。
- ・電池は同じメーカーの物を使用してください。
- ・使い切った電池は、本体に入れたままにしないでください。
- ・使い切った電池は各自治体の区分に従って、安全かつ適切に処分してください。
- ・電源端子をショートさせないでください。
- ・電池側の注意をよく読み、お守りください。
- ・電池が消耗してくると音が小さくなったりします。新しい電池に交換してお試しください。
- ・電池の交換にはプラスドライバーが必要です。

### 保証について

- 保証書は日本育児または、販売店が所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも修理代は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、日本育児または販売店にご相談ください。
- 中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保証対象外となります。

### 生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、身体もしくは財物に損害をおかけした場合は、その損害を補償する為に、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意:この制度は、製品の品質について保証するものではありません。

### 保証書

タイニーラブ社の責任による製品不良に対し、1年間の保証期間を設けております。但し、お客様の誤ったご使用による故障・破損及び消耗品に対しては保証の対象外となります。ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。

### 保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 修理は当社またはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は有料となります。
- 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店のご記入、またはご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
- 保証対象外の修理品の運賃などの費用は、お客様にてご負担願います。
- 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
7. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間でも有料となります。
  - 使用法の誤り、または乱用による故障
  - 不当な修理、改造、分解などによる故障
  - 天災、火災による故障および損傷
  - プラスチック部分の自然劣化
  - 使用による本体のキズや生地部分の破れ、縫製のほつれ
  - 手入れ不良による故障や損傷
  - 保証書にお買い上げ店のご提示がない場合
8. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシート・購入明細貼付・店舗押印欄

品名	Boho Chic ラックス デベロブメンタルジミー			お買い上げ日	年	月	日	保証期間	1年間
お客様 ご住所 お名前	〒			販売店 住所 名					
	電話番号				電話番号				

●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。