

ROCKO[®]IT[™]

ロックアウト 折りたたみバウンサー

対象年齢

0ヵ月～6ヵ月

体重9kg
まで

ひとりでお座りできるまで

取扱説明書



警告

このたびは、「ロックアウト折りたたみバウンサー」をご購入いただき誠にありがとうございます。本取扱説明書を大切に保管し、よくお読みのうえ、正しくご使用ください。
開封後、梱包材はすべて、ただちにお子さまの手の届かないところに保管するか、破棄してください。


本製品は正しい使用方法とお手入れにより、長い期間お使いいただけます。
ご購入者以外の方がお使いになる場合も、取扱説明書をよくお読みになり、正しく
理解してご使用いただける様ご指導ください。

も く じ

各部の名称	1
バウンサーの開き方	2
ロッキングの固定について	3
セーフティパッドの使い方	4
トイバーの取り付け方	6
セーフティロックの外し方	7
安全にお使いいただくために	8
お手入れについて	9
保証書について	10


各 部 の 名 称

ご使用前に全ての部品がそろっていることを確認してください。

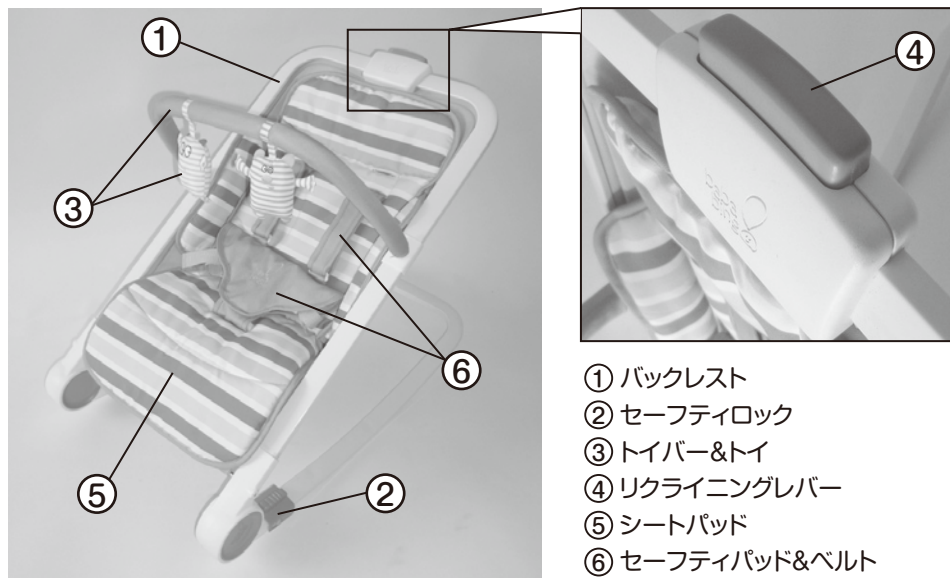


バウンサーの開き方

1

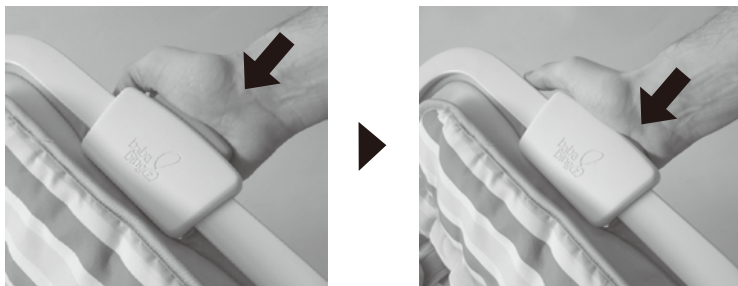

バウンサーの裏にあるリクライニングレバーを押さえる様になぞると、バックレスト(背もたれ部分)が動く様になります。


2

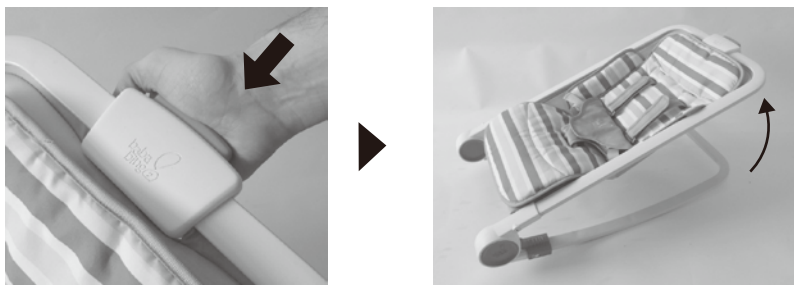

リクライニングレバーをにぎりながら、バックレストを起こします。途中で「カチッ」と音になり、バックレストが固定されます。

このとき、バックレストが確実に固定されて動かないことを確認してください。

3

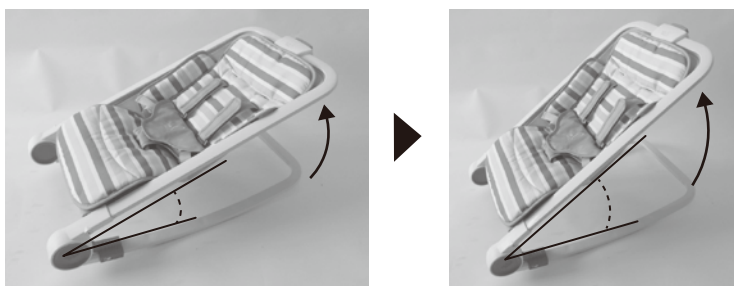

バックレストの角度を変更したい場合は、再度リクライニングレバーをにぎりながら、バックレストを動かし角度を変えてください。



リクライニングを操作する時は、必ずバックレストを手でしっかりと支えた状態で行ってください。

ロッキングの固定について

食事のお世話をするときなど、必要に応じてロッキングを固定させる事が出来ます。



バウンサーの前方下部にあるストッパーを
図Bの様に引き出して開きます。
両足ともストッパーを開いて立てることで、
バウンサーがロッキングしなくなり、お世話
しやすくなります。



注意

- ストッパーは両足とも、完全に開ききった状態になっているか確認してください。
- ストッパーを使用する場合には、片方だけではなく、必ず両足とも使用してください。

セーフティパッドの使い方

1



上の写真のようにショルダーベルトとウエストベルトをはずし、お子さまを乗せます。



注意

お子さまから目をはなさないでください。


2

セーフティパッドを、右図の様にめくり上げます。

お子さまの体格に合わせて、ウエストベルトの両サイドにあるアジャスターを動かし、ベルトの長さを調節してください。左右のウエストベルトを中央のバックルに留めます。

このときショルダーベルトが写真のように上がっていることを確認してください。

セーフティパッドを元の状態に戻して面ファスナーで留めます。

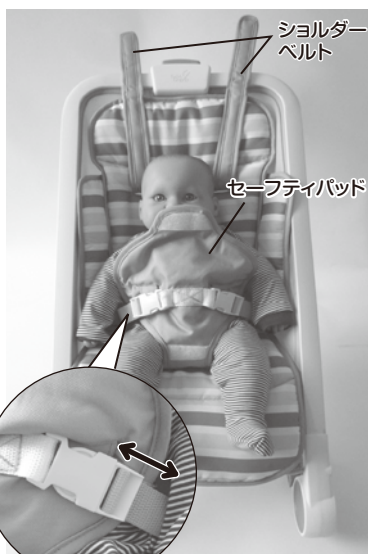

アジャスターで長さ調節



注意

ベルトが締め過ぎでお子さまの体を圧迫しないようにしてください。


セーフティパッドの使い方

3


ショルダーベルトをお子さまの肩にかけ、セーフティパッドについているDリングに通します。

シートパッドのショルダーベルト通し穴は、高・低2カ所から選べます。

お子さまの体格に合わせて、差し替えてください。

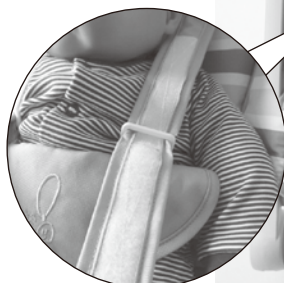

左右のDリングに通す

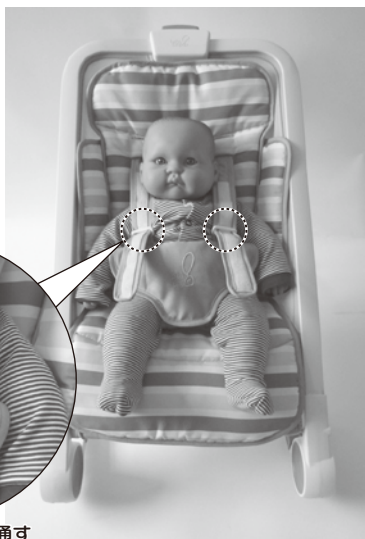

4



ベルト穴
高い
低い



固定ループ

シートパッド

低い位置のベルト穴を使用するときは、ショルダーベルトを本体シートのベルト固定ループに通してから、シートパッドの穴に通してください。


セーフティパッドの使い方

5


お子さまの体格に合った長さにして、面ファスナーを使って留めます。



お子さまを乗せた後、ベルトが締めり過ぎてお子さまの体を圧迫していないか、確認してください。

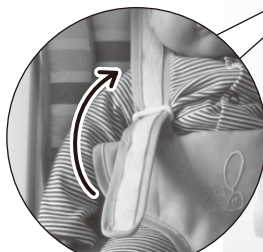


面ファスナーを留める

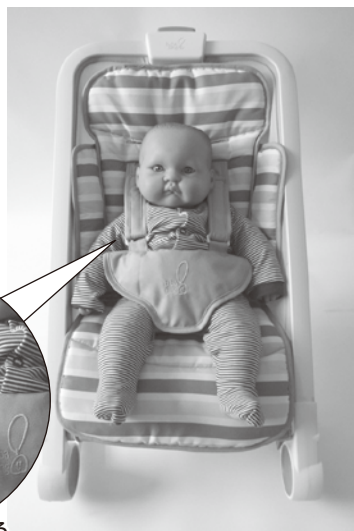


トイバーの取り付け方

左右のフレームの中央位置に、トイバーの両サイドの先端をはめ込んで取り付けます。
トイバーはお子さまが遊びやすいように、上下にすべらせて位置を調節します。

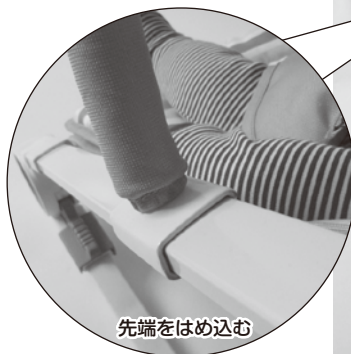

先端をはめ込む

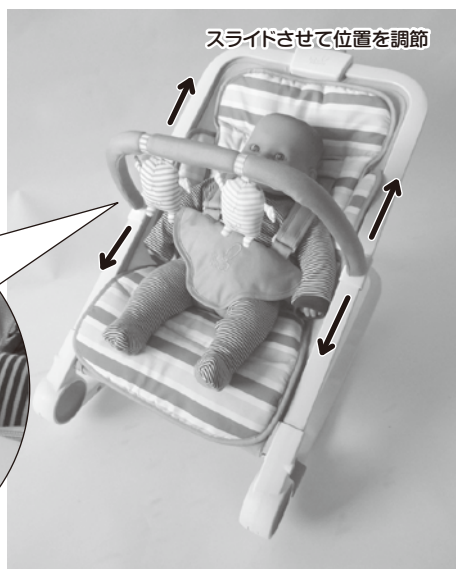


スライドさせて位置を調節

セーフティロックの外し方


バウンサーが急に折りたたまれることを防ぐためセーフティロックがついています。保管や移動などでバウンサーを折りたたむ際は、必ず事前にセーフティロックを外してください。

1

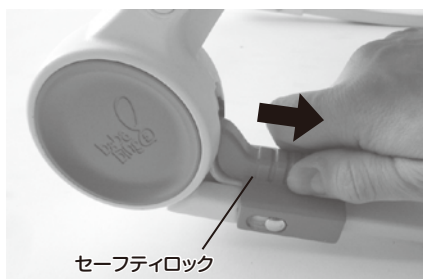

図のように、セーフティロックを矢印の方向にずらしてロックを外します。

2

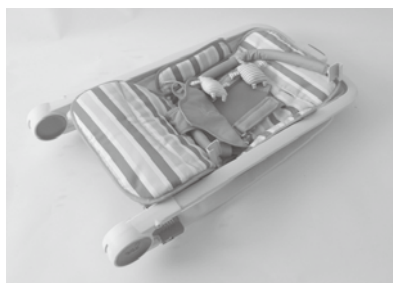

セーフティロックをはずした状態のまま、リクライニングレバーをにぎって押し、バックレストをフラットになるまで倒します。



注意

バウンサーを折りたたんだ状態では、バックレストは固定されません
のでご注意ください。

安全にお使いいただくために



注意

- ・お子さまから目を離さないでください。
- ・お子さまが支えなしで一人でお座りできるようになったら、使用を中止してください。
- ・本製品は長時間の睡眠には適していません。
- ・カウンターやテーブルなど、高いところや、傾斜面、段差のある不安定な場所では使用しないでください。お子さまの思いがけない動きで、バウンサーが移動することがあり、破損・落下すると危険です。
- ・必ずお子さまの体格に合わせてショルダーベルト、ウエストベルトを取り付けてご使用ください。
- ・お子さまの手の届かないところに保管してください。
- ・本製品を乗り物の中で使用しないでください。
- ・ベッド・ソファ・布団や毛足の長いカーペットなど、表面がやわらかく沈み込むものの上で使用しないでください。バウンサーが横転してお子さまが動けなくなった場合、窒息する原因となります。



警告

- ・本製品は0ヵ月からお使いいただけます。
- ・お子さまが生後6ヵ月または体重9kgを超える様になったら使用を中止してください。必ず対象月齢・耐荷重を守ってお使いください。
- ・絶対に、トイバーを持ってバウンサーを運んだり、お子さまを乗せたままバウンサーを持ち上げたりしないでください。
- ・本製品の取り扱いには必ず大人の方が注意しておこなってください。
- ・火気や熱源に近づけないでください。
- ・本体や部品に破損や劣化が見られたら使用を中止してください。
- ・付属品以外の部品やストラップ・おもちゃなどを取り付けしないでください。

お手入れについて

ベルト・トイ・トイバー・本体シート・フレーム

- 湿らせた布を使って汚れを拭き取り、よく乾かしてください。
- 洗剤を使用する場合には中性洗剤を使用し、洗剤をきれいに拭き取ってください。
- 研磨剤や漂白成分の入ったものは使用しないでください。

シートパッド

- 本製品のシートパッドは洗濯機で洗えます。
- 30℃以下の水で、弱水流で洗濯してください。
- 漂白剤、アイロン、ドライクリーニングやタンブラー乾燥は使用出来ません。
- 色あせを避けるため、直射日光をできるだけさけて干してください。

保証書について

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は、「ロックアウト折りたたみバウンサー」を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をしております。この取扱説明書に従って正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を保障する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.保証規定はお客様が当社、または正規販売店から購入した製品に適用されます。
- 3.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 4.修理の際は必ず保証書、領収書、レシート等(購入年月日・購入店・購入製品・購入者名が分かるもの)又は店舗名のわかるインターネットの購入明細を提示ください。提示のない場合は有料となります。
- 5.購入年月日・購入店・購入製品・購入者名を証明するものがない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
- 6.本保証書は再発行しません。大切に保管してください。
- 7.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 8.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用法の誤り、または乱用による故障
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
 - 天災、火災による故障及び損傷
 - プラスチック部分の自然劣化
 - 使用による本体の傷や生地部分の破れ、縫製のほつれ
 - 手入れ不良による故障や損傷
- 9.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。

品名	ロックアウト折りたたみバウンサー		保証期間	1年間	
お買い上げ日		年 月 日			
お客様	〒	TEL	住所	店名	TEL
	ご住所				
ご氏名		販売店 様			

見

本

- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- 本製品に関するご意見・ご質問がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。



輸入発売元

株式会社 **日本育児**

本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 TEL.03-6231-0926

<http://www.nihonikuji.co.jp>

2016.06-UN