


取扱説明書


大切に保管してください

スマートローチェア

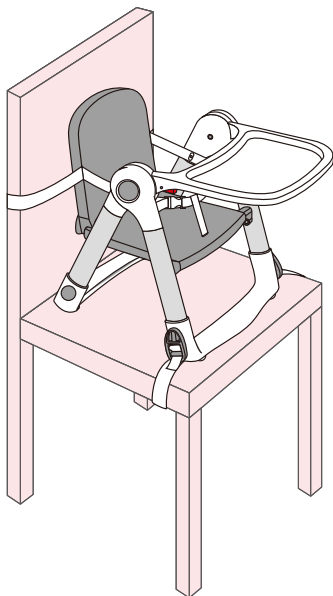

対象年齢

支えなしで1人でお座り
できる様になってから
↓
3歳頃(15kg) まで

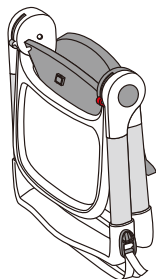

- 本体サイズ：約幅43×高さ40×奥行き48cm
- 重量：約2kg
- 材質：PP（ポリプロピレン）、アルミニウム
- トレイの耐熱温度：80℃
- トレイの耐荷重：10kgまで（EN基準に基づく）

生産物賠償責任保険付 MADE IN CHINA


この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

このたびは、「スマートローチェア」をお買い上げいただき誠に有り難うございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ対象年齢・体重を確認の上正しくお使いください。

商品の使用前に必ず、部品が全て揃っているか確認してください。

各部の名称

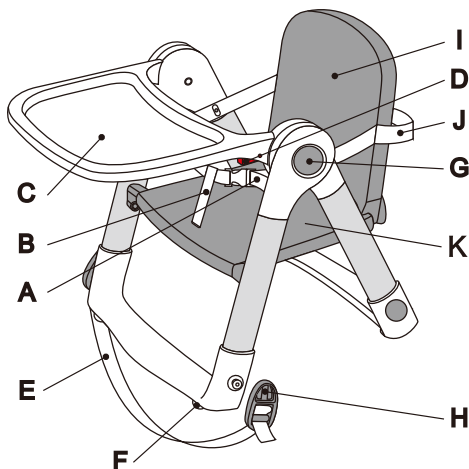

- A ハーネスベルト
- B 股ベルト
- C トレイ
- D トレイ着脱ボタン
- E イス固定用ストラップ（座面用）
- F アジャスター
- G 開閉ボタン
- H イス固定用ストラップ調整バックル
- I 背もたれ
- J イス固定ストラップ（背もたれ用）
- K 座面



ご使用上の注意・警告



警告

- 落下やすべり落ちによる怪我を防ぐため、本製品の指示に従い確実に取り付けてください。
- 本製品を回転イス・折りたたみ式のイス・リクライニングチェア・可動式のイス、ストラップが正しく締まらないイス、本製品より小さい座面のイスでは使用しないでください。
- 取り付けが安定しないイス、水平でない床の上では使用しないでください。
- 本製品をソファの上や浴室で使用しないでください。
- 本製品を車のチャイルドシートとして使用しないでください。
- 本製品を使用する際は必ずハーネスベルトを着用し、保護者の方が付き添ってください。
- イスの上でご使用の際は、必ずイス固定ストラップで本製品とイスをしっかりと固定してください。
- 座面に立たせたり、揺らしたりさせないでください。転倒するおそれがあります。
- 本製品は一人用です。同時に複数のお子さまを乗せないでください。
- 本製品が正しくイスに固定されているかご使用前にご確認ください。
- 対象年齢・体重を守り一人でお座りできないお子さまには使用しないでください。
- 本製品をイスに取り付ける前に、床面と座面が硬く水平である事を確認してください。
- 本製品を使用する際は、お子さまの手足が触れるところに物や壁等がないように設置してください。
- 使用の際に、お子さまの体格に合ったベルトの長さになっているか確認してください。



ご使用上の注意・警告





警告

- 本製品をストーブなど暖房器具の近くで使用しないでください。
- お子さまが本製品に座っている状態で、位置の調節をしないでください。
- 純正の付属品以外の部品は使用しないでください。
- 必ず4本脚のイスでご使用ください。
- 本製品を使用する際は、お子さまから目を離さないでください。
- お子さまが脚でテーブルを押し上げる様になったら本製品の使用を中止してください。
- 本体や部品のいずれかが破損もしくは紛失した場合は、本製品を使用しないでください。

注意

- 本製品をご使用の際、チェアの座面やフローリング・畳の床面に跡や傷を付けるおそれがありますが、ご了承ください。
- 直射日光の当たる場所や屋外、火気の近くでのご使用は変形・変色の原因となります。

取り付け可能なイス

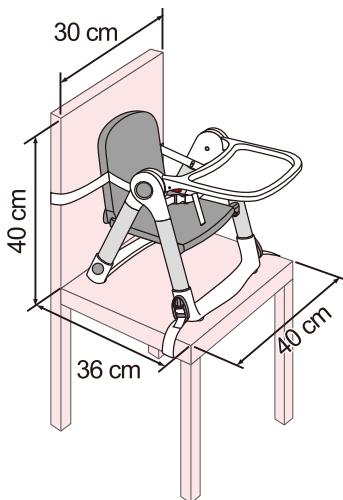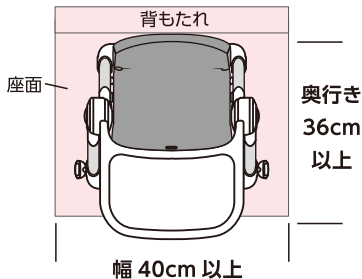


取り付け可能なイスのサイズ

＜座 面＞ 幅40cm、奥行き36cm以上

＜背もたれ＞ 幅30cm、高さ40cm以上

※座面サイズは、ひじ掛けや背もたれが触れない範囲で測定してください。

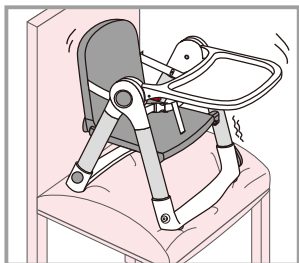


警告

背もたれや座面が不安定なイスや、本製品がしっかり固定できないイスなど本製品が落下するおそれがある場合は、使用しないでください。


お手入れについて

- 中性洗剤または石鹼水を用いて、湿らせた布またはスポンジで汚れを拭き取り、風通しのいい日陰で自然乾燥させてください。
※漂白剤・科学薬品・研磨剤入りの洗剤等は使用しないでください。


本製品の開き方

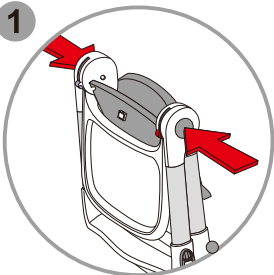


両サイドの開閉ボタンを同時に押します。

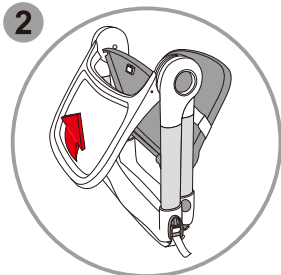

トレイが少し持ち上がった事を確認してください。

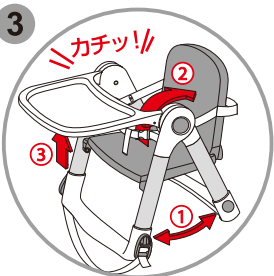


前後の脚を開き、背もたれを上げ、トレイを「カチッ!」と音がするまで上げ、ロックします。

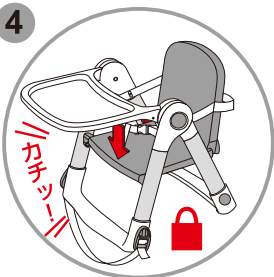

座面を下ろし「カチッ!」と音がするまでしっかりロックします。
※左右がロックされた事を確認してください。


イスへの取り付け方法

1

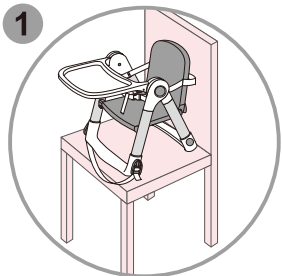


本製品をイスに置きます。

2

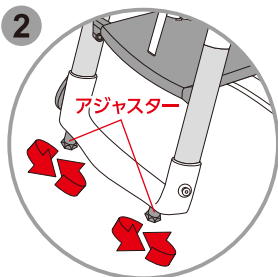

前後のアジャスターを回して、イスと本製品の座面が水平になるように高さを調節します。


3

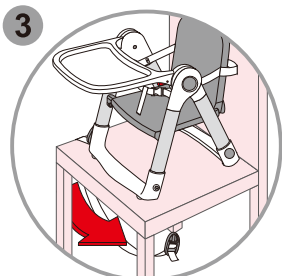

座面固定用ストラップを座面下に回してバックルを留めます。


※この時、ストラップにねじれがないことを確認してください。

4

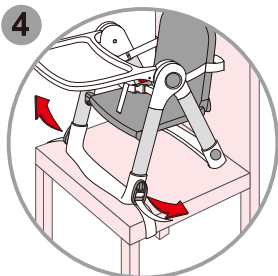

固定用ストラップにゆるみがないようにまで長さ調節をして引き絞り、確実に固定してください(図4)。

5

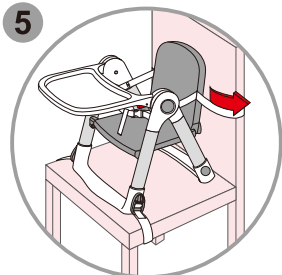

背もたれ固定用ストラップをイスの背もたれに回してバックルを留めます。


※この時、ストラップにねじれがないことを確認してください。

固定用ストラップにゆるみがないようにまで長さ調節をして引き絞り、確実に固定してください。




イスへの取り付け後、ストラップにゆるみがないか本製品が確実に固定されているかを再確認してください。

床の上でのご使用方法

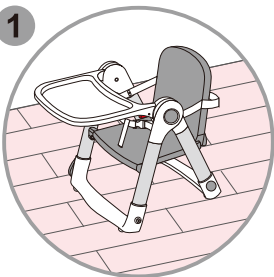

イス固定ストラップ(座面用)を取り外し本製品を床の上に置きます。


※取り外したストラップはお子様の手の届かない所へ保管してください。

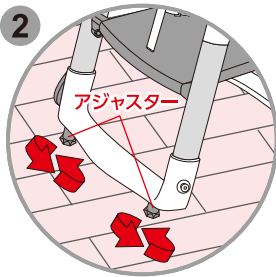

前後のアジャスターを回して床面と本製品の座面が水平になるように高さを調節します。

※イス固定用ベルト(背もたれ用)は背面に回し邪魔にならないようにまとめます。

お子さまの座らせ方

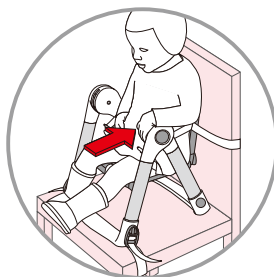

ハーネスベルトのバックルを外し、お子さまを座らせます。

バックルを留め、ハーネスベルトの長さをお子さまにフィットするまで締めてください。




注意

ご使用中は必ずハーネスベルトでお子さまを固定してください。

また、バックルが外れていないか、ベルトにゆるみがないか常に確認してください。

※お子さまを座らせる前に、先にトレイを取り外しておく事をおすすめします。

トレイの着脱方法

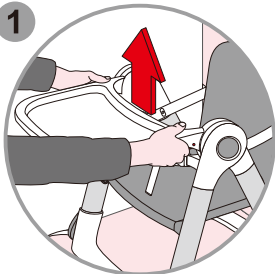

■トレイの取り外し方


トレイの裏側にあるボタンを押し、トレイを上持ち上げて取り外してください。




■トレイの取り付け方

トレイを「カチッ!」と音がするまで図の様に上からしっかり押し込みます。


折りたたみ方

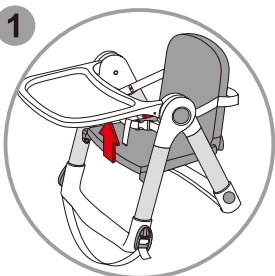

座面のロックを外します。

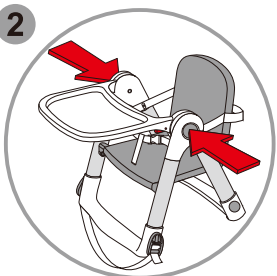

両サイドの開閉ボタンを同時に押します。

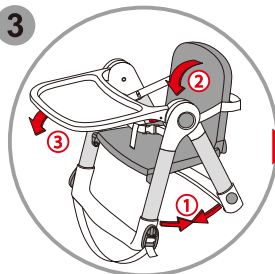

カチッ!



脚を閉じ、背もたれを下ろし、最後に「カチッ!」と音になるまでトレイを下ろします。左図の様に折りたたみます。

保証について

- 保証書は日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。尚保証期間中でも修理代は有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、日本育児または販売店にご相談ください。
- 中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保証対象外となります。

生産物賠償責任保険について

当社は、製品を安心してお使いいただける様に、品質については細心の配慮を致しております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により身体もしくは財産に損害をおかけした場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意この制度は製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、1年間の保証期間を設けております。但し、お客さまの誤った使用による故障・破損および消耗部品に対しては保証の対象外となります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

保証規定

- 1.保証期間はご購入日より1年間です。
- 2.修理は当社またはご購入の販売店にご相談ください。
- 3.修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は、有料となります。
- 4.保証書にはご購入の年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入またはご購入時のレシート、または店舗名の分かるインターネットの購入明細が必要です。それがないまたは訂正した場合は無効となります。
- 5.保養対象が製品の修理品の運賃等の費用はお客様にてご負担願います。
- 6.本保証書は再発行致しません。大切に保存してください。
- 7.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - ・使用方法の誤り、または乱用による故障。
 - ・不当な修理、改造、分解等による故障。
 - ・天災、火災による故障および損傷。
 - ・プラスチック部分の自然劣化。
 - ・使用による本体の傷や生地部分の破れ、縫製のほつれ。
 - ・手入れ不良による故障や損傷。
 - ・保証書にご購入の店のご提示がない場合。
- 8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシート・購入明細貼付・店舗押印欄

品名	スマートローチェア		保証期間	1年間
ご購入日	月			
お客様	〒 見 本 様 電話番号			

●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。



輸入発売元

株式会社 日本育児

本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1

TEL.06-6251-7420

東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15

TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>