

みんなであげかけ!

ママつれてって!



ベビーカーのフレーム幅
32.5~43cmまで

ベビーカーのフレーム径
直径17~27mmまで



このたびは「ママつれてって! 静音」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。お読みになったあとの取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

- サイズ(ボード): 幅44×高さ16.5×奥行22cm
- 重量: 約2.3kg
- 材質(本体)ポリプロピレン(車輪)ポリアミド、非フタル酸PVC
(接続部)スチール、ポリアミド
- 生産国: 中国 ■生産物賠償責任保険つき

対象年齢 1歳半頃~体重30kgまで (1人用)

ご使用前に必ずお読みください。

ご使用上の注意 ケガなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。




ご使用前に、必ずアームやジョイントにゆるみやガタつきがないか、各部のネジを確認し、ゆるみのある場合はしっかりと締め直してください。

- ①本製品は年齢が1歳半以上で体重30kg以下の乳幼児1人用に作られています。同時に2人以上のお子様を絶対に乗せないでください。
 - ②本製品を確実に固定できないベビーカーには、絶対に取付けないでください。
 - ③本製品にゆがみや変形、破損などがある場合は絶対に使用しないでください。また、本製品を絶対に改造しないでください。
 - ④お子様がボードに乗り降りする時も立っている時も、ベビーカーが傾いたりしない様、大人の方が両手で支えてください。
 - ⑤必ずお子様をボードの中央に両足で立たせ、ベビーカーのハンドルを両手でしっかり握らせてください。また、ボードの上で遊んだり飛び跳ねたり暴れたりさせないでください。
 - ⑥絶対にお子様をボードのステップ部以外には乗せないでください。
 - ⑦急な坂道やでこぼこ道、段差のある場所では、絶対にお子様を乗せないでください。
- 本製品の取付けは取扱説明書に従い、保護者の方が正しく取付け、必ず保護者のもとでご使用ください。
 - 組み立ては必ず保護者の方が行い、小さな部品はお子様の手の届かないところに保管してください。また、ビニール袋等の包装材は開梱後ただちに廃棄してください。
 - 本製品の取付け部品などが破損した場合は、すぐにご使用を中止してください。
 - 取扱説明書は商品の一部です。必要な時にすぐ読めるように、必ず大切に保管してください。

各部の名称

<セット内容>

- ①ボード(1台)
- ②車輪(3個)
- ③アーム(2本)
- ④ジョイント(2個)
- ⑤収納用ベルト(1本)
- ⑥ワッシャー(大/車輪用:3個)
// (小/アーム用:2個)
- ⑦蝶ナット(2個)
- ⑧取扱説明書(本書)

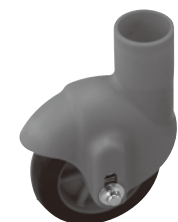



②車輪




⑦蝶ナット



③アーム

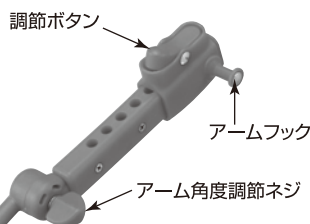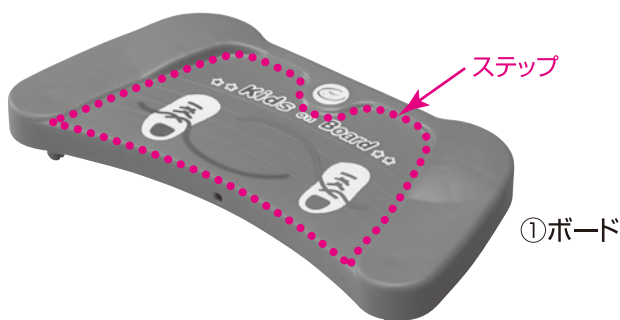

④ジョイント

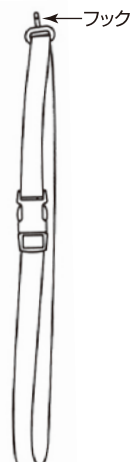


⑤収納用ベルト

取り付けの前に

ベビーカーのサイズと形状をご確認ください。

取り付け可能なベビーカー

※ベビーカーの形状・支柱の形状によっては、取り付けられない場合があります。

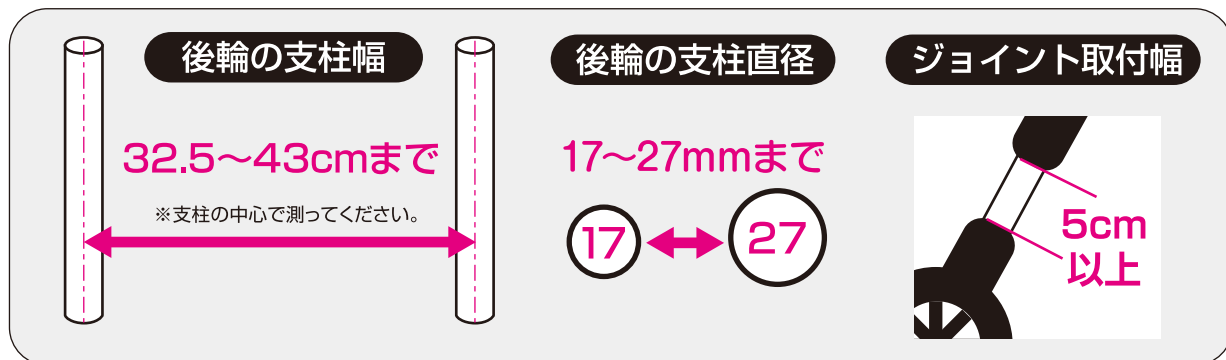

組み立て方

1. 車輪3個をボードに取り付けます

- ①ボードの裏にある車輪軸受け3カ所にワッシャー(大)をセットします。
- ②車輪の軸をカチッと音がするまで差し込んでください。(図1)
※車輪は一度差し込むと、脱落防止のため、外れにくくなっています。



車輪とボードの摩さつを防ぐため、「ワッシャー」を必ず装着してください。

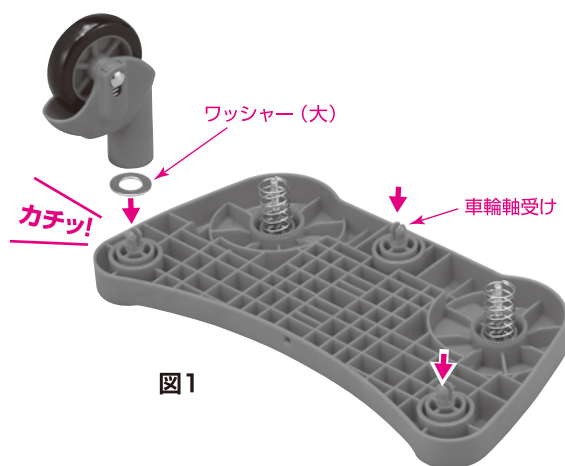


図1

はめこみ部は強度保持のため、硬めに作られております。特に冬場など気温の低い環境では、樹脂が硬化し入りにくくなる場合がございます。車輪が取り付けにくい際は、はめこみ部分(車輪軸受け)をドライヤー等で数十秒程度温めてから取り付けていただきますと入りやすくなりますのでお試しください。

※温める際は、やけど等に十分ご注意ください。
※直接、火にかけないでください。やけどや火災の原因となり非常に危険です。
※その他不明な点がございましたら、日本育児までご連絡ください。

2. アーム2本をボードに仮留めします

- ①アームフックが外向きになるように、アームソケットの穴をアーム軸ボルト(2カ所)に通してはめ込みます。(図2)
- ②ワッシャー(小)をアーム軸ボルトに装着して、蝶ナットで軽く締めて、アームが回転する状態で仮留めしてください。(図2)



ベビーカーによっては、アームフックを外向きに取付けるとベビーカーの一部に当たり、正しく取り付けができない場合があります。その際は、アームとジョイントの左右を入れ替えてアームフックが内向きになるように取り付けてください。

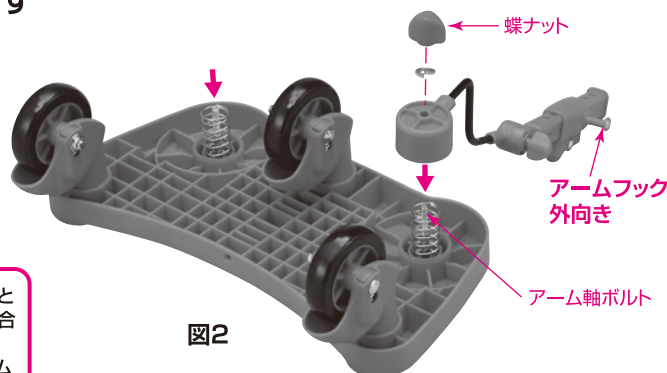


図2

3. ジョイント2個をベビーカーに取り付けます

- ① ジョイントナットを回して緩めます。
このとき、ジョイントナットが回らなくなるまで完全に緩めてください。(図3-1)


※ジョイント本体とジョイントナットは一体になっているため取り外しはできません。

- ② ジョイントナットをジョイント本体にぴったりとつけ、ジョイントベルトを抜きます。(図3-2)

※ジョイントナットと本体に隙間があいていると、ベルトがロックされるため抜けません。

- ③ ジョイントナットをジョイント本体にぴったりとつけた状態で、ジョイントベルトを後輪の支柱にすき間なく巻き付けてジョイントナットを回し、仮留めします。(図3-3)


※ジョイント本体に刻印されている「INSIDE」の文字が内側になるように取り付けてください。

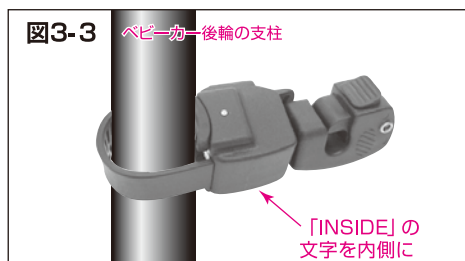

4. ボードをジョイントに取り付けます

- ① アームのすべての蝶ナットをゆるめて、角度が自在に変えられるようにしておきます。

- ② 左右のアームフックを、取り付けたジョイントの溝にはめ込みます。(図4)

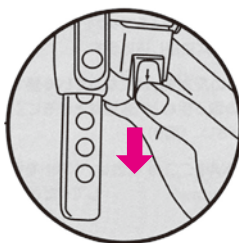

5. アームの長さでジョイントの高さを調節します

- ① 調節ボタンを押しながら、カチッと音がする所で穴の位置を決め、アームの長さを調節してください。(図5-1)

注意

アームの長さは、お子様がボードに立った時、ベビーカーのハンドルを両手でしっかり握れる位置に調節してください。

警告

必ず左右のアームを同じ長さにしてください。また、ボタンが固定されているか確認してください。固定されていないとボードが不安定になり大変危険です。

注意

アームが車輪に当たらないように調節してください。

- ② ボードが水平になり、3輪とも接地するよう、ジョイントの高さを調節してください。(図5-2)

警告

必ず左右のジョイントの高さを合わせてください。ジョイントの高さが違うとアームがしっかりと固定できず大変危険です。

注意

ジョイントの高さ調節幅が小さく、ボードが水平にならない場合は、ジョイントの角度を調節する必要があります。(次ページ6アームのヒンジ角度調節参照)



6.アームのヒンジ角度を調節します。

ボードが水平で、3輪がすべて接地するように、下記の要領でアームのヒンジ角度を調節してください。

- ①ヒンジの調節ネジをゆるめて、ボードが水平になるように、アームのヒンジ角度を調節してください。(図6)
- ②ヒンジ角度の調節が終わったらヒンジの調節ネジを固定してください。

注意:ヒンジは、左右とも必ず、同じ角度に調節してください。

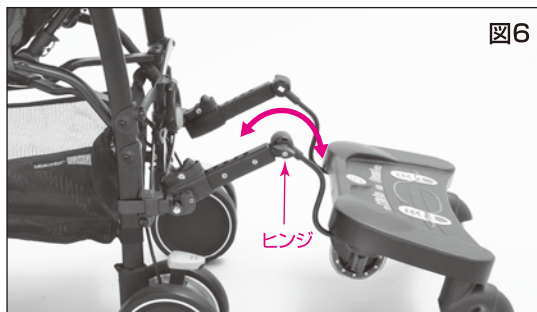


図6

7.最後にすべてネジをしっかりと締めて固定してください。

- ①アームの長さ、ジョイントの高さ、アームのヒンジ角度の調節が終わったら、ジョイント、すべての蝶ナット・ネジを固定してください。
- ②最後にボード裏のアームソケットの蝶ナットをしっかりと固定してください。

注意:必ずアームは左右同じ角度にし、ベビーカーとボードの中心がそろうようにしてください。(図7)

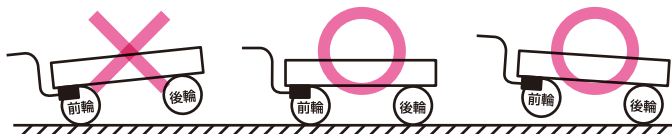


図7



警告

ボードが前傾した状態で使用すると走行が不安定になり大変危険です。必ず右図のように、ボードが水平か、若干後傾した状態でご使用ください。



ボードを使用しない時 一時的にベビーカーに引っ掛けて吊り下げることができます。

※ハンドルの形状やボードの取り付け位置・角度によっては吊り下げられません。その場合は、無理に吊り下げずにボードを取り外して保管してください。



- ①ボードの正面中央の穴にベルトのフックを引っ掛けます。
- ②左の写真のようにベビーカーのハンドルにベルトを通してください。
- ③ボードおろす場合は、ベルトを引っ張らずに、フック部を外してください。

ベルトの長さを調節する

引っ掛ける場所により、ベルトを適当な長さに調節してください。

裏から下の穴に通して、そのまま上の穴に通します。



キザギザが真中にある側を表にする。

ストッパーをカチッと止めます。



あまったベルトをたるみがないように引っ張り、調節してください。



注意:ベビーカーを折りたたむ時は、ジョイントから本体を取り外してください。また、折りたたむ時に、ジョイントを取り外さなくてはならない場合もあります。ご了承ください。



注意

ボードがしっかりと吊り下がっているか必ず確認してください。



注意

ベビーカーにお子様に乗っていない状態でボードを吊り下げると、バランスをくずしベビーカーが転倒する場合があります。十分にご注意ください。

お手入れの仕方

泥などの汚れをやわらかいスポンジで水洗いし、水分をよくふきとってください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になる事がありますので、保証書をよくお読みください。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意:この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

中古市場で購入したものの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書きに従って、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
3. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
4. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
5. 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名をご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
6. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用方法の誤り、または乱用による故障
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
 - 天災、火災による故障及び損傷
 - タイヤなど、消耗部品の摩耗および経年劣化
7. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8. 本保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	ママつれてって! 静音	保証期間	1年			
お買い上げ日	年 月 日			住所		
お客様	ご住所	見本			販売店名	
	ご芳名				TEL	

●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。