

スマートゲイトIIシリーズ

Smart Gate II

- スマートゲイトII
- スマートゲイトII・プラス

専用ワイドパネル (S)(M)(L)(XL)

※スマートゲイト・スリムにはご使用になれません。
※この商品は単体ではご使用になれません。

取扱説明書

大切に保管してください

- このたびは「スマートゲイトII専用ワイドパネル」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品が全て揃っているか確認してください。
- 本取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書も併せてお渡しください。



対象年齢 6ヶ月～満2歳まで

- サイズ/重量
(S) 24cm拡張用 約 幅34×奥行3.5×高さ88cm/約2kg
(M) 48cm拡張用 約 幅59×奥行3.5×高さ88cm/約3kg
(L) 72cm拡張用 約 幅82×奥行3.5×高さ88cm/約4kg
(XL) 96cm拡張用 約 幅107×奥行3.5×高さ88cm/約5kg
- 材質:(本体)ポリエチレン、アルミニウム
(取付ボルト)スチール
- 生産物賠償責任保険つき

本製品は、お客様による設置・調整・メンテナンスが必要な商品です。本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。


安全のため必ず お守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

危険 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。

危険 本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取り付けた後もお子さまの安全には十分ご注意ください。

階段の上や、段差の上には、絶対に設置しないでください。

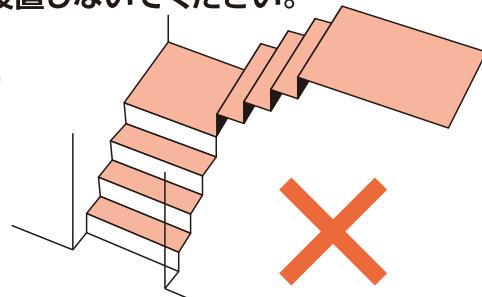


誤って扉が開いた場合、階段や段差の上から転げ落ちる原因となります。

扉を閉じたあと、確実に閉まっている事を確認の上、ロックスイッチを施錠し、必ずロックカバーをかけてください。



ロックカバーがかかるっていないと、誤ってお子さまがゲイトから出て、事故の原因となります。

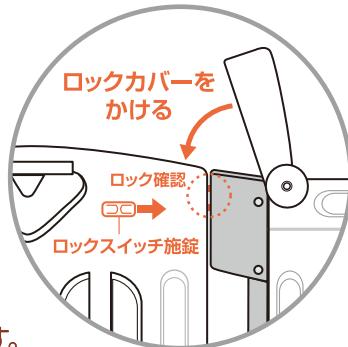

警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

ゲイトに寄りかかったり、扉にぶらさがったりしないでください。



手や足がすき間に挟まったり、製品の破損による事故につながる恐れがあります。

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。



この取扱説明書に記載の安全に関する警告及び注意事項は、ワイドパネルの取り付け・取り扱いに限った内容です。「スマートゲイトII」全般にわたる安全に関する警告・注意事項は、「スマートゲイトII」本体に付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。


⚠️ 設置場所について

本製品を取り付ける前に、下記の「設置禁止場所」「取り付けられる所」をよくご理解の上、正しい場所に正しく取り付け、正しくご使用ください。

設置禁止場所

階段や段差の上

階上(降り口)、階段おどり場、階段途中、また、段差の上には設置できません。

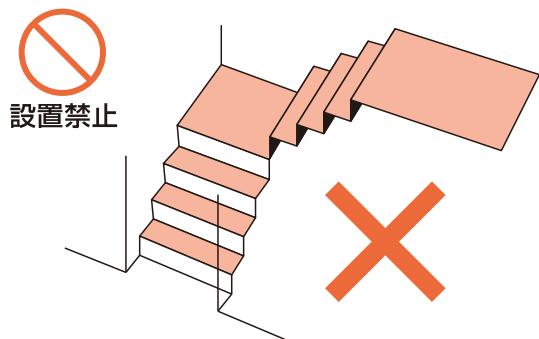

家具や建具への取り付け

家具や建具など、完全に固定できない物への取り付けはできません。

設置禁止

設置禁止

屋外

屋外には設置できません。




取り付けられる所

- 垂直な壁面のある場所で、凸凹がない水平な床面に設置できます。
- ボルトで突っ張り固定するタイプなので、丈夫な柱や壁面に取り付けてください。
- 壁面がベニヤや石膏ボードの場合、必ず棟のある箇所に取り付けてください。
※注




棟のない箇所に取り付けると、壁面が破損するおそれがあります。


柱
(幅8cm以上)

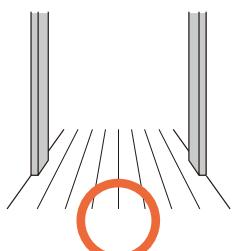

壁の棟

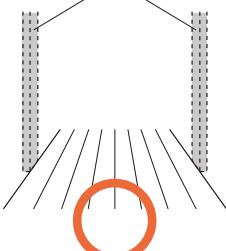

棟のない箇所

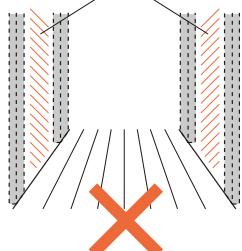


※注：壁面に隠れた棟の確認は、市販の棟探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

各部の名称と部品構成

各部の名称

ワイドパネル本体

下部ガイド
レール

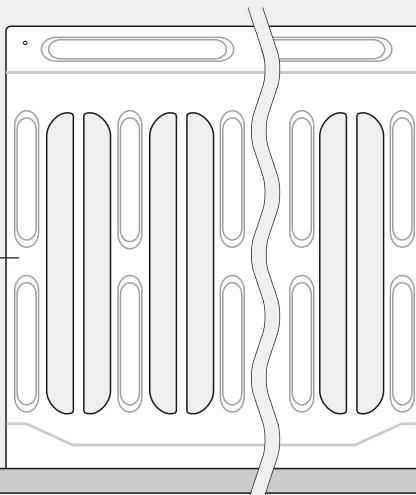

(M)(L)(XL)サイズ
付属品(各1個)

(S)サイズには付属していません。



ロックカバー(大)



ロックカバー用ワッシャー




袋ナット



木ネジ
4本

付属品内容

●取扱説明書(本書)



取付ボルト(大)
4本



補助ソケット(大)
4個



両面テープ(大)
4枚



拡張ピン
2本



木ネジ
4本

取り付け幅と対応機種一覧表


①各サイズのワイドパネルと、ゲイト本体付属の拡張フレームの組み合わせにより、取り付けられる間口が異なります。

②取り付ける間口幅を測り、一覧表から当てはまる取り付け形式で組み立ててください。

【取り付け間口 対応一覧表】

	拡張フレーム なし	拡張フレーム 1本使用	拡張フレーム 2本使用
(S)24cm拡張用	91~ 99cm	99~107cm	107~115cm
(M)48cm拡張用	115~123cm	123~131cm	131~139cm
(L)72cm拡張用	139~147cm	147~155cm	155~163cm
(XL)96cm拡張用	163~171cm	171~179cm	179~187cm

▲(M)(L)(XL)を取り付ける際のご注意

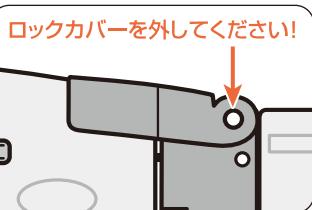


- ゲイト本体のロックカバーをプラスドライバーで外してから、ワイドパネルを取り付けてください。
- ワイドパネル使用時は、階段上ではご使用になれません。


取り付け形式と使用部品

- ゲート本体に付属の拡張フレームの使用本数により、取り付け形式と使用部品が異なりますのでご注意ください。


本体付属拡張フレームなし

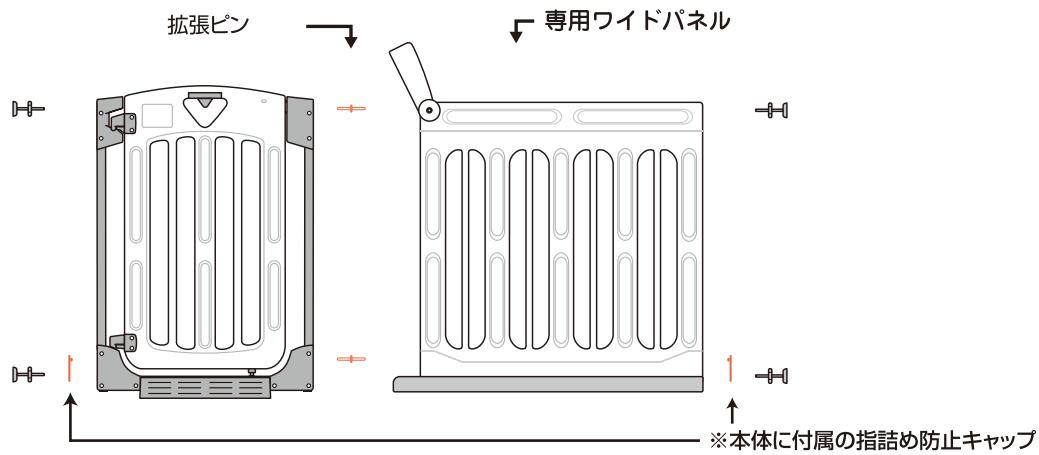

本体付属拡張フレーム1本使用

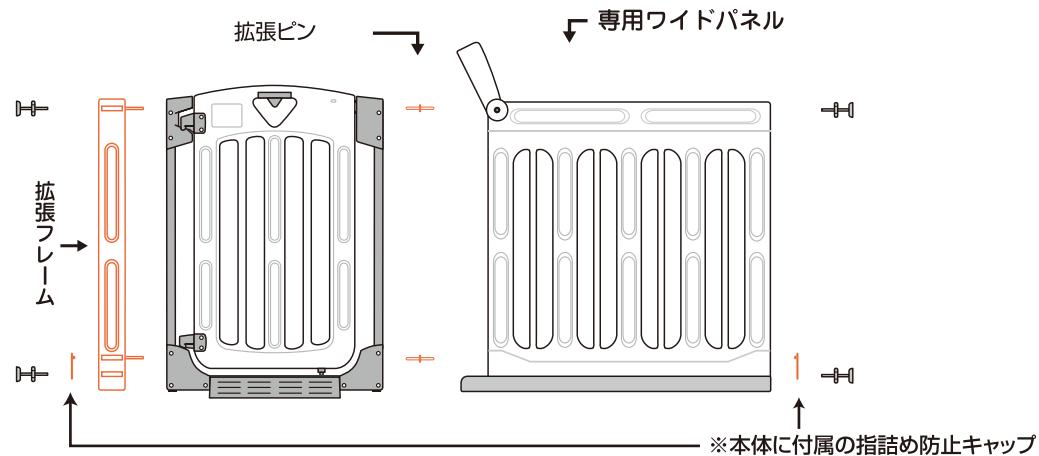


本体付属拡張フレーム2本使用

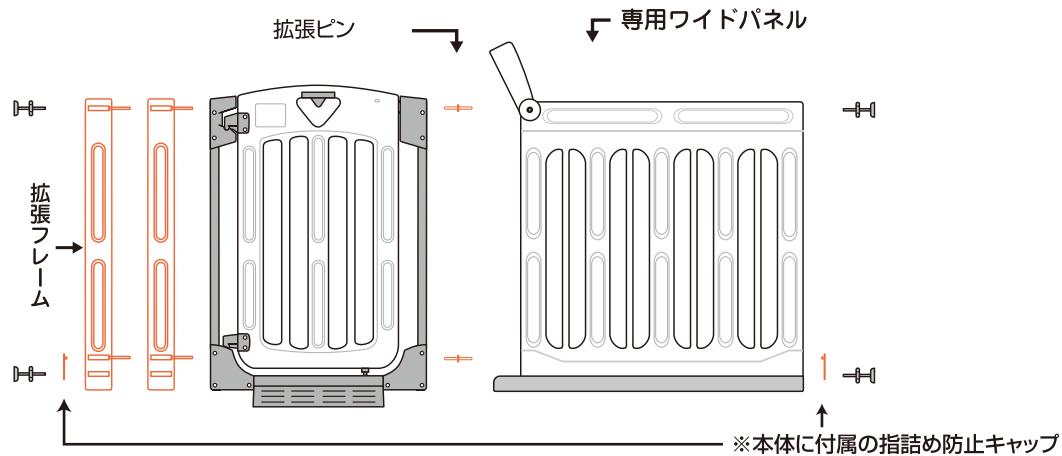


取り付け方法


1. ①ゲイト本体フレーム側面の穴(上下)に、拡張ピンを差し込みワイドパネルと接続します。
②ワイドパネル付属の取付ボルト(大)に、ゲイト本体付属の調節ノブを取り付け、ゲイト本体側面の穴(上下)、ワイドパネル側面の穴(上下)の4カ所に差し込んでください。

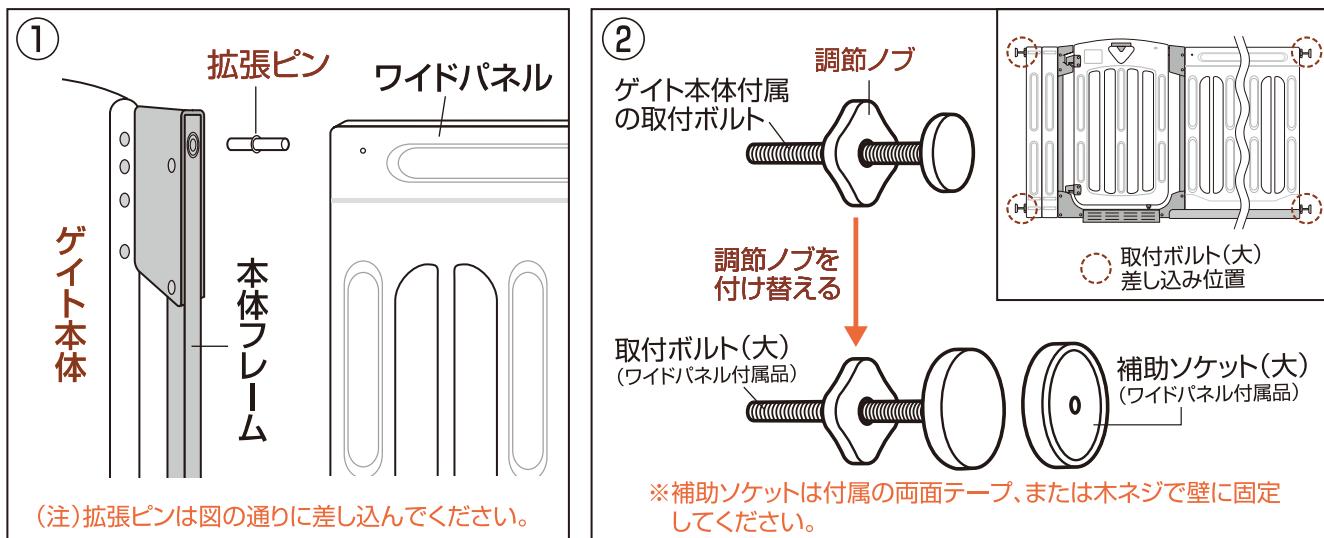


2. ●取り付ける場所に本製品を合わせ、本体を支えながら上部の調節ノブ(左右2箇所)を締めつけ、仮止めの状態にします。下部の調節ノブは同じ要領で左右均等にしっかりと固定してください。

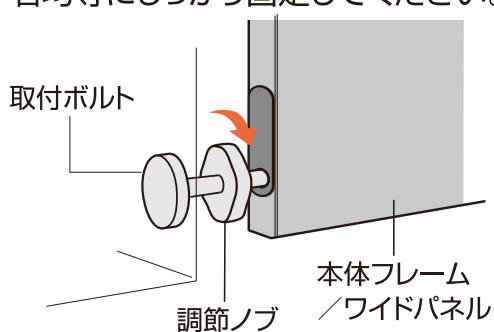

- 本体が壁面と床面に対して直角であることを確認し、しっかりと調節ノブを締めつけてください。特に下部の調節ノブはしっかりと締めつけ、固定してください。

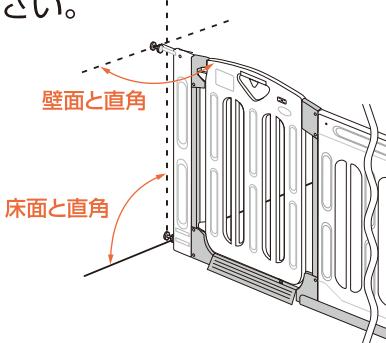

⚠ 本体フレームと専用ワイドパネルが隙間なく、平行になるように取り付けてください。

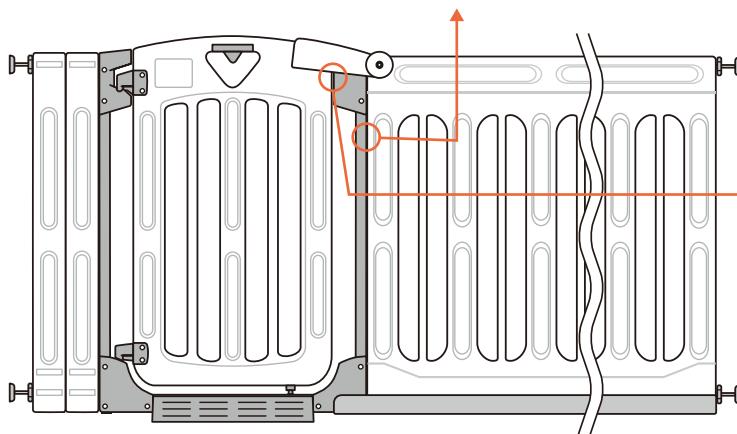

⚠ 警告

ゲイトパネルと本体フレームの隙間が約1~2mmになるように締めてください。締まりすぎ、開きすぎないように取り付けて下さい。

- 隙間が締まりすぎの場合
ゲイトパネルが開閉出来ません。
- 隙間が開きすぎの場合
ロックがかからず大変危険です。

指をはさまないよう指詰め防止キャップをご使用ください。


3. (M)(L)(XL)の場合は、最後に必ずロックカバー(大)を取り付けてください。

※(S)サイズには付属していません。

- ロックカバーとロックカバー用ワッシャーを重ね、フレームの穴に合わせて袋ナットを差し込み、ネジでしっかりと締めます。



扉を閉じてロックスイッチを施錠した後、必ずロックカバーを掛けてください。ロックカバーを掛けないと、誤ってお子さまがゲイトから出て、事故のおそれがあり大変危険です。

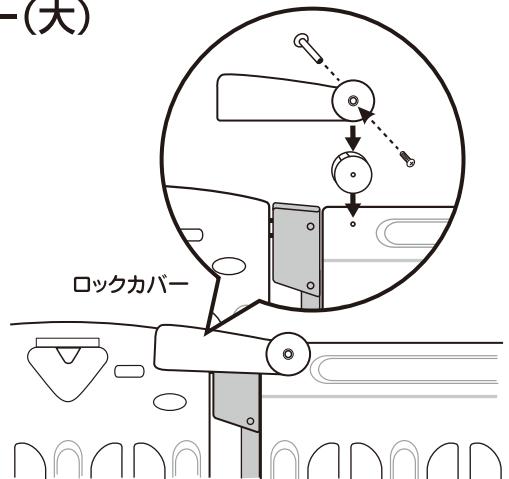

ご使用前の安全点検

⚠ 重要 毎日必ずご使用前に、正しく取り付けられているか点検してください。

ご使用前の安全点検	確認
ゲイト本体・ワイドパネルに、ガタツキはありませんか？	
すべての取付ボルトに、ゆるみはありませんか？	
ゲイトパネル(ドア)を閉じた状態で、すべてのロックピンがかかっていますか？	
ゲイト本体・ワイドパネルが、壁面・床面に対して直角になっていますか？	
ゲイト本体・ワイドパネルは、床面に接するように取り付けられていますか？	



点検を行ない、ひとつでも問題があれば、使用しないでください。
もう一度取り付けをやりなおし、正しく取り付けてからご使用ください。
また、本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。

お手入れについて

■汚れた際は、中性洗剤・ぬるま湯を使い、布かスポンジで表面を拭いてください。

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社 **日本育児**

本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 御堂筋エスジービル
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 宗和ビル

TEL.06-6251-7420
TEL.03-6231-0926

<https://www.nihonikuji.co.jp>