




HB Booster EC Fix ハイバックブースター-EC Fix

取扱説明書 — 大切に保管してください —

ISOFIX

デュアル
対応

3点式
シートベルト

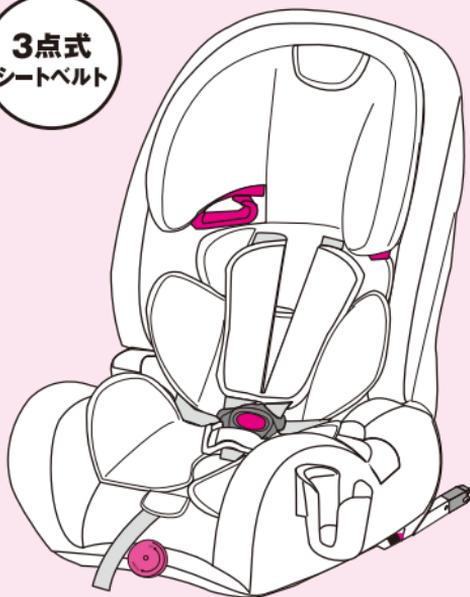

ECE
R44/04
規格

保証書付

- 本製品はECE/UN法規第16条、あるいはそれと同等の基準で承認された3点式シートベルト(リトラクターなし又はあり)、またはECE/UN法規第14条で承認されたISOFIX取り付け金具(アンカー)を装備した車両でご使用頂けます。
- 本製品はECE/UN法規第44/04条において次の条件にて適合許可を受けています。

チャイルドシート質量グループ	カテゴリー	取付方法	サイズ等級	適合体重	参考年齢
グループ1	ユニバーサル (汎用)	ISOFIX	B1	9~18kg	1歳頃~4歳頃
		3点式シートベルト	—		
グループ2・3	セミユニバーサル (準汎用)	ISOFIXアタッチメント + 3点式シートベルト	—	15~36kg	3歳頃~12歳頃

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

安全のため必ずお守りください

⚠️ ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの体重条件と、お子さまの体格の適用条件が定められています。下記の条件をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

適合グループ	グループ1	グループ2・3
使用モード	チャイルドモード	ジュニアモード
適合体重	9～18kgまで	15～36kgまで
取り付け方法 前向き取付 	ISOFIX取付 取付装置 ●ISOFIXコネクター ●TOPテザーベルト	ISOFIXアタッチメント + シートベルト取付 取付装置 ●ISOFIXコネクター ●3点式シートベルト ※TOPテザーベルトは使用しません
	シートベルト取付 取付装置 ●3点式シートベルト ※ISOFIXコネクターとTOPテザーベルトは併用しないでください。	シートベルト取付 取付装置 ●3点式シートベルト ※ISOFIXコネクターとTOPテザーベルトは併用しないでください。
お子様への 装着方法	ISOFIX取付 チャイルドシートのハーネスで身体を固定	ISOFIXアタッチメント + シートベルト取付 車のシートベルトで身体を固定
	シートベルト取付 チャイルドシートのハーネスで身体を固定	シートベルト取付 車のシートベルトで身体を固定
座面クッション	○ 使用します 体重15kg頃まで。 お子さまが窮屈になったら取り外してください。	✕ 使用しません
●後頭部が、本製品のヘッドレストからはみ出ず、かつ大人に支えられなくても、自分でまっすぐ座れるお子さま。 		

お使いになる前に



警告

本製品は、上に示したすべての条件を満たしたお子さまにのみご使用いただけます。大変危険ですから、一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使用しないでください。


安全のため必ずお守りください

⚠️ 取り付けられる座席


本製品は汎用型ISOFIX取付装置を装備した座席、または3点式シートベルトの座席に取り付けられます。

● 汎用型ISOFIXを装備した座席

お車の取扱説明書をご確認ください。

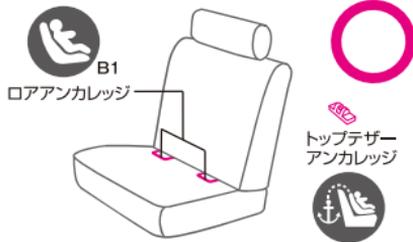

● 3点式シートベルトの座席

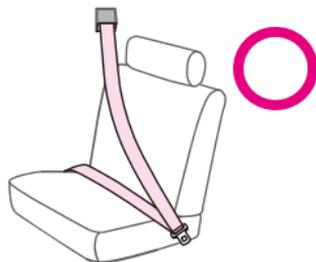


お使いになる前に



警告

本製品をシートベルトで固定する際は、**本製品は必ず3点式シートベルトの座席に取り付けてください。大変危険ですから、3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。**

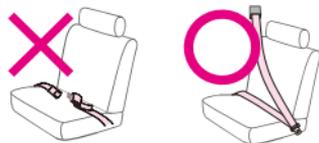


⚠️ 取り付けられない座席

3点式シートベルトでも、下記の座席の場合は取り付けられません。

- 進行方向に対して後向きの座席・または横向きの座席


進行方向

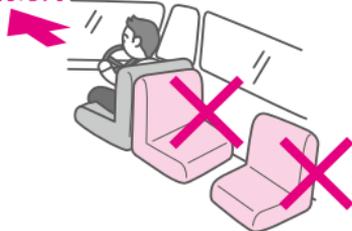

- 座席の形状やシートベルト装着の形状・位置が、本製品の取り付けに干渉し、正しく取り付けられない座席

※他の座席で取り付けられるかお試してください。

- フロントエアバッグを装着した座席

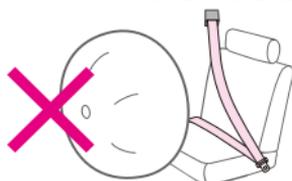

※サイドエアバッグのみの座席の場合は、取り付けられます。



警告

必ず進行方向に対して前向きの座席に取り付けてください。

進行方向



⚠️ 3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点

シートベルトの種類(方式)	特徴(見分けかた)	取り付け上の注意点
ELR 緊急ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトをゆっくり引き出すと、自由に出し入れできますが、急ブレーキ等のショックが加わるとロックします。	ベルトをゆっくり引き出して、取り付けてください。
ALR/ELR チャイルドシート 固定機能付き	通常はELRベルトとして機能しますが、ベルトを全て引き出すと固定機能が働き、巻き戻すと自動的に締まります。ベルトをすべて巻き戻すと解除されELR機能に戻ります。	ALR機能を使用せずに取り付けてください。 ALR機能が作動した場合一旦シートベルトを全て収納し、ALR機能を解除して取り付けして下さい。
ALR 自動ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトを全て引き出すと自動巻き取り機能(ALR機能)が働き、ベルトは巻き込み方向にしか動かないように固定され、自動的に巻き取られます。ベルトが全て巻き取られるとALR機能が解除されます。	ALR機能を使用せずに取り付けてください。 ALR機能が作動した場合一旦シートベルトを全て収納し、ALR機能を解除して取り付けして下さい。
NR マニュアル式	巻き取り機構が付いていないシートベルトです。	ベビーシートに合わせてシートベルトの長さを調節してから取り付けてください。
NLR 非ロック式 ベルト巻取装置付き	ロック機能がなく、巻き取り機能が付いたシートベルトです。	使用できません。
パッシュシートベルト (自動シートベルト)	乗用車の座席に座り、ドアの開閉と連動して自動的に(または半自動的に)装着を行うシートベルトです。	使用できません。

安全のため必ずお守りください



危険

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う危険が切迫して想定されます。

お
使
い
に
な
る
前
に

- 使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
- ISOFIXまたは3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。
- 進行方向に対して前向きでない座席では絶対に使用しないでください。
- エアバッグが装備された座席では使用しないでください。
(サイドエアバッグのみは除く。)
- 事故等のダメージを受けている場合がありますので、履歴の不明な中古品の使用はおやめください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

- 取扱説明書の説明に従い、必ず大人の方が取り付けてください。
- ご使用前に必ず毎回、正しく取り付けられているか確認してください。
- 衝突事故や落下させた時など、一度でも強い衝撃を受けた場合は、使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けていることが考えられます。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合、本製品のハーネスベルト、もしくは車のシートベルトが劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 必ず車の純正シートベルトで固定し、ひもなどシートベルト以外のもので固定しないでください。
- 本製品をお子さまが使用していない場合でも、必ず座席に取り付けた状態にしておいてください。他の荷物と同様に、衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。
- お子さまを車内に一人で放置しないでください。
- お子さまのために長時間の連続使用はお避けください。1～2時間を目安に休憩されることをお勧めいたします。

安全のため必ずお守りください



注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- 必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
- シートカバー・肩パッド・股パッド・クッション材は、絶対に取り外した状態で使用しないでください。
- 直射日光があたる場所では、本製品の金属部が大変熱くなりやけどのおそれがあります。変形や破損の原因にもなりますので、カバーをかけるなどの保護をしてください。
- 危険ですのでチャイルドシートにアクセサリーなどを取り付けたり、分解・改造を行ったりしないでください。
- 本製品に貼られているラベルや認証番号を取り外さないでください。重要事項が表記されています。
- 本製品が、車のドアなどにはさまったり、干渉したりしていないか、ご確認ください。
- 後部座席が折りたたみ式の場合、後部座席を着座できる状態に固定してください。
- 接続箇所、縫い目や調節装置には特に注意を払い、ハーネスベルトの摩耗など定期的にご確認ください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 本製品を使用された際に、車の座席に本製品の跡や擦り傷が付くことがあります。あらかじめご了承ください。


お使いになる前に

各部の名称

ヘッドレスト/肩ハーネス高さ調節レバー

ヘッドレスト

※カバーの内側にあります



ベルトガイド

ヘッドレストカバー

幼児用座面クッション*

※体重15kg頃まで使用
お子さまが窮屈になったら
取り外してご使用ください。

背もたれ・座面カバー

ベルトガイド

肩パッド

股パッド

腰ハーネス

肩ハーネス

タンクプレート

アジャスターレバー

※カバーの内側にあります

ハーネスベルト
長さ調節ストラップ

バックル

股ハーネス

ロック解除ボタン

リクライニングダイヤル

使用前の準備

リアカバー

TOPテザーベルト

TOPテザー
収納ポケット

TOPテザーベルト
長さ調節アジャスター


ベルトロック
解除ボタン

ベルト通し穴

テンション
インジケーター

TOPテザーベルト
フック

各部の名称

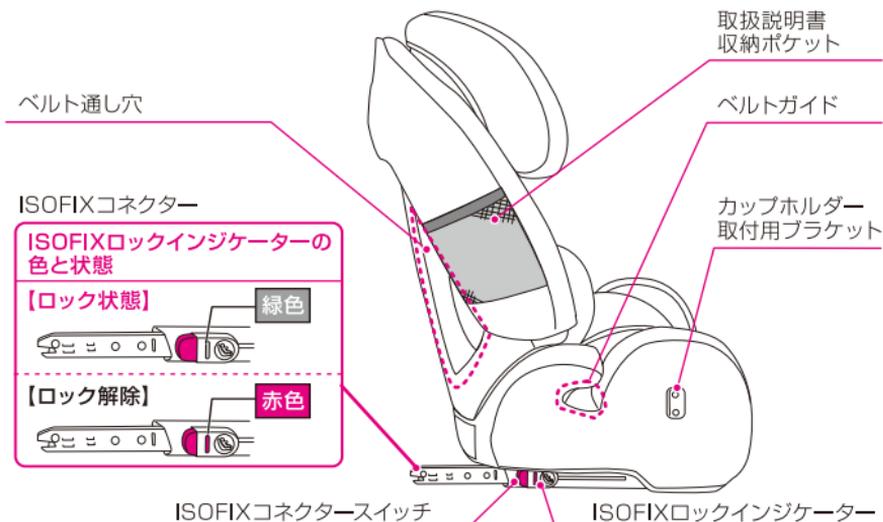

1 使用前の準備

ISOFIXコネクタースイッチ


ISOFIXロックインジケータースイッチの色と状態

【ロック状態】 緑色

【ロック解除】 赤色

付属パーツ

 <p>ISOFIX コネクタースイッチ×2</p> <p><small>※出荷時はISOFIXコネクタースイッチに接続されています。</small></p>	 <p>ガイドキャップ ×2</p>	 <p>カップホルダー ×1</p>
--	---	---

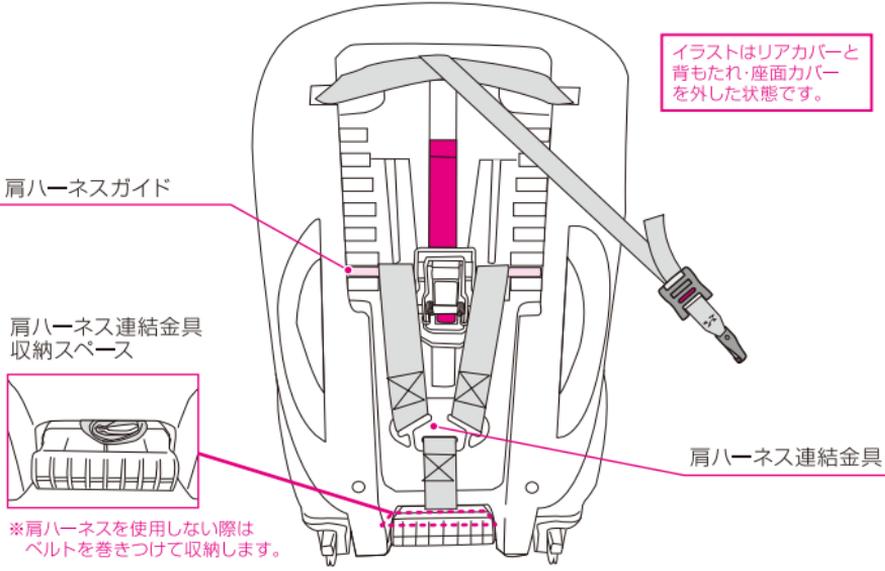


肩ハーネスの高さ調節

- お車に装着する前に、お子さまの体格に合わせて肩ハーネスの高さを調節してください。成長にともない調節が必要です。
- 肩ハーネスの高さは**7段階に調節できます**。必ず体格に合った高さに調節してください。

適切な肩ハーネスの高さ

⚠ 注意


肩ハーネスの高さは、お子さまの肩と同じか、やや高い位置に調節してください。

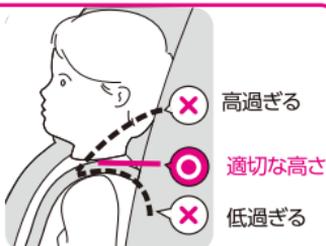

肩ハーネスの高さ調節

肩ハーネスはヘッドレストと連動して上下に動きます


1 肩ハーネスをゆるめる

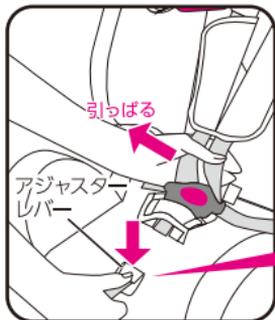

図のように、アジャスターレバーを押しながら、肩ハーネスをゆるめます。

※拡大図では、カバーをめくった状態のイラストです。

2 ヘッドレストを上下させて高さを調節する

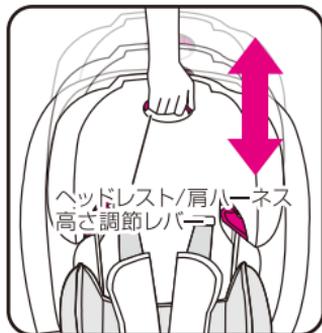


ヘッドレストカバー内側の、ヘッドレスト/肩ハーネス高さ調節レバーを引き上げながら、ヘッドレストを上下することで肩ハーネスの高さを調節できます。お子さまの体格に合わせて適切な高さに調節してください。

※肩ハーネスがゆるんだ状態でないと引き上げられませんので、ご注意ください。

※高さは7段階に調節できます。

リクライニングの調節

- 本製品は無段階で約95~115° リクライニングできます。リクライニングの調節は車へ取り付ける前に行ってください。

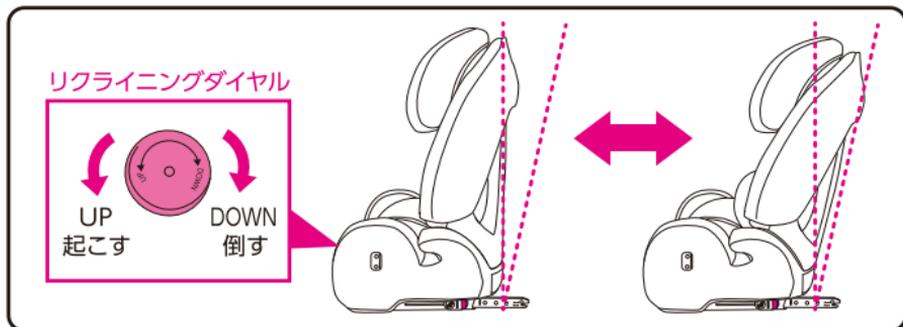


リクライニングダイヤルは、右に回すと背もたれが倒れ、左に回すと起き上がります。取り付け後にリクライニングを調節した場合は、必ず取り付けをやり直してください。

使用前の準備

バックル位置の調節

- 本製品はバックルの位置を2段階調節できます。成長に合わせて位置を調節してください。

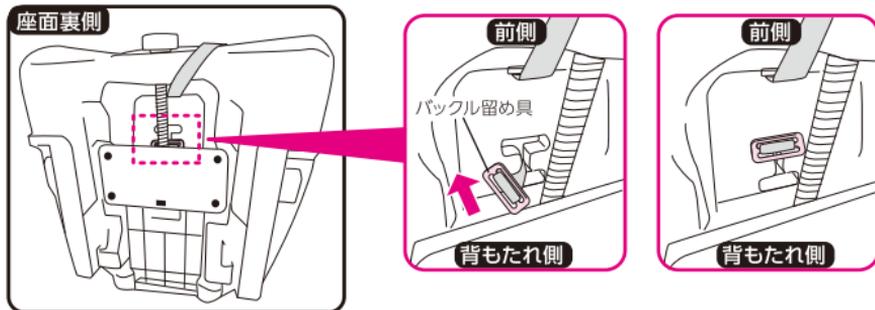


座面裏側のバックル留め具を立てて、H型の溝に沿って前後に移動させ、位置を調節してください。

※出荷時は、背もたれ側の穴にセットされています。

お子さまの成長によりきつくなってきましたら、バックル留め具を前側の穴に移動させてください。

カップホルダーの着脱

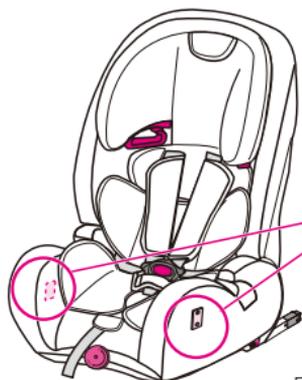

図のように、座面左右にあるカップホルダー取付用ブラケットにカップホルダーを上から差し込み取り付けます。取り外す際は、カップホルダーを上方向にスライドさせて取り外します。

【カップホルダーの仕様】

■耐荷重：約 1.0kg ■耐熱温度：約 60℃

※破損の恐れがありますので、必ず使用条件を守ってください。

ISOFIX 取り付け編

ISOFIXコネクター・TOPテザーベルトを使用して車に取り付ける手順です

1 取り付ける座席の選定



ISOFIXコネクター
マーク




テザーアンカー
マーク

車のISOFIX取付金具と、TOPテザーベルト取付金具が装備されている座席を確認し、チャイルドシートを取り付ける座席を決めてください。

※ISOFIX取付金具やトップテザー取付金具が装備されている場所がわからない場合は、車の取扱説明書でご確認ください。

2 ガイドキャップの取り付け

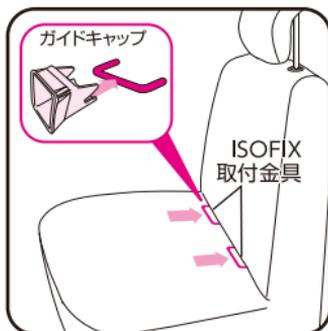


車のISOFIX取付金具は、背もたれと座面との間に装備されています。

取付金具が奥に装備されている場合は、あらかじめ付属品のガイドキャップをISOFIX取付金具に取り付けておくと、ISOFIXコネクターの接続がし易くなります。

※車のISOFIX取付金具が座席の奥に装備されている車の場合のみガイドキャップを取り付けます。

取付金具が見える場所に装備されている場合は不要です。

3 ISOFIXコネクターを引き出す

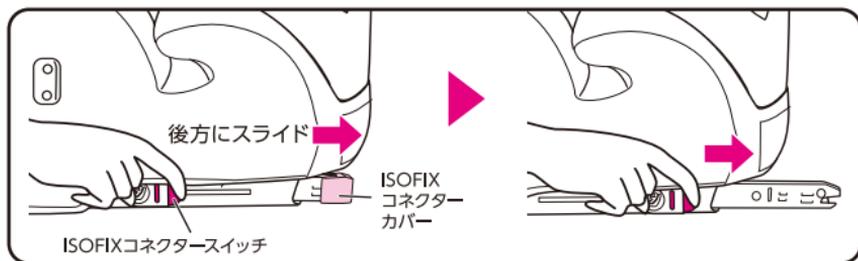

左右のISOFIXコネクタースイッチを押しながら後方にスライドし、ISOFIXコネクターを引き出します。



ISOFIXコネクターカバーが装着されている場合は、ISOFIXコネクタースイッチを押してカバーを取り外します。

(※出荷時にはISOFIXコネクターが装着されています)


※取り外したISOFIXコネクターカバーはなくさないように大切に保管してください。

ISOFIX 取り付け編

4 ISOFIXコネクターの接続

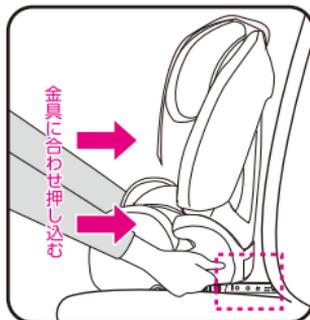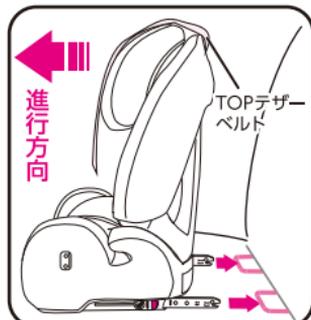

正しくロックされると
表示が緑に変わります


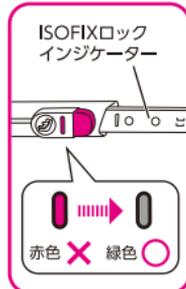


取付方法

ISOFIX

チャイルドシートを車の進行方向前向きに設置してください。
※TOPテザーベルトを挟み込まないようにチャイルドシート側に回しておいてください。

ISOFIXコネク터를車のISOFIX取付金具の位置に合わせて、チャイルドシートを両手で軽く押し込みISOFIXコネクタをロックします。ISOFIXコネクタが正しくロックされると図のようにインジケータの表示が赤色から緑色に変わります。

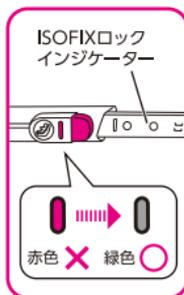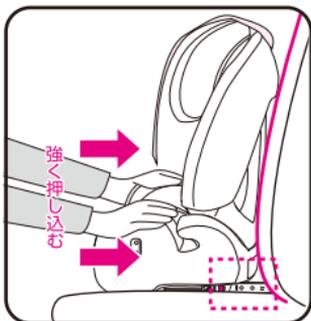

インジケータの表示が緑色に変わったことを確認した後、チャイルドシートが車の座席の背もたれに接触する様に両手で強く押し込みます。

※取り付け後は、必ずインジケータの表示が完全に緑色であることをご確認ください。

5 TOPテザーベルトの接続



TOPテザーベルト取付金具の場所 一例





TOPテザーベルト長さ調節アジャスターのベルトロック解除ボタンを押しながらベルトを伸ばし、TOPテザーベルトフックを車のTOPテザー取付金具に接続します。

※車のTOPテザーベルト取付金具が装備されている場所は、車種によって異なり、図のようにさまざまな場所に装備されていますので、必ず車の取扱説明書でご確認ください。

ISOFIX 取り付け編

6 TOPテザーベルトを引き絞る

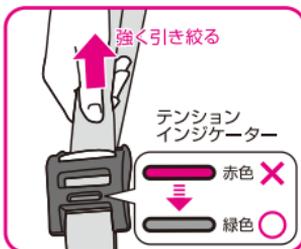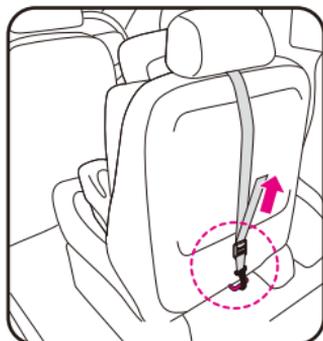

TOPテザーベルトを接続した後、テンションインジケーターが緑色に変わるまでTOPテザーベルトを強く引き絞ります。

※取り付け後は、必ずインジケーターの表示が完全に緑色であることをご確認ください。

▲ 取り付けの完了チェック ▲

必ず、お子さまを乗せる前に正しく取り付けられているか点検してください。

取付方法

ISOFIX




警告


必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けてからお子さまに装着してください。

車の座席の背もたれと接触していますか


ISOFIX取付金具に接続されていますか

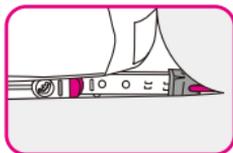

インジケーターが緑色になっていますか

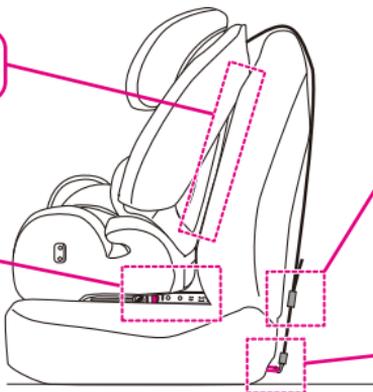

インジケーターが緑色になっていますか

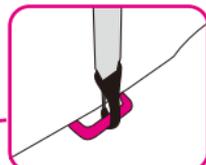


TOPテザー取付金具に確実に接続されていますか

チャイルドモード	ISOFIX取り付け	完了チェック項目
		左右のISOFIXコネクターがISOFIX取付金具に接続されていますか？
		左右のISOFIXロックインジケーターが緑色になっていますか？
		TOPテザーベルトフックがTOPテザー取付金具に確実に接続されていますか？
		TOPテザーテンションインジケーターが緑色になっていますか？
		チャイルドシートの背もたれは車の座席の背もたれと接触していますか？


ISOFIX 取り付け編 ～取り外し方法～

1 TOPテザーベルトを取り外す

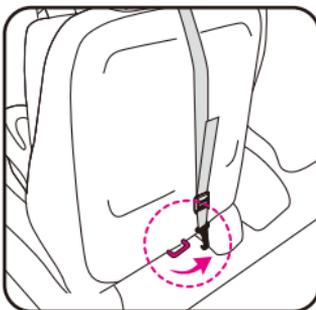

TOPテザーベルト長さ調節アダプターのベルトロック解除ボタンを押し、ベルトを緩めTOPテザーベルトフックを外します。


2 ISOFIXコネクターを取り外す

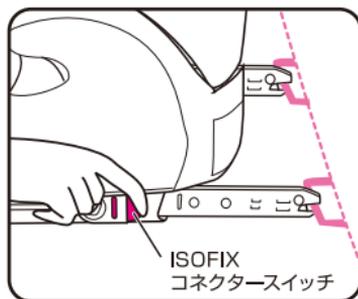

左右のISOFIXコネクタースイッチを押し、ロックを解除します。

※座席やドアの形状によりISOFIXコネクタースイッチが押しづらい場所にある場合は、マイナスドライバーなどを使用して操作してください。


3 ISOFIXコネクターを収納する

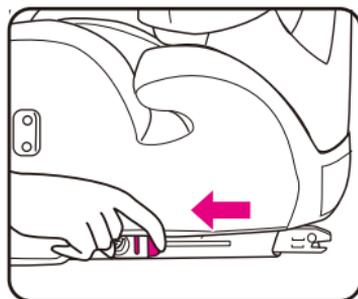


左右のISOFIXコネクタースイッチを押しながら、チャイルドシートの座面下にISOFIXコネクターをスライドし、収納してください。

シートベルト取り付け編


●車のシートベルトを使用して車に取り付ける手順です

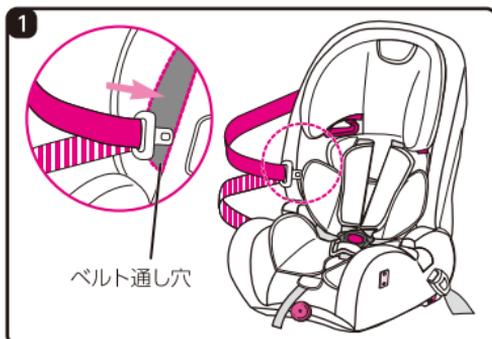


ベルト通し穴に、正面からシートベルトを通します。

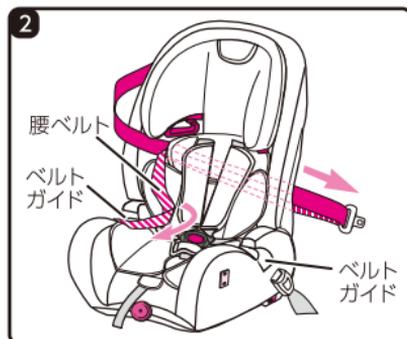

腰ベルトをベルトガイドに掛けます。

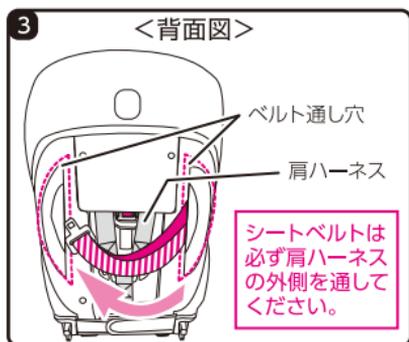


背もたれ背面からシートベルトを引き出し、反対側のベルト通し穴に通します。

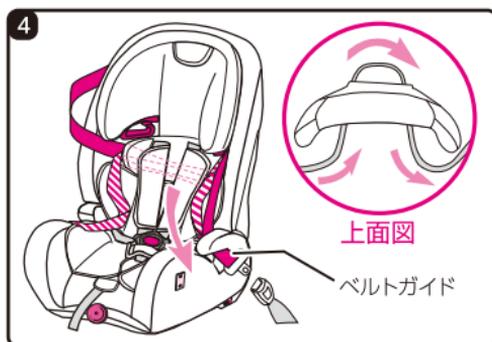

背もたれ前面からシートベルトを引き出し、ベルトガイドに通します。

※上面図のようにシートベルトが通っていることを確認してください。

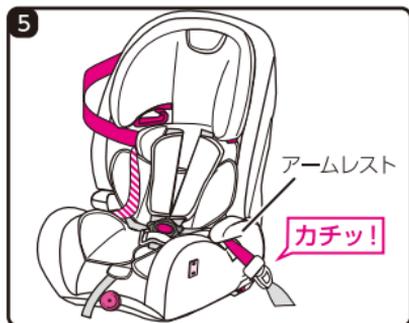

シートベルトを車のバックルに「カチッ」と音がするまで差し込み、確実に固定してください。

※肩ベルト・腰ベルトともにベルトガイド(アームレストの下)に通っているか確認してください。

シートベルト取り付け編



体重をかけながら、車のシートベルトを左図の①→②→③→④手順で矢印の方向に引き絞り、たるみをなくしてください。

ぐらつきチェック

座面を両手で持ち、前後左右に揺らし約3cm以上ぐらつく場合は再度取り付け手順に従い、始めからやり直してください。


※TOPテザーベルトは使用しませんので、TOPテザー収納ポケットに収納し、座席の背もたれとチャイルドシートの隙間に挟み込んでください。

▲ 取り付けの完了チェック ▲

必ず、お子さまを乗せる前に正しく取り付けられているか点検してください。





必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けからお子さまに装着してください。

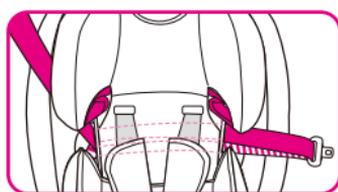

ベルト通し穴に正しく通っていますか



上面図

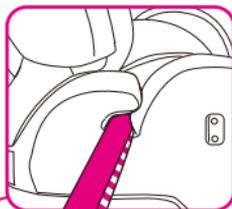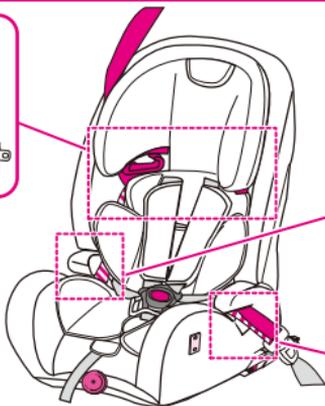

ベルトガイドに正しく通っていますか



ベルトガイドに正しく通っていますか


チャイルドモード シートベルト取り付け 完了チェック項目

車のシートベルトはシートベルト通し穴に正しく通っていますか？	
車のシートベルトは腰ベルトガイドに正しく通されていますか？	
車のシートベルトにねじれや緩みはないですか？	
チャイルドシートの背もたれは車の座席の背もたれと接触していますか？	

お子さまの乗せ方


●ISOFIX取り付けでも、シートベルト取り付けでも、チャイルドモードでは、チャイルドシートに装備されている5点式ハーネを使用してお子さまに装着します。

1 バックルを外す

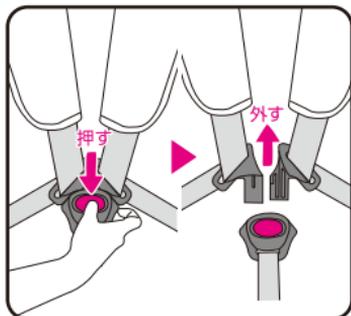

チャイルドシートのバックル中央の赤いボタンを押してバックルを外します。

2 肩ハーネスをゆるめる

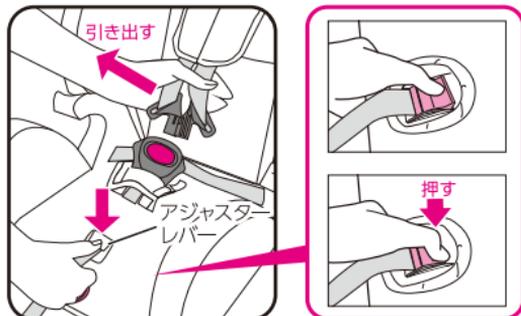

アジャスターレバーを押しながら、左右の肩ハーネスをゆるめます。

3 お子さまを乗せる



お子さまを背中がシートにピッタリつくようにチャイルドシートに深く座らせ、左右の肩ハーネスに腕を通してください。

4 バックルを留める




バックルを足の間から引き出し、肩ハーネスの左右のダングプレートを重ね合わせ「カチッ!」と音がするまでしっかり差し込んでください。

※誤使用防止のため、バックルはダングプレートを重ね合わせて差し込まないとロックしない構造になっています。

お子さまの乗せ方

5 ハーネスベルトの調節

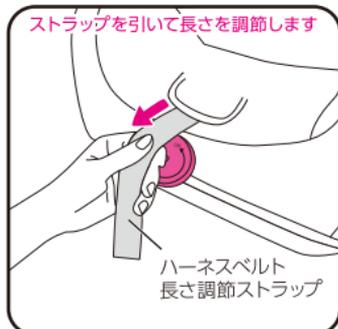


ハーネスベルト長さ調整ストラップを引き、お子さまの身体に合わせて肩ハーネスの長さを調節してください。

※肩ハーネスの締め具合は、指が2~3本入る位が目安です。衣類の厚みによって異なります。


お子さまの降ろし方

1 バックルを外す

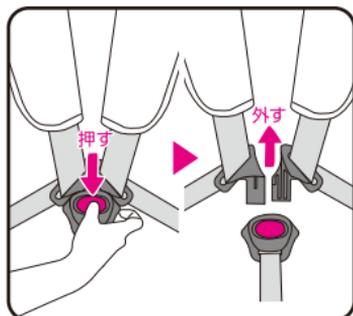

バックル解除ボタンを下に押し下げロックを解除します。

2 肩ハーネスをゆるめる

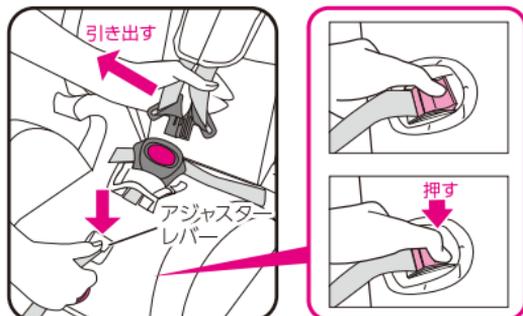

アジャスターレバーを押しながら、左右の肩ハーネスをゆるめてお子さまを降ろしてください。


●ジュニアモードではお子さまを乗せ、車のシートベルトを使用して車に取り付けます。

取り付け準備

ジュニアモードで使用する場合は、あらかじめハーネスやバックルを取り外す必要があります。以下の手順で取り外してからご使用ください。

ハーネス・肩パッドの取り外し


1 肩ハーネスをゆるめる

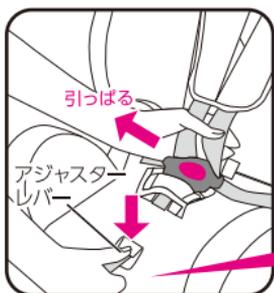

アジャスターレバーを押しながら左右の肩ハーネスをゆるめます。






2 バックルのロック解除

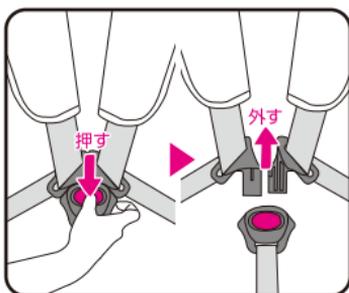

バックル解除ボタンを下に押し、ロックを解除します。


取り付け準備

3 ハーネス連結金具を外す

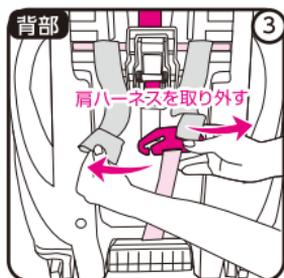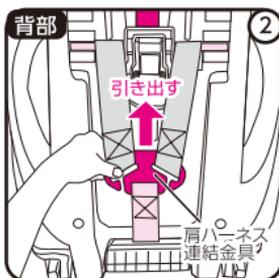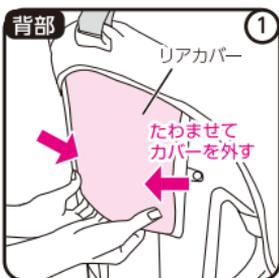



①のようにたわませながら本体背面のリアカバーを外し、②下部より肩ハーネス連結金具を引き出し、③左右の肩ハーネスを取り外し、背もたれ前側より抜き取ります。

④肩ハーネス連結金具にハーネスベルト長さ調節ストラップを巻き取り、肩ハーネス連結金具収納スペースに収納します。

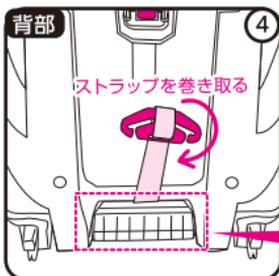

取り付け準備

4 肩パッドを取り外す

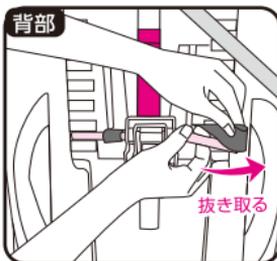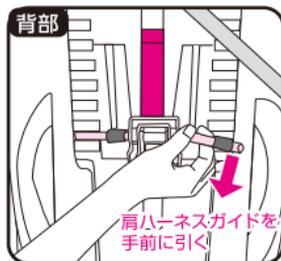


肩ハーネスガイドを手前に引っ張りながら、左右のベルトを抜き取り、背もたれ前側より肩パッドを抜き取ります。

リアカバー上部の突起を背もたれ裏側の穴に押し込み、リアカバーをたわませながら左右の穴に突起を差し込み、リアカバーを元に戻します。

※取り外した肩パッドは大切に保管してください。

バックル・幼児用座面クッションの取り外し

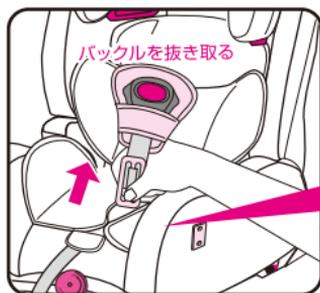


座面クッションを取り外し、座面裏側から出ているバックル留め具を図のように立てて穴から押し込み、座面表側からバックルと股パッドを抜き取ります。

※取り外したバックル・股パッド・幼児用座面クッションは、大切に保管してください。

肩ハーネスの収納

1 カバーをめくる

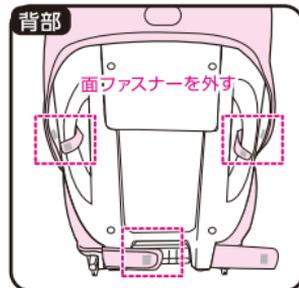

背もたれカバー左右側面と座面カバーの面ファスナーとゴム紐を外します。


2 肩ハーネスを座面カバーから抜く



図のように左右の肩ハーネスを座面カバーの穴にくぐらせ、座面カバーをめくります。

取り付け準備


3 肩ハーネスを巻き取り収納する

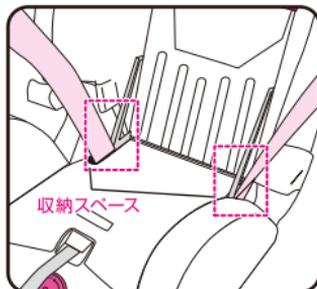

背もたれカバーをめくり、タンブプレートを軸に左右の肩ハーネスを巻き取り、背もたれの下部左右にある収納スペースに収納します。背もたれカバー・座面カバーをもとに戻してください。

取り付けは、逆の手順で行ってください

ヘッドレストの高さ調節

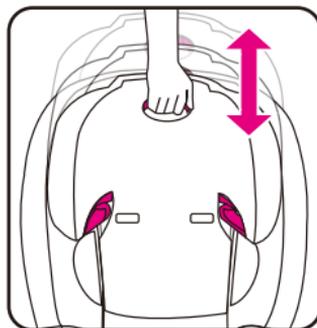

ヘッドレストカバー内側の、ヘッドレスト/肩ハーネス高さ調節レバーを握り、お子さまの体格に合わせて適切な高さに調節してください。

※高さは8段階に調節できます。

※車のシートベルトを使用した際にシートベルトが首に掛からない高さが適切な高さです。

ISOFIX 取り付け編

●ISOFIXと車のシートベルトを併用して車に取り付ける手順です。

※TOPテザーベルトは使用しません。TOPテザー収納ポケットに入れ、座席の背もたれとチャイルドシートの隙間に挟み込んでください。

1 取り付ける座席の選定




ISOFIXコネクタ
マーク

車のISOFIX取付金具が装備されている座席を確認し、チャイルドシートを取り付ける座席を決めてください。

※ISOFIX取付金具が装備されている場所がわからない場合は、車の取扱説明書でご確認ください。

2 ガイドキャップの取り付け

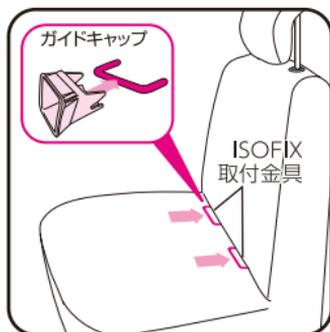


車のISOFIX取付金具は、背もたれと座面との間に装備されています。

取付金具が奥に装備されている場合は、あらかじめ付属品のガイドキャップをISOFIX取付金具に取り付けておくと、ISOFIXコネクタの接続がし易くなります。

※車のISOFIX取付金具が座席の奥に装備されている車の場合のみガイドキャップを取り付けます。
取付金具が見える場所に装備されている場合は不要です。

3 ISOFIXコネクタを引き出す

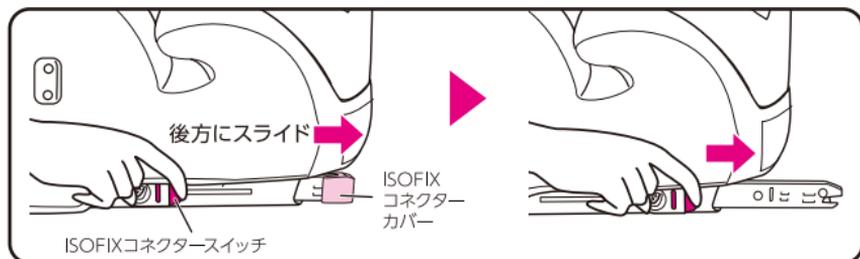

左右のISOFIXコネクタスイッチを押しながら後方にスライドし、ISOFIXコネクタを引き出します。


ISOFIXコネクタカバーが装着されている場合は、ISOFIXコネクタスイッチを押してカバーを取り外します。

(※出荷時にはISOFIXコネクタが装着されています)


※取り外したISOFIXコネクタカバーはくささないように大切に保管してください。

ISOFIX 取り付け編

4 ISOFIXコネクターの接続



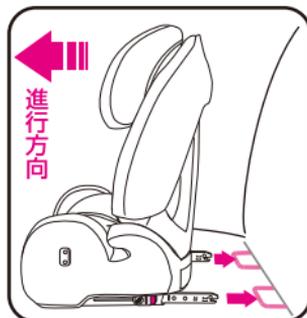


チャイルドシートを車の進行方向前向きに設置してください。
 ※TOPテザーベルトはTOPテザー収納ポケットに収納してください。

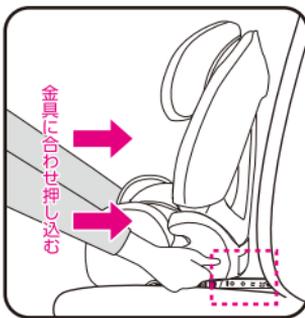

ISOFIXコネク터를車のISOFIX取付金具の位置に合わせ、チャイルドシートを両手で軽く押し込みISOFIXコネク터를ロックします。ISOFIXコネクターが正しくロックされると図のようにインジケータの表示が赤色から緑色に変わります。

正しくロックされると表示が緑に変わります

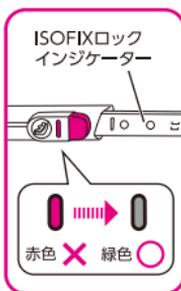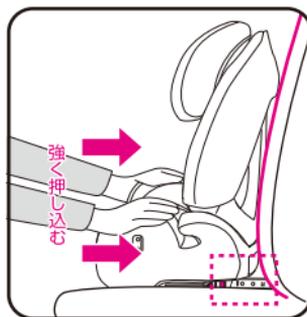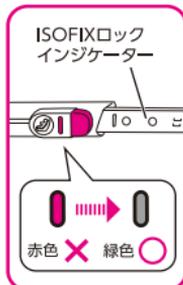

インジケータの表示が緑色に変わったことを確認した後、チャイルドシートが車の座席の背もたれに接触する様に両手で強く押し込みます。

※取り付け後は、必ずインジケータの表示が完全に緑色であることをご確認ください。

⚠️ 取り付けの完了チェック ⚠️

※必ず、お子さまを乗せる前に正しく取り付けられているか点検してください。

ジュニアモード ISOFIX取り付け	チェック項目	✓
	左右のISOFIXコネクターがISOFIX取り付け金具に接続されていますか？	
	左右のISOFIXロックインジケータが緑色になっていますか？	
	チャイルドシートの背もたれは車の座席の背もたれと接触していますか？	

●以上の手順でチャイルドシートを車にセットした後、お子さまを乗せシートベルトで装着しますので、「P25 お子さまの乗せ方」の順に進んでください。

ISOFIXの取り外し

15ページをご覧ください

シートベルト取り付け編

チャイルドシートが車の座席の背もたれに接触するようにセットし、お子さまを乗せます。シートベルトで装着しますので、次の「お子さまの乗せ方」の手順に進んでください。

お子さまの乗せ方・降ろし方 (ISOFIX・シートベルト取付共通)

※TOPテザーベルトは使用しません。TOPテザー収納ポケットに入れ、座席の背もたれとチャイルドシートの隙間に挟み込んでください。

1 シートベルトを締めます



お子さまを背中がシートにピッタリつくようにチャイルドシートに深く座らせ、シートベルトを引き出し、パツルに「カチッ!」と音がするまで確実に差し込みロックします。

※この時シートベルトが確実にセットされ抜けない事を確認してください。

2 肩側のシートベルト



×シートベルトが首にかかっている

肩側のシートベルトを、ヘッドレスト下部にある赤色のベルトガイドに通してください。

この時シートベルトがお子さまの首にかかっているか確認してください。

首にかかる場合は、ヘッドレストの高さを調節してください。


3 腰側のシートベルト




腰側のシートベルトが左右のベルトガイドを正しく通っているか確認してください。

お子さまの乗せ方・降ろし方 (ISOFIX・シートベルト取付共通)

▲ 取り付けの完了チェック ▲

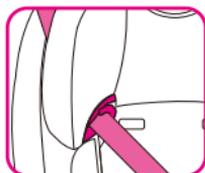

ベルトガイドに
正しく通っていますか？

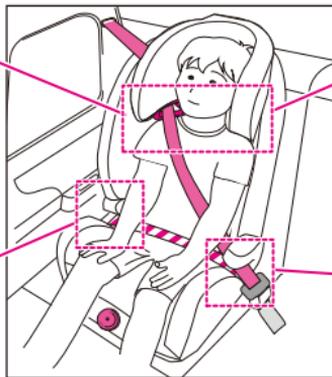

シートベルトが
首にかかっていませんか？



ベルトガイドに
正しく通っていますか？



ベルトガイドに
正しく通っていますか？

ジュニアモード ISOFIX・シートベルト取り付け共通 乗車チェック項目

シートベルトはバックルに確実にロックされていますか？	
腰側シートベルトはベルトガイドに正しく通っていますか？	
肩側シートベルトはヘッドレストのベルトガイドに正しく通っていますか？	
ヘッドレストの高さはお子さまの体格に合っていますか？	
シートベルトがお子さまの首にかかっていませんか？ ※ヘッドレストの高さを調節してもシートベルトがお子さまの首に掛かってしまう場合は使用できません。	
シートベルトはねじれや緩みはないですか？	

お子さまの降ろし方



車のシートベルトのバックルを解除して、お子さまを降ろしてください。



ご使用にならない時も、必ず本製品はISOFIXやシートベルトで固定するか、車のトランクなど安全な場所に保管してください。

お手入れについて

ハーネス、肩パッドの取り外し

20ページをご覧ください

バックルの取り外し

21ページをご覧ください

シートカバーの取り外し・取り付け

- シートカバー・肩パッド・股パッド・幼児用座面クッションは取り外して、手洗いができます。取り外し手順をよくお読みのうえ、お手入れしてください。
- シートカバーは、ヘッドレストカバーと本体カバーの二つのパーツで構成されています。





シートカバー・肩パッド・股パッド・クッション材は大事な安全装置です。絶対に取り外した状態で使用しないでください。




各パーツは再度取り付ける必要があります。取り付けは取り外しの手順で行いますので、よくご理解したうえで取り外してください。

1 ヘッドレストカバーの取り外し

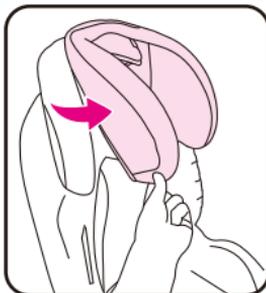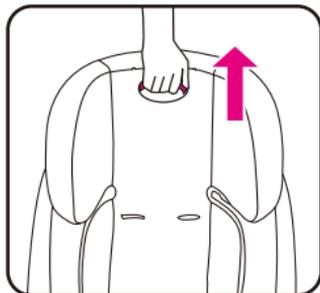


ヘッドレストを一番上まで引き上げ、ヘッドレストカバーを取り外してください。

2 座面カバーの取り外し

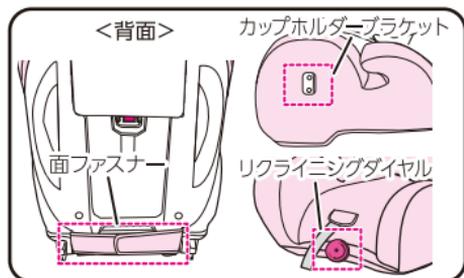

座面裏側で留めている面ファスナーと、リクライニングダイヤル・カップホルダーブラケットの部分を外しながら座面カバーを取り外してください。

3 背もたれカバーの取り外し

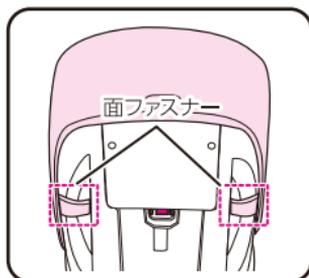

背もたれカバー左右のベルト通し部を留めている面ファスナーとゴム紐を外し、背もたれカバーを取り外してください。

取り付けは、逆の手順で行ってください

お手入れについて

お手入れ方法

本体・ハーネスベルト・バックル・タンブプレート・カップホルダー・クッション材のお手入れ

- 湿らせたスポンジか布で汚れをふきとり、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- 油を差したり、水につけたりしないでください。
また、強力な化学薬品の使用はさけてください。

シートカバー・ヘッドレストカバー・肩パッド・股パッド・ 幼児用座面クッションのお手入れ

- 中性洗剤で手洗いし、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※タンブラー乾燥、アイロンがけ、ドライクリーニングは避けてください。



⚠ その他の注意事項

気候が暖かくなったとき

暖かくなると、チャイルドシートも熱くなります。いつも快適にお使いいただけるよう、次のことを守ってご使用ください。



警告

- 直射日光を避けて駐車するようにし、チャイルドシートを直射日光から守ってください。
- シーツや毛布などでチャイルドシートを覆ってください。
- やけどしないよう、お子さまを乗せる前にチャイルドシートのシートや金属部分が熱くなっていないか、確かめてください。

⚠ 日常の安全点検

必ずご使用前に、本製品が車の座席に正しく取り付けられているか必ずご確認ください。



警告

点検を行い、問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けからご使用ください。

保証について

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損したりした場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意: この制度は傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証致します。

お買い上げ日より1年以内に取り扱説明書の注意書にしたがって、
正常な使用状況で使用し故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
- 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 修理の際は、必ず保証書をご提示ください。ご提示の無い場合は有料となります。
- 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、また購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
- 衝突事故など一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
- 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用方法の誤り、または乱用による故障
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
 - 天災、火災による故障及び損傷
 - 消耗部品及び樹脂部品、縫製品の紫外線等による自然劣化・変色は保証対象外です。
- 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 本保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	ハイバックブースター ECFix				
お買い上げ日	年	月	日	保証期間	1年間
お客様	〒	-			様
	ご住所	見本			
お名前	電話番号				-
販売店	住所	見本			
	店名				電話番号

- ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはありません。
- 本製品に関するご意見・ご質問がありましたら、当社までお問い合わせください。



輸入元

株式
会社

日本育児

本

社

〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 TEL.06-6251-7420

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 TEL.03-6231-0926

<http://www.nihonikuji.co.jp>

2018.09-UN