

軽くて使いやすい、二人乗りベビーカー

# Twin Heart

ツインハート

- このたびは「ツインハート」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に  
部品がすべてそろっているか確認してください。
- 取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。



## 目次

- 警告..... 1
- 各部の名称..... 2
- ベビーカーを開く..... 2
- ベビーカーを折りたたむ..... 3
- フードの着脱..... 3
- 後輪ブレーキのかけ方..... 4
- フロントガードの着脱..... 4
- 前輪キャスターの操作..... 4
- 足のせの操作..... 4
- ハーネスベルトの長さ調節..... 5
- ハーネスベルトの高さ調節..... 5
- ハーネスベルトの着脱..... 6
- 背もたれのリクライニング..... 6
- お手入れ方法..... 6

## ご使用条件

生後1ヶ月～3歳頃まで

各座席：15kgまで  
合計30kgまで

## 保証書裏面添付


- 本体サイズ：  
(展開時) 約 幅82×奥行76×高さ93cm  
(折りたたみ時) 約 幅82×奥行30×高さ92.5cm
- 本体重量：約11.4kg
- 材 質：スチール・ポリエステル・PP・PA
- 生産物賠償責任保険つき
- 付属品：フード

※取扱説明書に記載の図面は簡素化して描かれているため、  
実物とやや異なります。

## ⚠ 警告

- ⚠ 警告：お子さまから目を離すと危険です。お子さまの安全には常にご注意ください。
- ⚠ 警告：お子さまがベビーカーによじのぼったり、ベビーカーの座席で立ち上がったりしないようにしてください。
- ⚠ 警告：ご使用前に各部がしっかりと固定されていることを確認してください。
- ⚠ 警告：お子さまを乗せる前に、ベビーカーが完全に開き、フレームが確実にロックされていることを、確認してください。
- ⚠ 警告：お子さまを乗せる際は、必ずハーネスベルトを装着させてください。
- ⚠ 警告：ベビーカーの開閉の際や、各部の調節を行なう際は、お子さまがベビーカーに手を触れないようにご注意ください。手や指を挟む恐れがあり大変危険です。
- ⚠ 警告：本製品は、生後1ヵ月～3歳頃まで。各席15kgまでのお子さまを対象としています。（合計30kgまで）
- ⚠ 警告：ハンドルや座席に荷物を掛けたり、置いたりするとベビーカーが不安定になり転倒の恐れがあります。ハンドルや座席には荷物を掛けたり、置いたりしないでください。
- ⚠ 警告：ハーネスベルトをご使用の際は、ねじれ等がないよう常に正しくご使用ください。
- ⚠ 警告：ハーネスベルトは、お子さまの体格にフィットするよう定期的に調節してください。
- ⚠ 警告：本製品は、走りながら又はスケートをしながら押す様には、設計されておられません。
- ⚠ 警告：窒息の危険を避けるため、ビニール袋や梱包材はすべてすぐに破棄するか、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は2人用です。決して、同時に3人以上のお子さまを乗せないでください。
- 本製品は、長時間の使用には適していません。
- お子さまを乗せたまま、ベビーカーを持ち上げないでください。
- フロントガードを持って、ベビーカーを持ち上げないでください。
- お子さまをベビーカーに乗せたまま、階段やエスカレーターを使わないでください。
- 床に黒いタイヤ痕が付く場合があります。ご了承の上ご使用ください。  
（特に寄せ木細工床、ラミネート合成、リノリウムなどの表面の滑らかな床など）
- お子さまを乗降させる際は、必ずブレーキがかかっていることを確認してください。
- 短時間の停車の際でも、必ずブレーキをかけてください。
- メーカーが販売・承認しているアクセサリーのみを使用してください。承認外のアクセサリーを使用すると危険な状況が起こる恐れがあります。
- 本体に付属のバスケットは、耐荷重5kg（各バスケット）です。耐荷重を超えないようご使用ください。

## 各部の名称

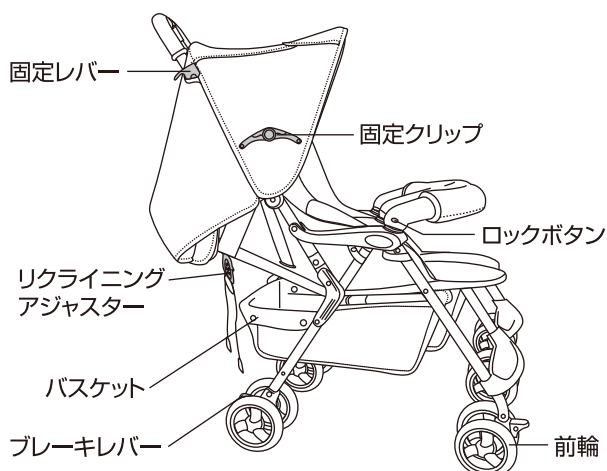


### ⚠ 警告 開閉の際、指はさみに注意してください!


※ベビーカーを開閉する際は、手や指をはさむ恐れがあり大変危険です。

- 必ず、お子さまが近くにいない事を確認の上、操作を行なってください。
- 操作をされる方も、指はさみに十分注意をしながら操作を行なってください。

## ベビーカーを開く

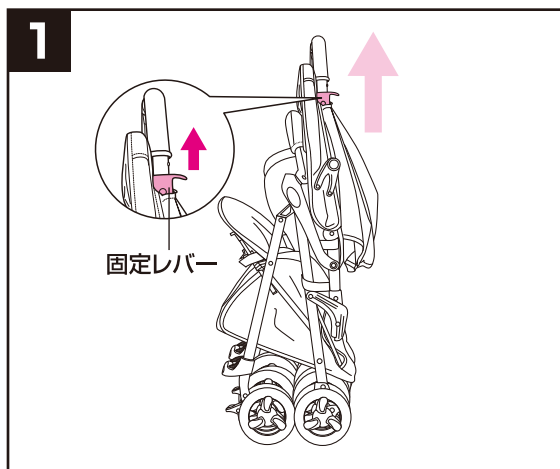


**1** 両サイドにある固定レバーを上げながら、本体を開きます。

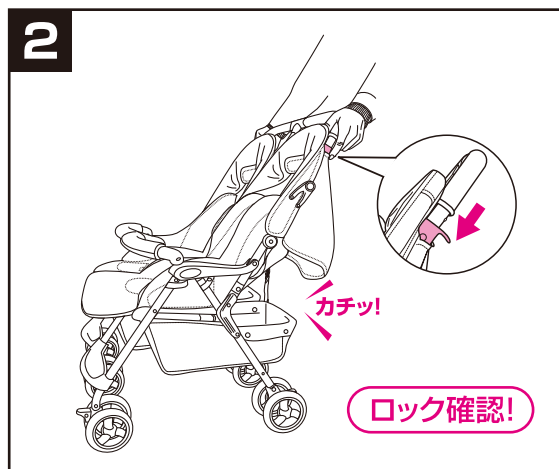


**2** 完全に開いた後、固定レバーをはなすと「カチッ!」と音がして本体がロックされます。  
※必ずロックされていることを確認してください。

## ベビーカーを折りたたむ

※折りたたむ際は、  
背もたれのリクライニングを起こしてください。

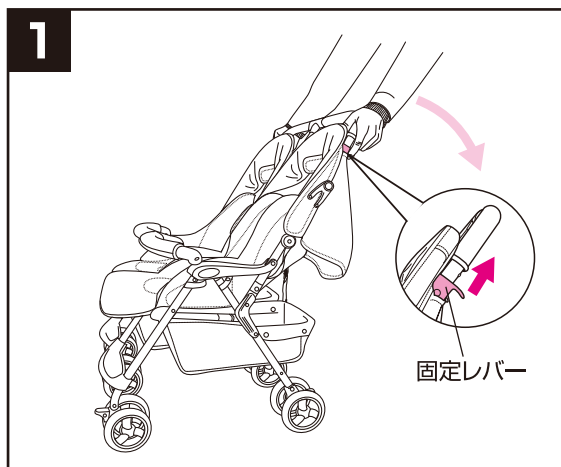

**1** 両サイドにある固定レバーを上げながら、  
本体を折りたたみます。

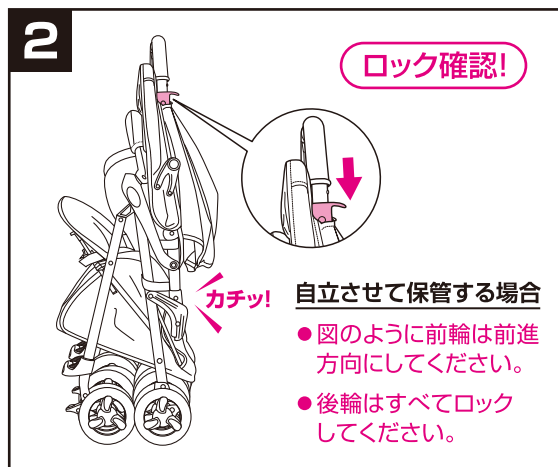

**2** 折りたたんだ後、固定レバーをはなすと  
「カチッ!」と音がして本体が固定されます。


※必ずロックされていることを確認してください。

### ⚠ 警告 開閉の際、指はさみに注意してください!

※ベビーカーを開閉する際は、手や指をはさむ恐れがあり大変危険です。


- 必ず、お子さまが近くにいない事を確認の上、操作を行なってください。
- 操作をされる方も、指はさみに十分注意をしながら操作を行なってください。

## フードの着脱

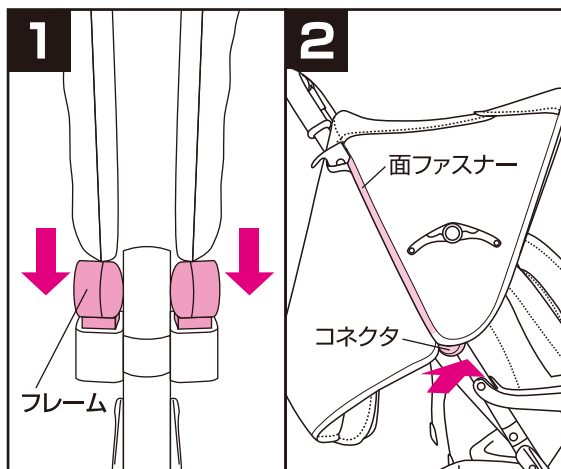

**1** フード根元にあるフレームを、本体中央の穴に  
差し込み、コネクタをサイドフレームに留めて  
フードを取り付けます。


**2** 取り付け後、フード側面の面ファスナーを留め  
ます。※フード下部のフックを背もたれ裏のフック  
に留めてください。

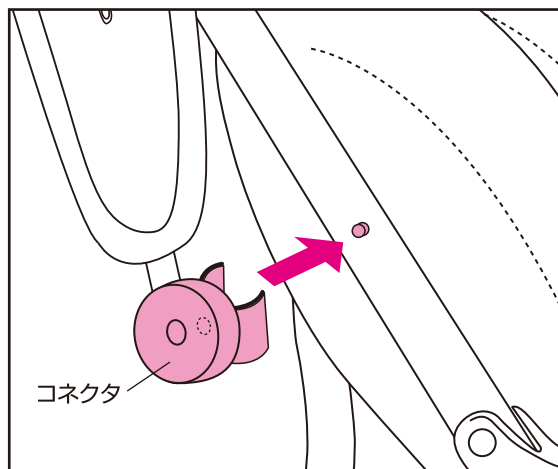

※コネクタを取り付ける際は、サイドフレームの  
突起とコネクタの内側にある穴が合うように、  
取り付けてください。

■取り外しは「取り付け」の逆手順で行ないます。

## 後輪ブレーキのかけ方

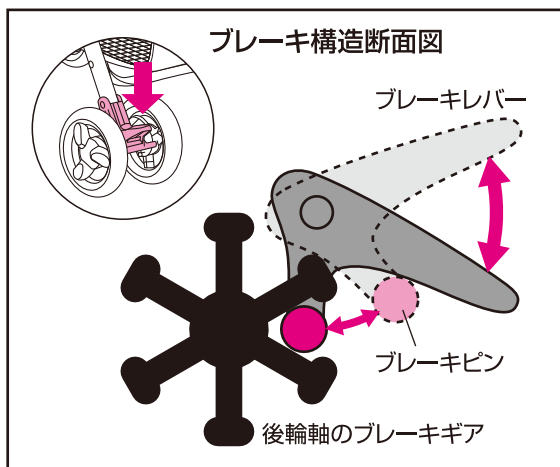


後輪のブレーキレバー（3カ所）を踏み込むと、ブレーキがかかります。レバーを押し上げるとブレーキが解除されます。

※ブレーキレバーがかかりにくいときは、車輪を少し回転させてください。

※無理に踏み込むと、破損するおそれがあります。

## フロントガードの着脱

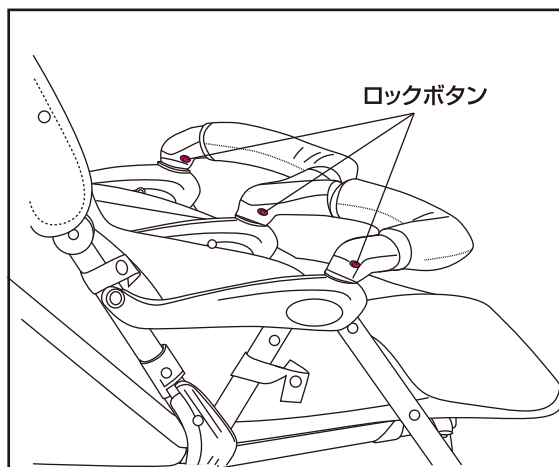


フロントガードの左右についている、ロックボタンを押しながらフロントガードを外すと、お子さまを乗せやすくなります。フロントガードはすべて取り外すこともできます。

※フロントガードを取り付けて使用する場合は、必ずロックされていることを確認してください。


**⚠ 警告** フロントガードを持ってベビーカーを持ち上げないでください!

## 前輪キャスターの操作

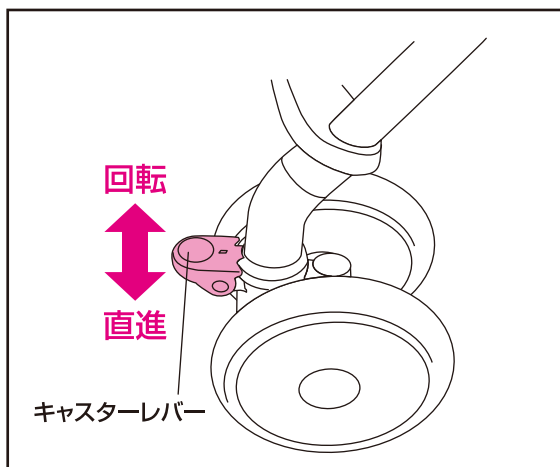

前輪のキャスターレバーを下げると、直進方向にロックされます。レバーを上げると、ロックが解除され、前輪が回転できるようになります。

## 足のせの操作

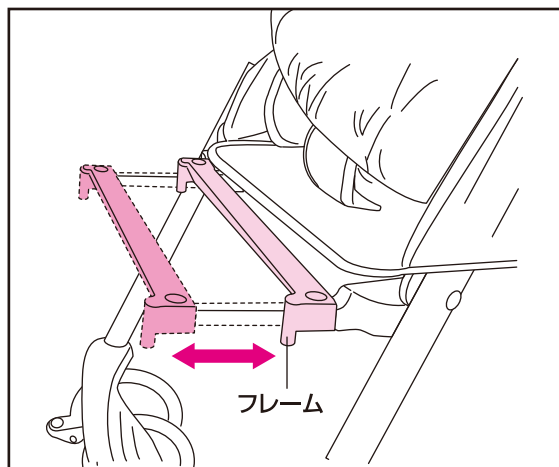


座面下のフレームを、前後にスライドさせてください。

## ハーネスベルトの長さ調節

※あらかじめ、お子さまの体格に合わせて  
ハーネスベルトの長さを調節してください。

### ●ハーネスベルトの長さ調節方法

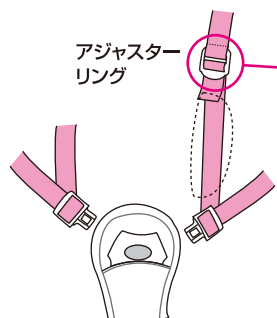


アジャスター  
リング


アジャスターリング  
側面図



▲ 長くする

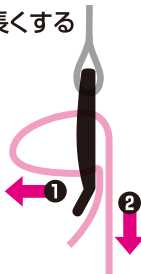

● 短くする

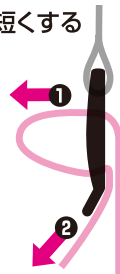


▲●図のように①のベルトを矢印の方向に引っ張って緩め、②のベルトを矢印の方向に引っ張って締めます。お子さまの体にフィットするよう調節してください。

## ハーネスベルトの高さ調節

※あらかじめ、お子さまの体格に合わせて  
ハーネスベルトの高さを調節してください。

1

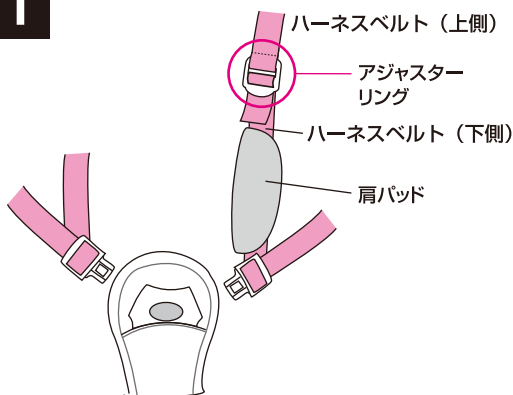

ハーネスベルト（上側）

アジャスター  
リング

ハーネスベルト（下側）

肩パッド


### 【下段から上段に変更する手順】

1 アジャスターリングからハーネスベルト（下側）を外します。

※アジャスターリングからのベルトの抜き方・通し方は、ハーネスベルトの長さ調節の図をご参照ください。

※ハーネスベルトの高さは、2段階の調節が出来ます。出荷時のハーネスベルトの高さは下段にセットされています。

2

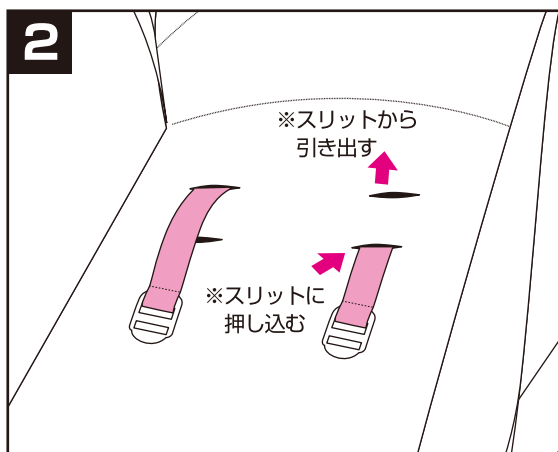

※スリットから  
引き出す

※スリットに  
押し込む

2 アジャスターリングを高さ調節スリット下段に押し込み、上段のスリットから引き出してください。


3 引き出したアジャスターリングに再びハーネスベルト（下側）を通してください。

※上段から下段に変更する場合は、逆の手順で行ってください。

**⚠ 警告** ●お子さまを乗せる前に、ベビーカーが完全に開き、フレームが確実にロックされていることを確認してください。  
●お子さまを乗せる際は、必ずハーネスベルトを装着させてください。




## ハーネスベルトの着脱

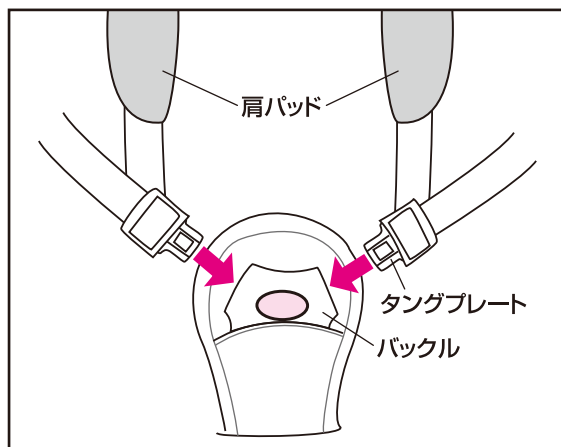

お子さまを乗せ、中央のバックルにタングプレートを「カチッ!」と音がするまで差し込んで、お子さまをハーネスベルトで固定します。  
肩パッドはお子さまの肩の位置にくるように調節してください。


※お子さまを乗せ降ろしする際は、必ず後輪をロックしてください。

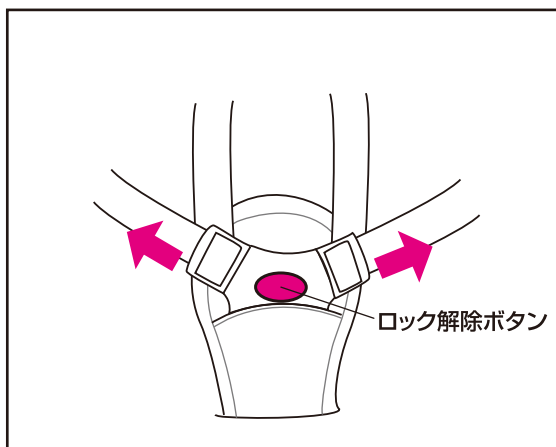


お子さまを降ろす際は、バックルのロック解除ボタンを押し、ハーネスベルトを両側に開き、お子さまを降ろしてください。

## 背もたれのリクライニング

※お子さまを乗せた状態で、リクライニング操作をしないでください。

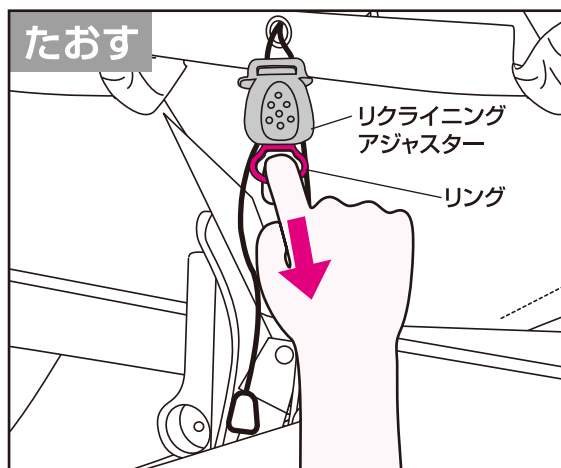

背もたれ背面についているリクライニングアジャスターのリングに指をかけて引き下げると、背もたれをたおすことができます。

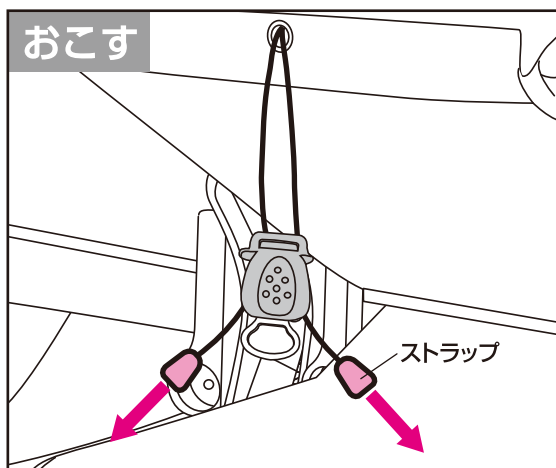

背もたれ背面についているリクライニングアジャスターのストラップをそれぞれ矢印の方向へ引っ上げると、背もたれをおこすことができます。

## お手入れ方法

- 本製品は、性能を維持するため、定期的なメンテナンスが必要です。展開・収納がしにくい場合は無理に行わず、各部のメンテナンス・清掃を行ってください。
- シートやフレームの汚れは、中性洗剤を使用し、やわらかい布かスポンジでふき取ってください。
- 砂地やぬかるんだ場所を通行した際は、錆を防止するため、必ずきれいに汚れを落として完全に乾かしてください。
- 可動部にグリスや機械油をささないでください。人体に無害な潤滑剤をご使用ください。

この商品は細心の注意のもとに製造されておりますが、  
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

### 保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用  
でない譲渡品は、保証対象外になります。

### 生産物賠償責任保険について

当社はツインハートを安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

## 保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

### 保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
3. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
4. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
5. 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
6. 衝突事故など一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
7. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
  - 使用方法の誤り、または乱用による故障
  - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
  - 天災、火災による故障及び損傷
  - タイヤ・シートカバー等の消耗部品及び樹脂の経年劣化
8. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
9. 本保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。
10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

|            |        |      |    |    |                  |   |
|------------|--------|------|----|----|------------------|---|
| 品名         | ツインハート | 保証期間 | 1年 | 住所 | 販売店<br>店名<br>TEL | 本 |
| お買い上げ日     | 年 月 日  |      |    |    |                  |   |
| お客様<br>ご住所 | 見      |      |    |    |                  |   |
| ご芳名        |        |      |    |    |                  |   |
|            |        |      | 様  |    |                  |   |

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社

日本育児

本社

東京営業所

〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6

TEL.06-6251-7420  
TEL.03-6231-0926

<http://www.nihonikuji.co.jp>